

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品名 ポップアップトースター		★お買い上げ日: 年 月 日	
型番	COK-YH75A-W	品番	08-1203
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	フリガナ ★お名前 様		
	★ご住所 〒 -		
	電話 ()		
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		
	印		

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

OHM

ポップアップトースター


保証書付取扱説明書

型番: COK-YH75A-W

品番: 08-1203

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が必ず保管してください。

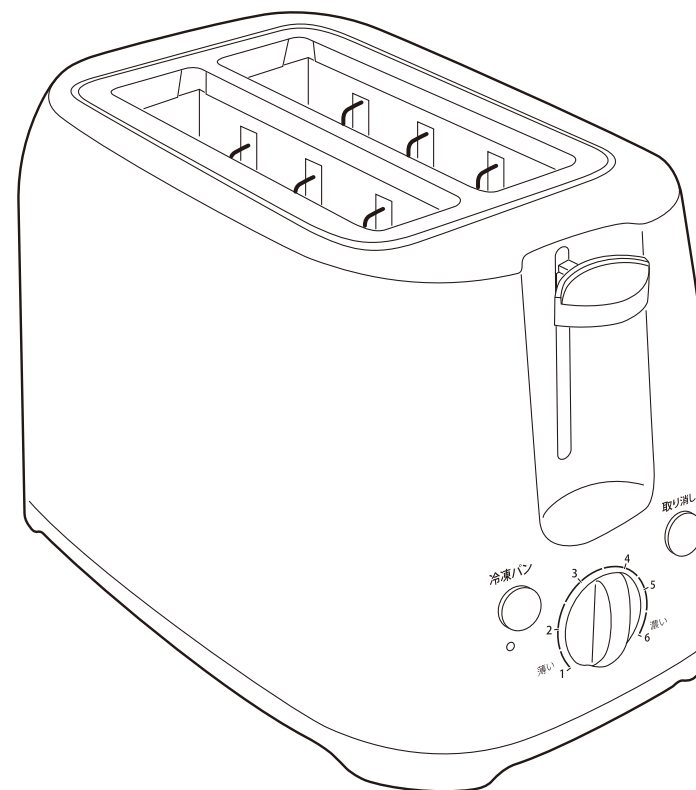

必ずお読みください

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。（下記は図記号の一部です）



	禁止	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	指示	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 警告			
 必ず守る	電源プラグは根元まで確実に差し込む。 発熱・感電・火災の原因になります。	 電源プラグを抜く	お手入れのときは必ず電源プラグを抜いてから 行う。 けがや感電のおそれがあります。
	電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。		電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず 電源プラグを持つ。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。
	パンくずトレイを必ず取り付けて使う。パンくず トレイはこまめに清掃して使う。 火災や発煙のおそれがあります。		電源プラグはぬれた手で抜き差ししない。 感電事故の原因となることがあります。
 電源プラグを抜く	発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常が あった場合はコンセントから電源プラグを抜く。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止して 販売店に修理を依頼してください。	 ぬれ手禁止	
	使用しないときはコンセントから電源プラグを抜く。 思わぬ事故や、けがの原因となることがあります。	 水ぬれ禁止	本製品を水につけたり、水をかけたりしない。 ショートによる故障・感電・火災のおそれがあります。
		 分解禁止	お客様自身での分解、改造、修理はしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。販売店に 修理を依頼してください。ご自身で分解、改造、 修理を行った場合は補償の対象となりません。

 禁止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセント の差し込みがゆるいときは使わない。 感電やショートによる発火の原因となることがあ ります。	 禁止	カーテンなど可燃物の近くで使用しない。 火災のおそれがあります。
	電源は、交流100Vで定格15A以上のコンセント を単独で使う。 交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器 具と併用したり、延長コードを使用すると発熱に よる火災の原因になります。		直火（ガス台など）や電磁調理器（IHクッキング ヒーター）、電気ヒーターの上にのせない。 火災、誤動作、故障の原因になります。
	電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げ たり、束ねたり、引っ張ったりしない。 火災や感電のおそれがあります。		火気の近くや油の掛かる場所で使用しない。 火災や感電のおそれがあります。
	故障や一部破損した状態で使用しない。 けがや感電のおそれがあります。		パン以外のものを入れない。入ってしまったら電 源プラグをコンセントから抜き、完全に取り除く。 火災や感電、やけどのおそれがあります。
	使用中や使用直後は本体内部に手を入れない。 本体金属部にさわらない。 やけどのおそれがあります。		バターやジャムを塗ったパンを焼かない。 焦げて火災の原因になります。
	使用時に投入口をふさがない。 火災ややけどのおそれがあります。		サイズの大きなパンや変形したパンを焼かない。 中に引っかかって火災の原因になります。
			お子さまだけでのご使用や、お子さまの手の届 く場所で使用しない。 けがややけど、感電のおそれがあります。

 注意			
 必ず守る	水平で安定した場所に設置する。 本体が倒れ、けがのおそれがあります。	 禁止	指定寸法以外のパンや変形したパンを焼か ない。 火災ややけどのおそれがあります。
	熱に弱いテーブルクロスなどの上では使わな い。 設置場所が焦げたり、火災の原因になります。		本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えな い。 火災や故障のおそれがあります。
	電源コンセントの近く（コンセントの抜き差しし やすい場所）に設置する。 火災や感電、故障のおそれがあります。		壁や家具などの近くでは使用しない。 蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色、変形な ど原因となることがあります。
	使用中は本製品から離れない。 火災や故障のおそれがあります。		お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわし や、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤など を使わない。 本製品に傷がつくおそれがあります。
	お手入れは冷めてから行う。 感電ややけどのおそれがあります。		使用中に本体を移動しない。 火災の原因になります。
 手を触れない	使用後は必ずお手入れをする。 火災や発煙のおそれがあります。		本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
	使用中や使用直後はパン投入口や周辺に触れ ない。 やけどやけがの原因となることがあります。		


各部の名称

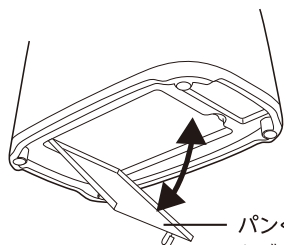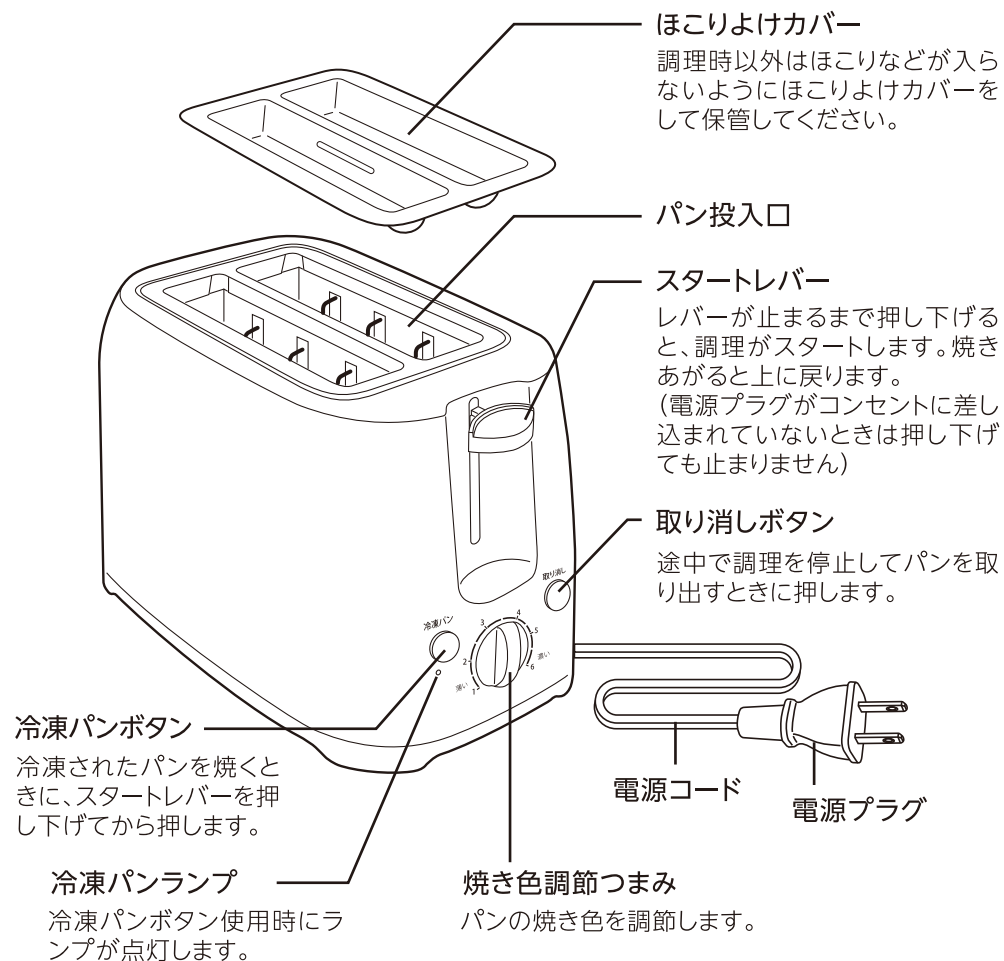

パンくずトレイ
必ず取り付けた状態でご使用ください。



本体底面の爪はコードを巻くためのものではありません。電源コードは爪に通してプラグを差し込んでください。

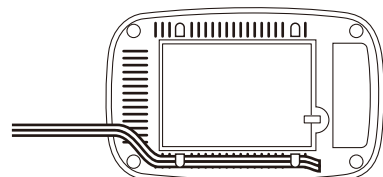


使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込む


※電源コードは束ねて使用しないでください。

2. パンをセットする

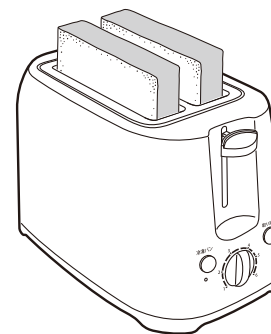

※次のようなパンは焼かないでください。
発火・焼きむら・故障の原因になります。
・反ったり、変形しているパン
・バターやジャムを塗ったパン


●本製品で焼けるパンのサイズの目安

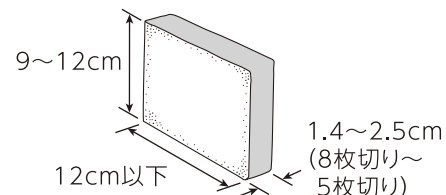

※5枚切りパンは焼き色調節つまみの位置を4以下で使用することをおすすめします。


3. 焼き色調節つまみをお好みに合わせる

●右に回すと濃くなり、左に回すと薄くなります。

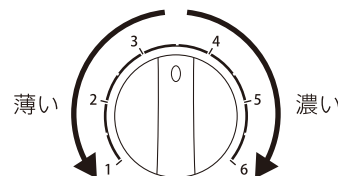

※焼き色は、パンの種類・大きさ・厚さ、室温などによって変わります。また、調理の回数によっても変わります。

4. スタートレバーを止まるまで押し下げる

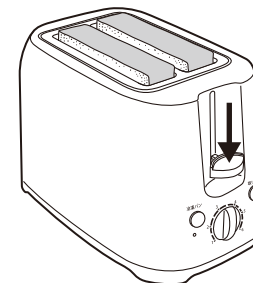

※電源プラグをコンセントに接続していないと、スタートレバーは止まりません。
※初めて使用するときは、煙やにおいが出ることがありますが、使用にともない出なくなります。


●焼き上がった後、スタートレバーが上に戻り、パンが上がってきます。

●調理が終了したら、電源コードを抜き、本体が十分冷めてからお手入れしてください。

●パンが引っかかって出てこないときは、電源プラグを抜き、木製のはしなどを使用して取り出してください。
※金属製のものは使用しないでください。


●冷凍パンを焼くときは

●スタートレバーを押し下げた後、冷凍パンボタンを押してください。

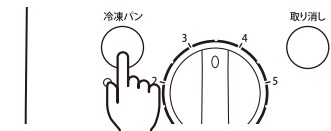

●途中で調理を中止するときは

●取り消しボタンを押してください。
●加熱が中止され、スタートレバーが上に戻ってパンが上がります。

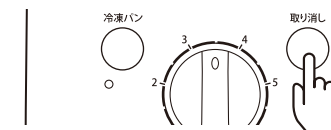


お手入れのしかた

安全のため、電源プラグを抜き本体・周辺が冷めてから行ってください。

各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー漂白剤などを使用しないでください。

パンくずトレイのお手入れ

- 本体のパンくずトレイのロックを外しパンくずトレイを開け、ふきんなどに水を含ませ固く絞り汚れを拭き取ります。

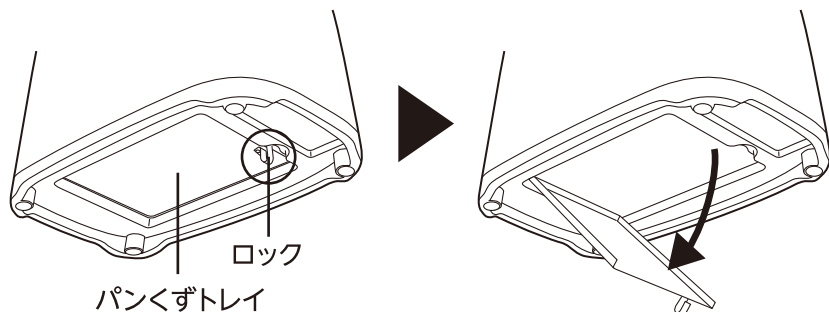

※パンくずトレイは定期的に掃除してください。パンくずが残ったまま使用すると、火災・発煙の原因になります。

※お手入れの後、必ずパンくずトレイを本体に取り付けてください。

本体のお手入れ

- ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り汚れを拭き取ります。
- その後、水分を完全に拭き取ります。

電源コード・電源プラグのお手入れ

- 乾いた柔らかい布などで拭き取ります。

収納する

- 直射日光をさけ、湿気が少ない場所に保管してください。

※本体をお手入れしてからポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。

故障かなと思ったら

パンが下がらない、上がらない	●パンが反ったり、変形している	◎変形したパンを使わない
	●厚すぎるパンを焼いている	◎厚すぎるパンを使わない(P4参照)
パンの焼き色が濃い	●パンの水分が少ない	◎焼き色調節つまみを左に回して調節してください(P4参照)
パンの焼き色が薄い	●連続して焼くと、2回目以降は薄くなることもある	◎焼き色調節つまみを右に回して調節してください(P4参照)
	●冷凍パンを普通に焼いている	◎冷凍パンボタンを使う(P4参照)
スタートレバーがセットされない	●電源プラグが抜けている	◎電源プラグをコンセントに差し込む
煙やにおいが出る	●使い始めは煙・においが出る場合がありますが、故障ではありません	◎そのままご使用ください お使いいただくうちになくなります
	●(焦げたにおいが出る場合)パンくずトレイにパンくずがたまっている	◎パンくずをとりぞく(P5参照)

上記の点検または処置をしても異常が直らなかったり、原因がわからないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

仕様

商 品 名	ポップアップトースター
定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	750W
本 体 寸 法	(約)幅145×高さ155×奥行241mm
質 量	(約)800g
コ ー ド 長	(約)1.2m

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

※型番、品番は器具本体に貼ってあるラベルをご参照ください。