

## 保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
  - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合  
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる仕様方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品名 ハンドブレンダー		★お買い上げ日: 年 月 日		
型番	COK-MS2A-W	品番	08-1208	保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	フリガナ ★お名前 様			
	★ご住所	〒 一		
電話 ( )				
修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話 <span style="float: right;">印</span>			

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

**OHM** 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
0120-963-006 048-992-2735

電話 受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます



# ハンドブレンダー



## 保証書付取扱説明書

型番: COK-MS2A-W 品番: 08-1208

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。

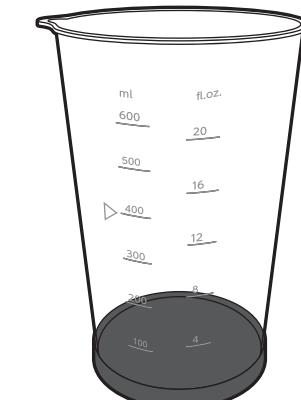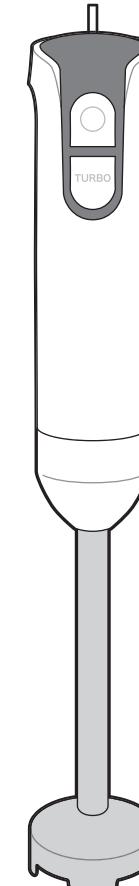

必ずお読みください

# 安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、

記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してください。

●表示について:表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	<b>警告</b>	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
--	-----------	-----------------------------------

	<b>注意</b>	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
--	-----------	---

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)

	<b>禁止</b>	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
--	-----------	-------------------------


	<b>指示</b>	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。
--	-----------	----------------------------

<b>警告</b>		
	電源プラグは根元まで確実に差し込む。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。	 電源プラグを抜く お手入れのときは必ず電源を切り電源プラグを抜いてから行う。 けがや感電のおそれがあります。
	電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。	 ぬれ手禁止 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない。 感電事故の原因となることがあります。
	使用中、本体・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなるときは直ちに使用を中止する。	 水ぬれ禁止 本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ショートによる故障・感電・火災のおそれがあります。
	発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜く。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店または弊社修理ご相談センターまで修理を依頼してください。 使用しないときはコンセントから電源プラグを抜く。 思わぬ事故や、けがの原因となることがあります。	 分解禁止 お客様自身での分解、改造、修理はしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。ご自分で分解、改造、修理を行った場合は保証の対象となりません。
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず電源プラグを持つ。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。	 交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 電源コードをねじったり、傷つけたり、破損せたり、加工したりしない。 電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、束ねたり、引っ張ったりしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。

	故障や一部破損した状態で使用しない。 けがや感電のおそれがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。
	本体に電源コードを巻き付けない。 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。
	電源プラグをコンセントに差し込んだ状態で、ブレンダー刃に手・ヘラ・スプーンなどで触れない。 けがをするおそれがあります。

<b>注意</b>	
	本製品を落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使用しない。 けが・故障のおそれがあります。
	カッターの刃の部分に直接手を触れない。 けがをするおそれがあります。
	使用中に移動させない。 けがをするおそれがあります。
	本体・各接続部のすき間や穴にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。 感電・けが・事故のおそれがあります。
	付属のブレンダーカップ以外の容器を使用される場合は、割れるおそれがあるものを使用しない。 容器の破損・けが・事故のおそれがあります。
	氷やかたい食材、粘り気のある食材などを入れて使用しない。 故障・変形・けがの原因になります。
	ブレンダーカップを火にかけたり、電子レンジ・オーブンなどで使わない。 変形や破損する原因になります。
	40°C以上の材料をブレンダーカップに入れない。 感電・けが・事故のおそれがあります。
	変形や破損など、異常があるときは使わない。 けが・事故のおそれがあります。
	お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。 本製品に傷がつくおそれがあります。
	調理以外の目的に使用しない。 故障や事故の原因となります。
	氷やかたい食材、粘り気のある食材などを入れて使用しない。 故障・変形・けがの原因になります。
	本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

## 各部の名称

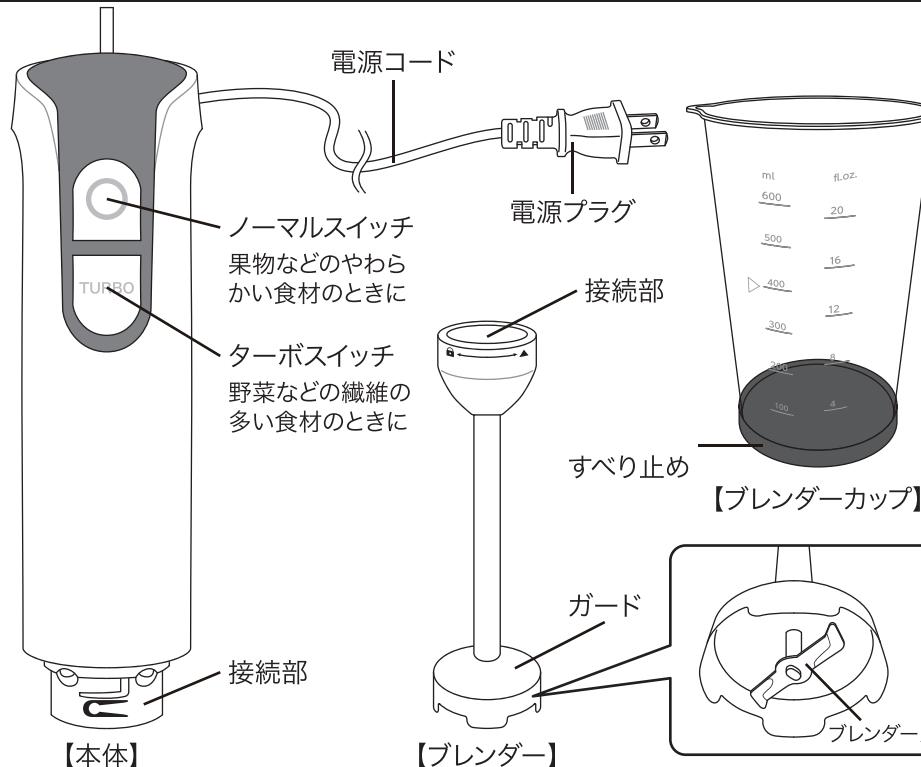

## 使用方法

### 1. 食材をブレンダーカップに入れる


●下ごしらえした材料をブレンダーカップに入れてください。

**注意** ●ブレンダー禁止食材(固い材料・乾物類・粘りの強いもの)  
・氷や冷凍フルーツ・冷凍野菜・肉類・魚類・粘り気のある食材(里芋など)

### 2. 本体にブレンダーをセットする

- ①本体にブレンダーを差し込みます。  
②ブレンダーを矢印の方向に止まるまで回してください。

**注意** ●電源プラグがコンセントにつながっていないことを確認してください  
●ブレンダーが確実にセットされていないとスイッチを入れた時に外れるおそれがあります。

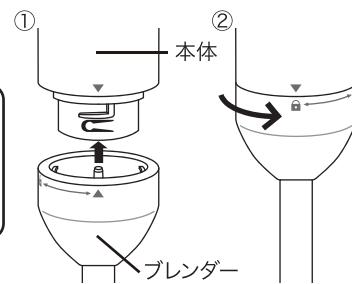


## 使用方法(続き)

### 3. 電源プラグをコンセントに差し込む

●電源プラグをコンセントに差し込みます。


### 4. 容器の中にブレンダーを入れて、スイッチを入れる

●ブレンダーカップ内の材料に押し当ててから、スイッチを押します。スイッチを押し続けている間はブレンダーのブレンダー刃が回転します。

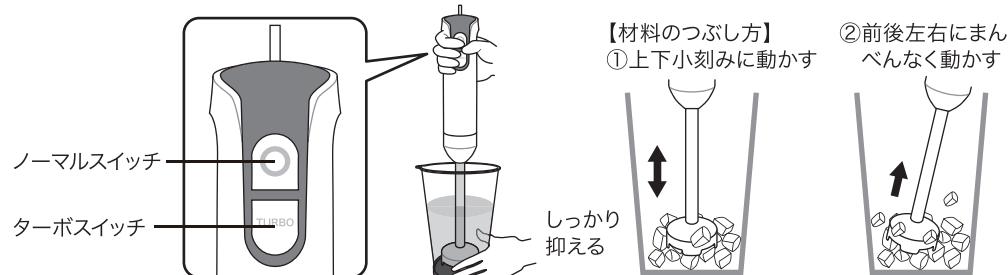

### ブレンダーカップに入れられる食材の目安量

●ブレンダーを入れたとき、液面が右図の範囲内にしてください。(目盛目安は100~400mL)  
※400mLのところに「▷」印がありますのでここまでにしてください。  
※入れすぎると飛び散るおそれがあります。

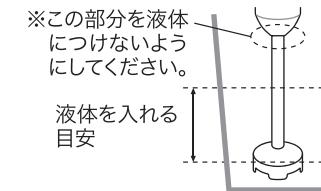


- 注意**
- 回転中に本体を持ち上げないでください。材料が飛び散ることがあります。
  - 定格時間は1分です。定格時間以上は使用しないでください。連続使用される場合は、1分使用後10分休ませてください。これを5回繰り返したら30分以上休ませてください。
  - カッターについていた調理物を落とすときは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。けがをする原因となります。
  - 加熱調理中の鍋の中では使用しないでください。一旦火から下ろし、40°C程度に冷ましてから作業してください。

### 4. スイッチを切る。電源プラグを抜き、ブレンダーをはずす

●使用後、スイッチから指を放し、必ず回転が止まつたことを確認して、容器からブレンダーを持ち上げてください。

●電源プラグをコンセントから抜き、ブレンダーをはずしてください。

※ブレンダーをとりはずすときは、刃に触れないよう十分注意してください。

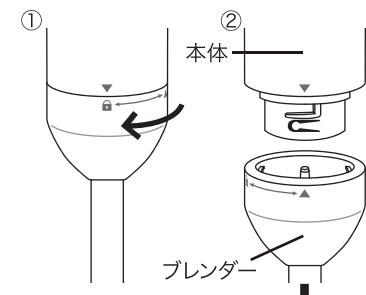

## レシピ

本製品を使ってすばやくかんたんに調理できます。材料の目安の参考にしてください

### いちごシェイク(ブレンダー使用目安:30秒)

#### 材料1人前

- ・いちご ..... 10粒
- ・牛乳 ..... 200mL
- ・砂糖 ..... 大さじ2

#### 作り方

- ①ブレンダーカップにヘタを取ったいちご、牛乳、砂糖を入れ、ブレンダーでなめらかになるまでつぶしてalezます。  
※氷や冷凍フルーツは使用しないでください。

### じゃがいものスープ(ブレンダー使用目安:30秒)

#### 材料2人前

- ・じゃがいも ..... 大1個
- ・水 ..... 2カップ
- ・コンソメの素 ..... 1個
- ・塩こしょう ..... 少々
- ・ドライパセリ ..... 少々

#### 作り方

- ①じゃがいもの皮をむき、薄切りにして水2カップで茹でます。
- ②じゃがいもがやわらかくなったら、コンソメの素、塩コショウで味付けをします。
- ③火を止めてあら熱が取れたら、ブレンダーでまぜて、最後にドライパセリをふりかけます。

### 【離乳食】にんじんペースト(ブレンダー使用目安:30秒)

#### 材料2人前

- ・にんじん ..... 1本
- ・湯冷まし ..... 200mL

#### 作り方

- ①にんじんは皮をむいて2cm角に切る。
- ②切ったにんじんを竹串がスッと入るまでやわらかくゆでる。
- ③ゆでたにんじんと湯冷ましをブレンダーカップに入れ、なめらかなペーストになるまでめざす。

## お手入れの仕方

必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

### 本体のお手入れ



- ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り汚れを拭き取ります。
- その後、水分を完全に拭き取ります。

### ブレンダーカップのお手入れ

- 台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジを使用して洗ってください。
- その後、乾いた布で拭き取り、乾燥させてください。

### ブレンダーのお手入れ

- 水洗いできますが、全体を水につけ込まないでください。
- ブレンダー接続部は水洗いできません。
- ブレンダーの刃に注意して洗ってください。
  - ①ブレンダーカップにぬるま湯を入れ、台所用中性洗剤を2~3滴入れ、ブレンダーの先端を専用カップの底にあて、電源プラグをコンセントに差し込みます。
  - ②スイッチを押して10~20秒間運転させて汚れを取り、水を捨てます。
  - ③ブレンダーカップにぬるま湯を入れ、10~20秒間運転させて洗剤を落とします。
  - ④ブレンダーをブレンダーカップから取り出し、乾いた布で水分を拭き取り、乾燥させてください。
- ※汚れが落ちにくい場合は、あらかじめぬるま湯に30分程度つけてから洗うと汚れが落ちやすくなります。

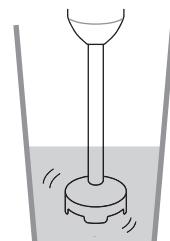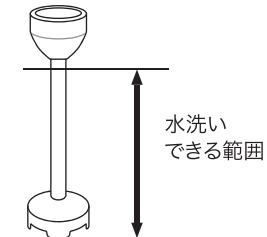

### 電源コード・電源プラグのお手入れ

- 乾いた柔らかい布などで拭き取ります。

## 故障かなと思ったら

症 状	原 因	対 策
音・振動が大きい。 いつもより回転が遅い。	●材料の切り方が大きすぎる。 ●材料が多すぎる。 ●材料が引っ掛かっている。	◎材料を小さく切り直す。 ◎材料を減らす。 ◎引っ掛けている材料を取り除く。
刃がまわらない。	●刃に材料がはさまっている。 ●電源プラグが抜けている。	◎電源プラグを抜き、箸などを使って材料を取り除く。 ◎電源プラグをコンセントに差し込む。
本体が異常に熱い。	●連続運転時間(1分)を超えて使用している。 ●禁止材料を使用している。	◎1分使用後10分休ませる。 これを5回繰り返したら30分以上の間隔をあけてからご使用ください。 ◎製品に合った材料を使用する。
煙が出る。 電源コードがねじれて戻らなくなった。		◎ただちに使用を中止し、弊社お客様相談室までご相談ください。(裏面参照)

## 仕様

商 品 名	ハンドブレンダー
定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	100W ※調理する食材の硬さや量等により消費電力は変化します。
本 体 尺 法	(約)幅52×高さ386×奥行52mm
質 量	約670g
コ 一 ド 長	約1.8m
定 格 時 間	1分 (連続動作時間が1分になったら10分休ませる。 5回繰り返したら30分以上休ませる。)
回 転 数 (無負荷時)	12,000回/分(ターボ)、7,000回/分(ノーマル)
速 度 調 節	2段階
付 属 品	ブレンダーカップ600mL、ブレンダーカップすべり止め、 保証書付取扱説明書

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

※型番、品番は器具本体に貼ってあるラベルをご参照ください。