

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品名 フードプロセッサー		★お買い上げ日: 年 月 日		
型番	COK-MTIA-W	品番	08-1237	保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	フリガナ ★お名前 様			
	★ご住所 〒 一 電話 ()			
修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話 印			

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話 受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます



フードプロセッサー


保証書付取扱説明書

型番: COK-MTIA-W 品番: 08-1237

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

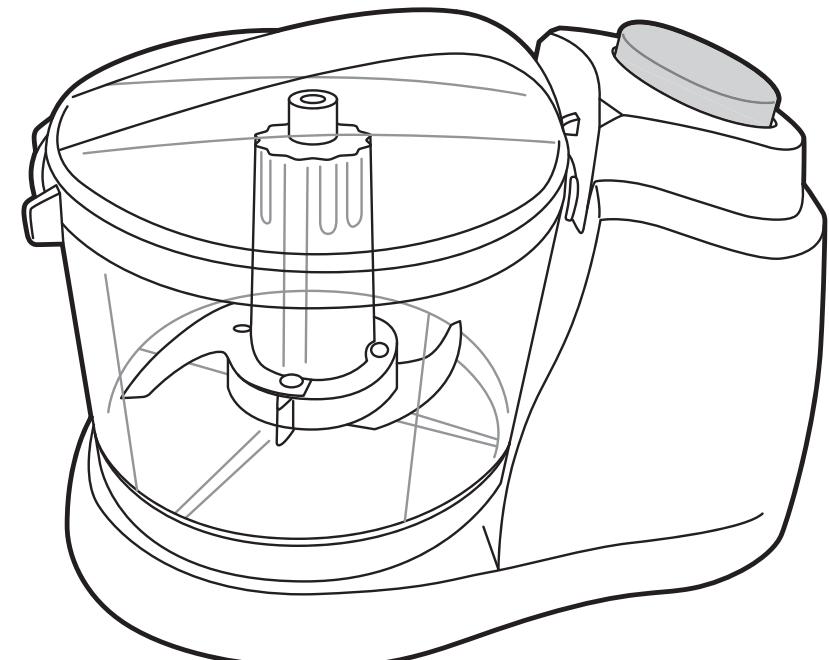

必ずお読みください

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について:表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

必ずする
電源プラグは根元まで確実に差し込む。
湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。



電源プラグを抜く

発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜く。
火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。

使用しないときはコンセントから電源プラグを抜く。
思わぬ事故や、けがの原因となることがあります。

容器やふたなどの取り付けや取り外しのとき、お手入れのときは必ずコンセントから電源プラグを抜く。
不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。

必ずする
電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず電源プラグを持つ。
感電やショートによる発火の原因となることがあります。

交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
火災や感電、けがのおそれがあります。

ぬれ手禁止
電源プラグはぬれた手で抜き差ししない。
感電事故の原因となることがあります。

水ぬれ禁止
本体を水につけたり、水をかけたりしない。
ショートによる故障・感電・火災のおそれがあります。



分解禁止

お客様自身での分解、改造、修理はしない。
火災や感電、けがのおそれがあります。販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。ご自身で分解、改造、修理を行った場合は保証の対象となりません。




禁止

電源コードをねじったり、傷つけたり、破損させたり、加工したりしない。電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、束ねたり、引っ張つたりしない。
火災や感電、けがのおそれがあります。

	故障や一部破損した状態で使用しない。 けがや感電のおそれがあります。		オーブンやガスコンロなどの電熱器具の上には置かない。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差しみがゆるいときは使わない。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。		運転中やカッターが完全に停止するまでは容器やふたなどの取り付けや取り外しはしない。 食材がこぼれたり、けが・故障の原因になります。
	安全スイッチを細い棒などで押さない。 不意に動作してけがをしたり、故障の原因になります。		お子さまだけでのご使用や、お子さまの手の届く場所で使用しない。 けがややけど、感電のおそれがあります。
	運転中やカッターが完全に停止するまでは容器の中に指・スプーン・箸など食材以外のものを入れない。 けが・故障の原因になります。		カッターは鋭利なので直接手で触れない。 けがの原因になります。
	カッターを露出したまま運転しない。回転中のカッターは危険なので絶対に触れない。 けがの原因になります。		食材を容器から取り出すときやお手入れのときはカッターの刃に注意する。 けがの原因になります。

	1回の運転は1分間以内とする。 モーター故障などの原因になります。1分間以上の連続運転はしないでください。1分間ごとに20分以上の休みを入れてください。		本体に容器やふたなどを取り付けていない状態で運転しない。 けが・故障の原因になります。 ※必ず容器やふたなどを取り付け、食材を入れてから運転してください。
	カッターが完全に停止したのを確認してから電源プラグを抜き差しする。 けが・故障の原因になります。		容器に食材のない状態もしくは極端に少ない食材で運転しない。 けが・故障の原因になります。
	食材が多すぎたり、その他の原因でカッターの回転速度が遅かったり、停止したときはすぐに運転を中止する。 故障・けが・事故の原因になります。		本製品を落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使用しない。 けが・故障のおそれがあります。
	容器やふたなどは確実に取り付け、容器を手でしっかりと支えて運転する。 けが・故障の原因になります。		固い材料や粘りの強いものはかくはんしない。 故障の原因になります。
	40°C以上のお湯で容器やふたなどを洗ったり、40°C以上の熱い食材を容器に入れない。 変形・変色・破損の原因になります。		お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。 本製品に傷がつくおそれがあります。
	運転中に本体を持ち運んだりしない。 けが・故障の原因になります。		調理以外の目的に使用しない。 故障や事故の原因となります。
	容器やふたなどを電子レンジ・オーブンレンジ・食器洗い乾燥機などで使用しない。 やけど・変形・破損の原因になります。		本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

各部の名称

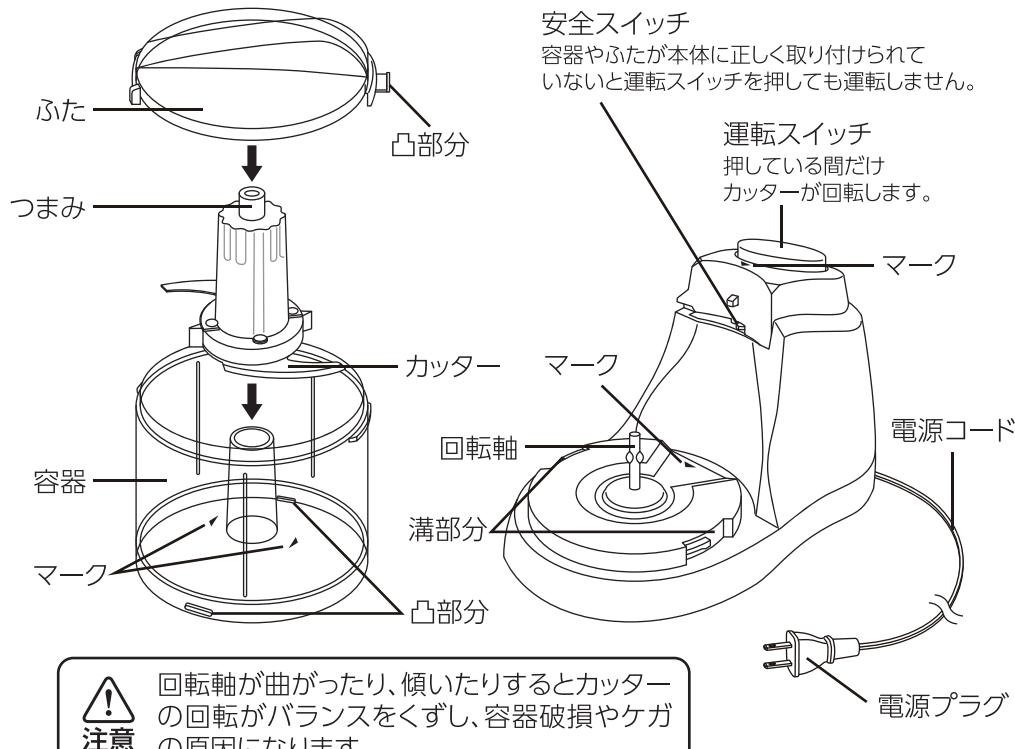

食材の目安と下準備 ※必ずお守りください

■次のような食材は調理できません。

硬い食材………冷凍食品、乾物、コーヒー豆、にぼし、氷など
粘り気の強い食材…納豆、やまいも、生イカ、ゴマのみなど
液体………お湯、スープ、ジュースなど

※カッターの刃や容器を傷めたり、モーター故障の原因になります。
※回転軸に水気や粘り気が伝い漏れて、故障の原因になります。

- 食材はすべて1~2cm角位の大きさに切る。
- 熱い食材は、40°C以下まで冷ましてから容器に入れる。
- 肉はうす切りや小間切れを使い、1~2cm幅位に切る。


注意 水分の多い食材(果物、漬け物など)は、運転中に水分が飛び散り故障の原因になることがありますので充分注意して調理してください。

食 材	最大調理容量
肉	150g
玉ねぎ	100g
にんじん	100g
しょうが	100g
キャベツ	45g

使用方法


■本製品には安全スイッチが設けてあります。

危険防止のため、容器やふたが正しく取り付けられていないと運転できない構造になっています。ふたの閉まりかたが不充分などで運転しない場合は、電源プラグを抜いて各部品が正しく取り付けられているか確認してください。

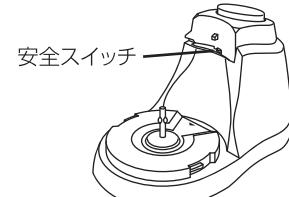


①.本体に容器を取り付ける

- 容器の凸部分と本体の溝部分を合わせてセットし、時計回りの方向に「カチッ」と音がするまで回して確実に本体に容器を取り付ける。

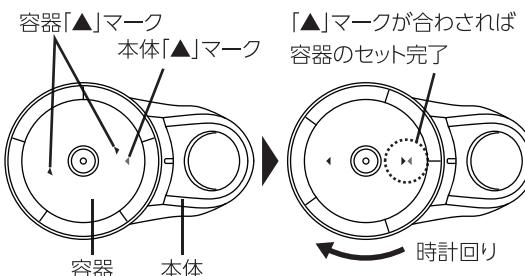

②.カッターを取り付ける




- 回転軸にカッターを差し込み、回転軸とカッターをかみ合わせる。(カッターのつまみを持って軽く左右に回して、カッターが回転しなければかみ合っています。)

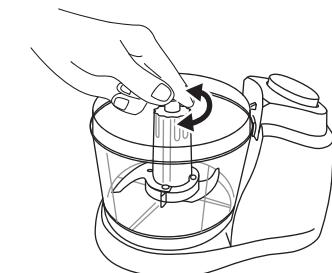

③.食材を容器に入れてふたを取り付ける

- 食材を容器に入れる(食材の目安と下準備(P3)参照)

- ①ふたの凸部分が本体にあたらないようにふたを取り付ける。
- ②容器を手でしっかりと支え、ふたを時計回りにまわして凸部が本体に入り込み「カチッ」と音がするまで回しこみ確実に取り付ける。

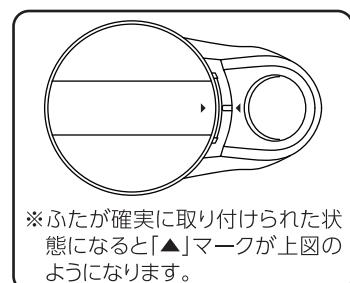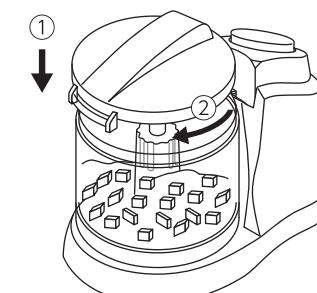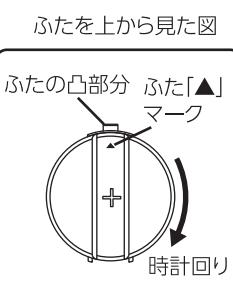

④.電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込む。

- ※運転スイッチを押した状態で電源プラグをコンセントに差し込まない。カッターが回転してけがの原因になります。

使用方法(続き)

⑤容器を手でしっかりと支え、運転スイッチを押す

- 食材の種類やお好みのでき上がり状態により運転時間を調節する。
※運転スイッチを押している間だけカッターが回転します。
- ※食材が容器に付着して調理しにくい時は、運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜き、付着した食材をヘラなどを使って落としてから調理する。
- ※食材が多すぎるなどでカッターの回転が遅かったり、動作しない時はすぐに運転を停止させ、食材を減らしてください。



1回の運転は1分間以内とする。

- モーター故障などの原因になります。
1分間以上の連続運転はしないでください。1分間の使用ごとに20分以上休ませてください。



⑥ご使用後は電源プラグをコンセントから抜き、ふたや容器などを取り外す

- カッターが完全に停止したのを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。
取り付けと逆の順序で各部品を取り出す。
- ※ふたを容器から取り外すときは、手で容器をしっかりと支え、ふたを反時計回りに回して取り外してください。
- でき上がった調理物は、ヘラなどを使用して取り出す。

お手入れの仕方

電源プラグを抜いてから行ってください。

各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

⑦本体のお手入れ

- ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り汚れを拭き取ります。
- その後、水分を完全に拭き取ります。

⑧容器、ふたのお手入れ

- スポンジに中性洗剤をつけてぬるま湯で洗い、すすいでよく乾かしてください。

⑨カッターのお手入れ(カッターを持つときは必ずつまみを持ってください。)

- ブラシに中性洗剤をつけてぬるま湯で洗い、すすいでよく乾かしてください。
※カッターをお手入れするときは、けがをするおそれがあるので充分注意する。

⑩電源コード・電源プラグのお手入れ

- 乾いた柔らかい布などで拭き取ります。

収納する

- 容器、ふたはきれいにお手入れをして、完全に乾燥させてから収納してください。

故障かなと思ったら

症 状	原 因	処 置
運転しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか? 容器やふたが確実に取り付けられていますか?	電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 安全スイッチが働いています。容器やふたを確実に取り付けてください。
カッターが回らない 振動が大きい	食材を入れすぎていませんか? 食材が大きすぎませんか? 回転軸が曲がっていますか?	量を減らしてください。 小さく切り直してください。 ただちに使用を中止し、弊社お客様相談室にご相談ください。(裏面参照)
カッターの回転が遅く モーターがうなる ような音がする	食材にカッターがからまっていますか?	カッターにからまった食材を取り除いてください。

仕様

商 品 名	フードプロセッサー
定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	80W
本 体 寸 法	(約)幅196×高さ141×奥行120mm
質 量	約650g
コ ー ド 長	約1.0m
定 格 時 間	1分(連続動作時間が1分になったら20分以上休ませる)
回転数(無負荷時)	3,300回/分
容 器 容 量	約150g(肉の場合)
付 属 品	保証書付取扱説明書

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

※型番、品番は器具本体に貼ってあるラベルをご参照ください。