

保証書

持込修理 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品名 流しそうめん器				★お買い上げ日： 年 月 日	
型番	COK-BM1A-G	品番	08-1266	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)	
お客様	フリガナ ★お名前 様				
	★ご住所 〒 ー				
	電話 ()				
修理メモ					
販売店	★住所 店名 電話				
	印				

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006	048-992-2735
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます




流しそうめん器

保証書付取扱説明書

型番：COK-BM1A-G 品番：08-1266

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。
この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

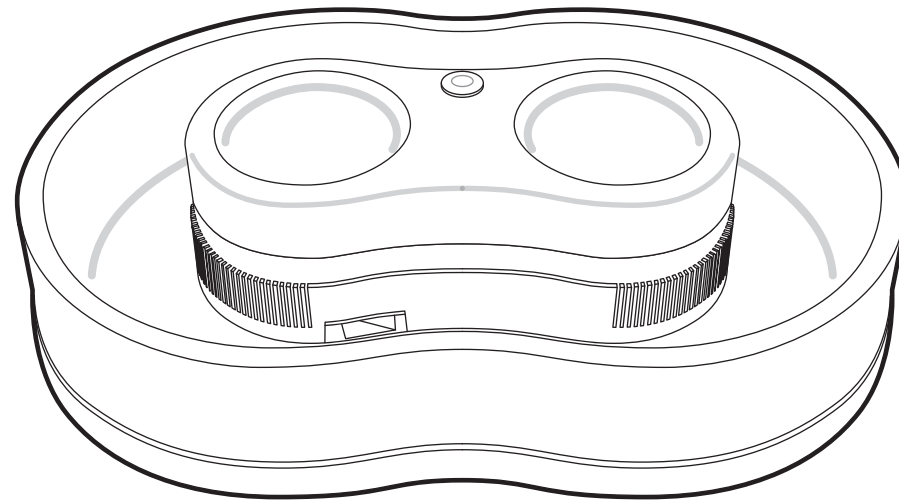

必ずお読みください

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してください。

●表示について:表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

注意



必ず守る

発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合は電源を切り乾電池を取り外す。
火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。



分解禁止

お客様ご自身での分解、改造、修理はしない。
火災や感電、けがのおそれがあります。販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。ご自身で分解、改造、修理を行った場合は保証の対象となりません。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。
けがややけどの原因になります。

火のそばや発熱器具の近くに置かない。
樹脂部分が溶けて引火の原因になります。



必ず守る

使用後は電源を必ず切る。長期間使わないときは乾電池を取り外す。
故障、液漏れの原因になります。



禁止

本品は流しそうめん専用です。そうめんおよび水以外のものは絶対に流さないでください。
けが、故障の原因になることがあります。

使用中は本製品を持ち上げたり、移動したりしない。


不安定な場所で使わない。
けが、故障の原因になることがあります。

屋外では使用しない。
故障や事故の原因になります。

電池カバーは確実に閉める。
閉め方が不十分だと水が入り故障の原因になります。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

各部の名称

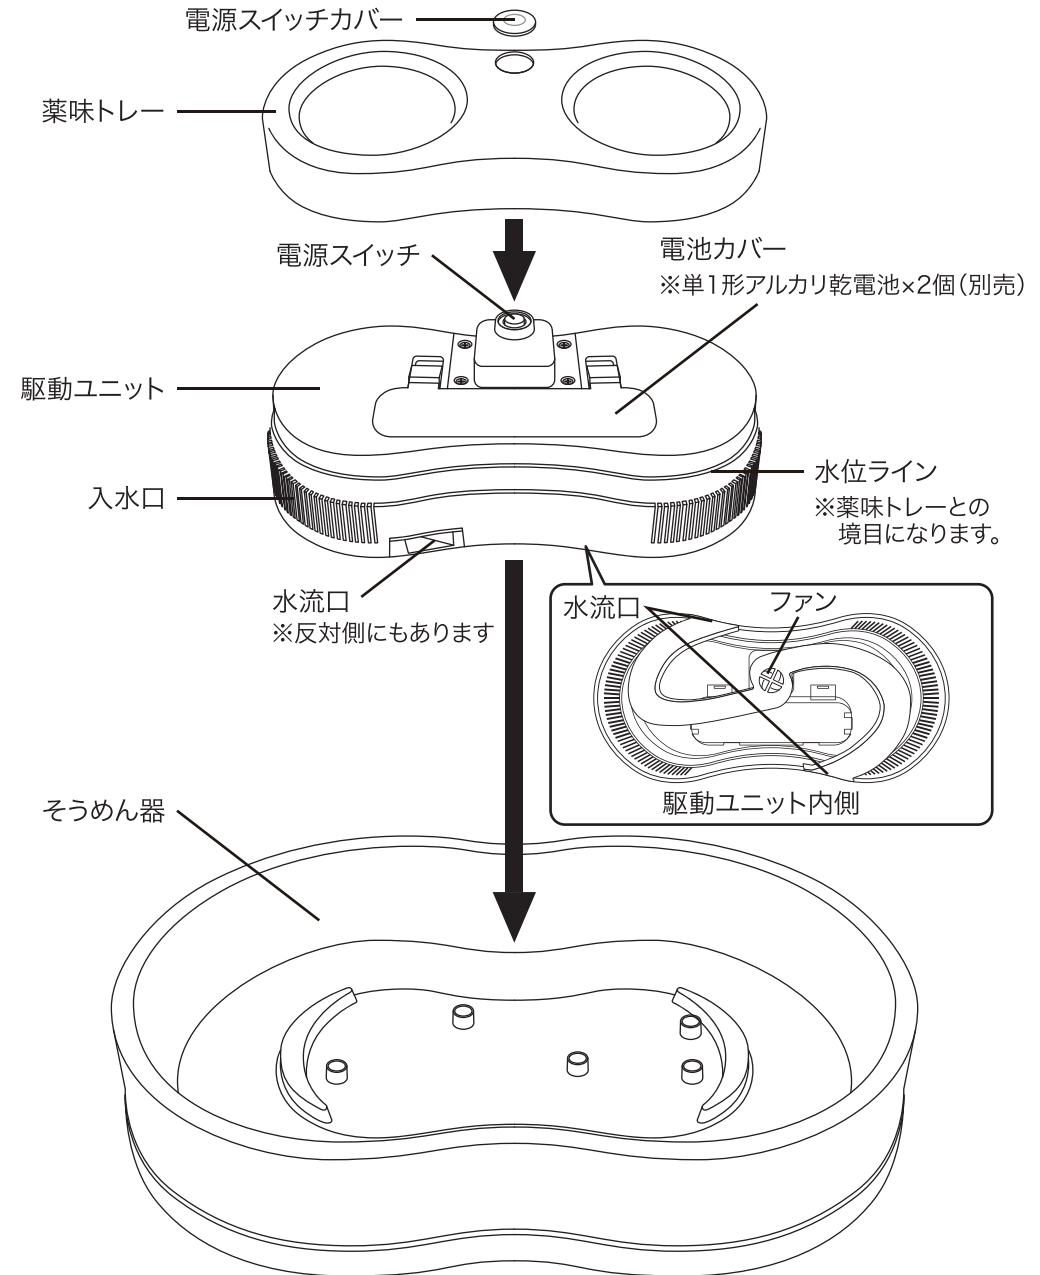


※本製品は単1形アルカリ乾電池を2本使用します。(別売)

使用方法


はじめてご使用になる前に、薬味トレー、そうめん器を柔らかいスポンジに台所用中性洗剤をつけてぬるま湯で洗い、水で十分にすすいでください。
本体内部を洗浄するために水だけで1～2回運転してください。(お手入れの仕方参照)
※駆動ユニットは丸洗いできません。お手入れの仕方を参照ください。

1. 電池を入れる


- 駆動ユニットの電池カバーに電池を入れます。

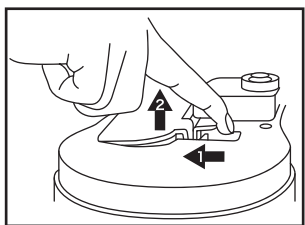

① 電池カバーのふたのツメ部分を矢印の方向に押しながら引き上げます。

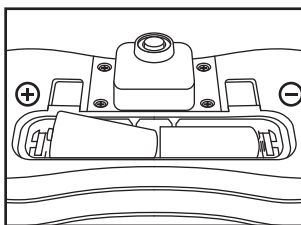

② 乾電池を入れます。乾電池の向きをご確認ください。

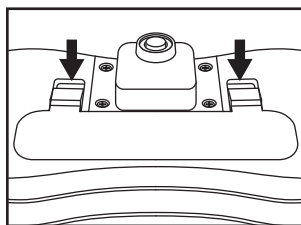

③ ふたを閉めます。



注意

- 水を入れた状態での、そうめん器等での電池交換は絶対におやめください。
- 古い電池と新しい乾電池、異種の乾電池を同時に使用しないでください。
- 電池カバー周辺や電池カバー内部を絶対に濡らさないでください。万一濡れてしまった場合は乾いた布等で水気をよく拭きとってからご使用ください。

2. 駆動ユニットをそうめん器にセットする


3. そうめん器に水を入れる。

- そうめん器を平らな安定した場所に置きます。
- 計量カップ等でそうめん器の水位ラインまで冷水を注ぎます。(そうめんを入れた時に、水位ラインを越えないように注意してください。)
- 水位ラインは薬味トレーと駆動ユニットの境目になります。





注意

水位ラインを越えると壊れるおそれがあります。

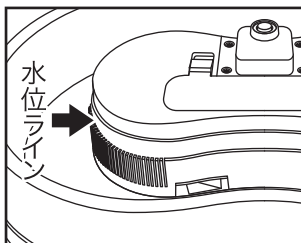

4. 薬味とそうめんを入れる。

- 薬味トレーにお好みの薬味をのせて、駆動ユニットに取り付けてください。
- 電源スイッチを押して、水流を確認します。その後、茹でたそうめんを入れてください。

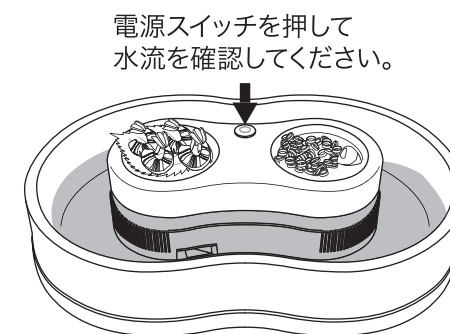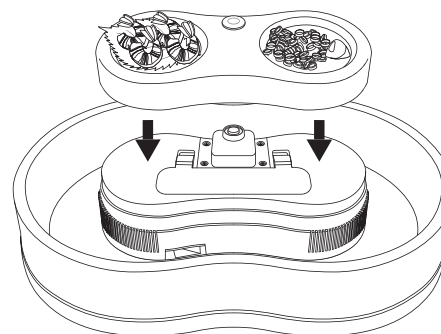

注意

- そうめんを入れ過ぎると流れが悪くなります。流れが止まったらそうめんの量を減らしてください。そうめんがふやけると流れが悪くなります。
- 使用により水量が少なくなります。水位ラインより下がらないよう時々水を足してください。水量が少ないと流れが悪くなります。
- 入水口の網目は目詰まりしないようにしてください。また、糸など異物が入り込まないように注意してください。ファンが回転しなくなったり、水の流れが悪くなる場合があります。

お手入れの仕方

各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

駆動ユニットのお手入れ

- ①そうめん器に駆動ユニットを設置し、少量の台所用中性洗剤と水を入れてください。(水位ラインまで)
- ②電源スイッチを入れます。
- ③約5分後に電源スイッチを切り、駆動ユニットを外して水を捨ててください。
- ④駆動ユニットをそうめん器に設置し、水だけを入れてください。(水位ラインまで)
- ⑤台所用中性洗剤の泡が消えるまで②～④を繰り返してください。
- ⑥泡が消えたことを確認し、駆動ユニットを外して、水を捨ててください。
- ⑦その後、乾いた布で拭き取り、電池を抜いてください。

そうめん器、薬味トレイのお手入れ

- 台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジを使用して洗ってください。
- その後、乾いた布で拭き取り、乾燥させてください。

収納する

- 直射日光をさけ、湿気が少ない場所に保管してください。
- ※本体をお手入れしてからポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。



保管時には必ず電池を抜いてください。故障や液漏れの原因になります。

故障かなと思ったら

症 状	原 因	対 策
電源が入らない。	●乾電池の極性が間違っている。	◎乾電池を正しく取り付けてください。
	●電池が寿命。	◎乾電池を新しいものに交換してください。
水流が弱い。	●電池が寿命。	◎乾電池を新しいものに交換してください。
	●そうめん器に入っているそうめんの量が多い。	◎そうめんの量を減らしてください。
	●水の量が合っていない。	◎水の量を水位ラインに合わせてください。
	●入水口の網目にそうめんが詰まっている。	◎小さなブラシ等で取り除いてください。

上記の点検または処置をしても異常が直らなかったり、原因がわからないときは、電池を抜き、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターへご連絡ください。

仕様

商 品 名	流しそうめん器
定 格 電 圧	DC3V 単1形アルカリ乾電池×2本(別売)
本 体 寸 法	(約)幅465×高さ105×奥行315mm(使用時)
質 量	約1400g(乾電池含まず)
連 続 使 用 時 間	約60分(条件により異なります)
素 材	ABS樹脂(耐熱温度80度)
付 属 品	保証書付取扱説明書

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。
※型番、品番は器具本体に貼ってあるラベルをご参照ください。