

保証書

持込修理 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品名 ハンドミキサー				★お買い上げ日： 年 月 日
型番	COK-MT5B-A	品番	08-1276	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）
お客様	フリガナ ★お名前 様			
	★ご住所 〒 ー			
	電話 ()			
修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話			
	印			

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

08-1276

OHM


ハンドミキサー

保証書付取扱説明書

型番：COK-MT5B-A 品番：08-1276

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

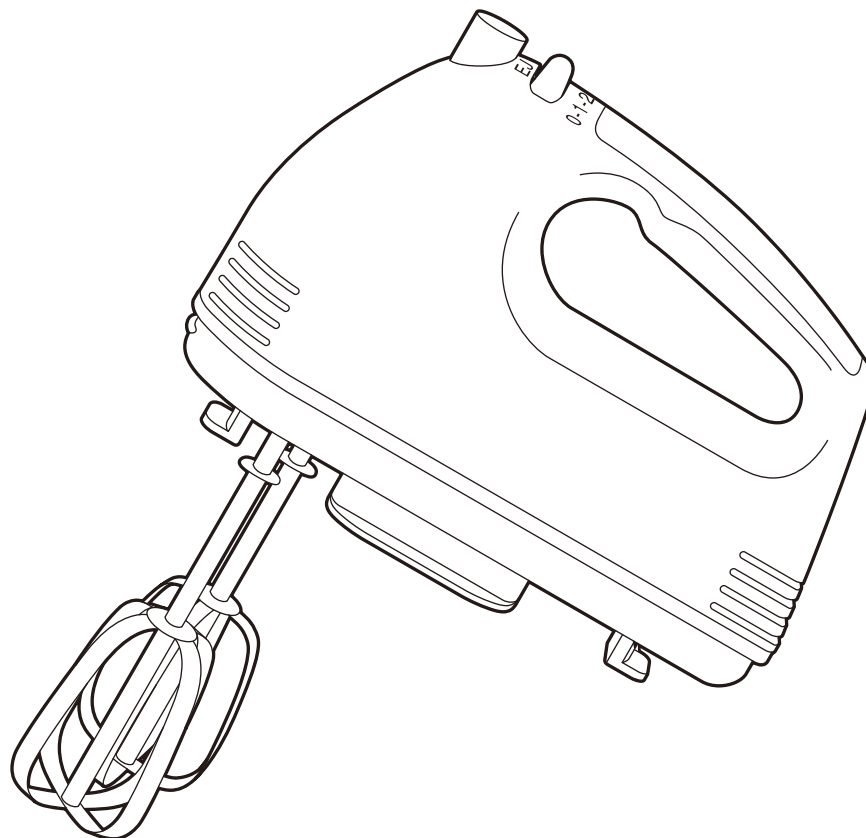

必ずお読みください

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について:表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)



	禁止	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	指示	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 警告		
 必ず守る	 水ぬれ禁止 電源プラグは根元まで確実に差し込む。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。	 水ぬれ禁止 本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ショートによる故障・感電・火災のおそれがあります。
	 電源プラグを抜く 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。	 電源プラグを抜く 発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜く。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。
	 分解禁止 電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず電源プラグを持つ。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。	 分解禁止 使用しないときはコンセントから電源プラグを抜く。 思わぬ事故や、けがの原因となることがあります。
	 分解禁止 お手入れのときは必ず電源を切り電源プラグを抜いてから行う。 けがや感電のおそれがあります。	 分解禁止 お客様自身での分解、改造、修理はしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。ご自身で分解、改造、修理を行った場合は保証の対象となりません。
 ぬれ手禁止	 ぬれ手禁止 交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 火災や感電、けがのおそれがあります。	 ぬれ手禁止 電源コードをねじったり、傷つけたり、破損させたり、加工したりしない。電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、束ねたり、引っ張ったりしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。

 禁止	故障や一部破損した状態で使用しない。 けがや感電のおそれがあります。	 禁止	オーブンやガスコンロなどの電熱器具の上には置かない。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。	 指示に従う	お子さまだけのご使用や、お子さまの手の届く場所で使用しない。 けがややけど、感電のおそれがあります。
	本体に電源コードを巻き付けない。 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。		商品梱包用のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。 頭からかぶるなどをすると口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
	回転中のビーターに、手・ヘラ・スプーン・はしなどで触れない。 けが・故障のおそれがあります。		

 注意			
 必ず守る	ビーターの取り付け、取り外し、及びお手入れをするときは、必ず電源を切り電源プラグを抜く。 けがのおそれがあります。	 禁止	連続で7分以上動作させない。(連続動作時間が7分以上になったら30分以上休ませる。) 故障のおそれがあります。
	ビーターに調理具材がからみ、回転が遅くなったら、すぐにスイッチボタンを「切」にし、電源プラグを抜いてから、ビーターにからんだ材料をヘラなどで取り除く。 故障の原因になります。		固い材料や粘りの強いものはかくはんしない。 故障の原因になります。
 禁止	使用中に吸気口や排気口を、ふさがない。 故障のおそれがあります。		お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。 本製品に傷がつくおそれがあります。
	本製品を落したり、ぶつけたりしない。破損したら使用しない。 けが・故障のおそれがあります。		調理以外の目的に使用しない。 故障や事故の原因となります。 本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

各部の名称

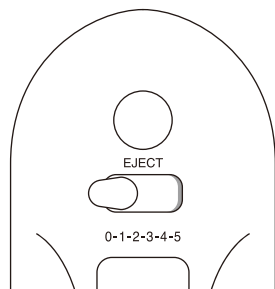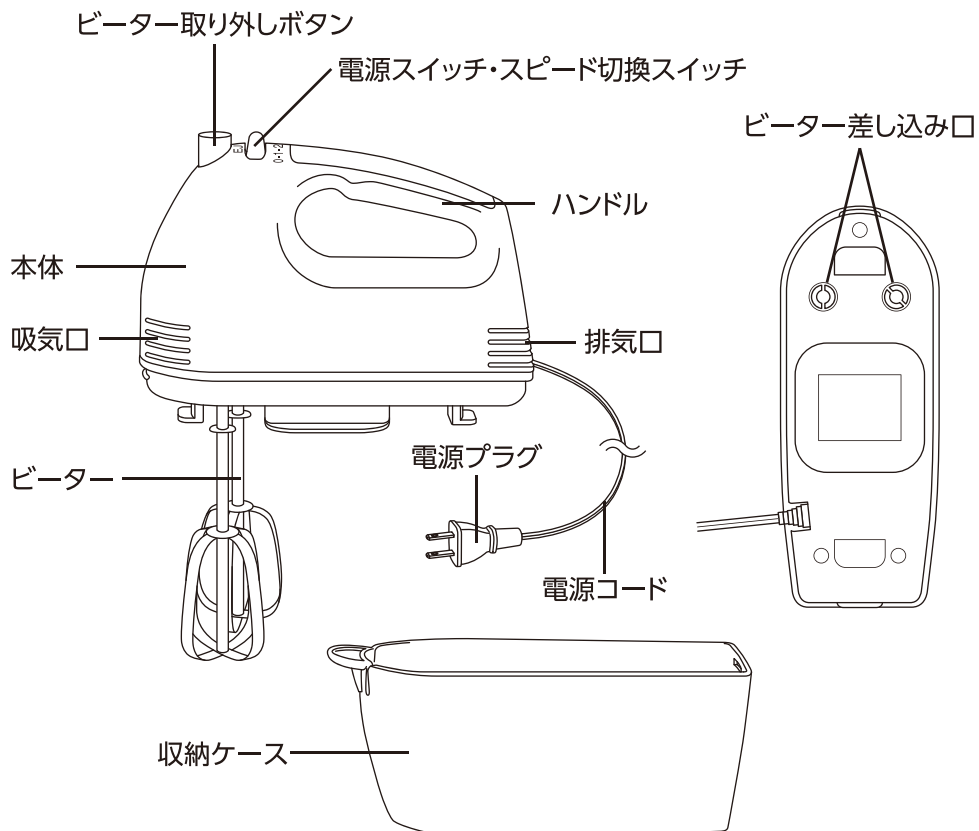


スピード	用途	使い方	調理例
1~2	混ぜる ほぐす	粉を混ぜる 卵をほぐす	・ケーキ ・クッキー
3~4	混ぜ合わせる	材料を混ぜ合わせる	・ムース ・パバロア
5	泡立て	卵、クリームなどを 泡立てる	・メレンゲ ・生クリーム



- 次のような食材はかくはんしないでください。
1. 冷蔵庫から取り出したばかりのバターなど、かたい食材
 2. パン生地など、粘りのある食材
- モーターに負担がかかり故障するおそれがあります。

使用方法

（ご使用の前に収納ケースから取り外してください）

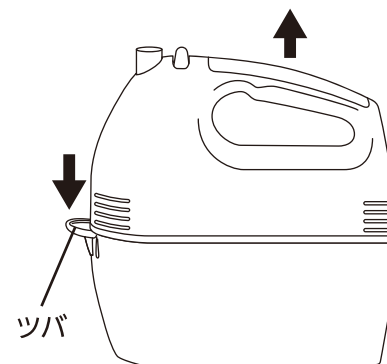


- 収納ケースのツバを押しながら、本体を引き上げてください。

はじめてご使用になる前に、収納ケースやビーターを柔らかいスポンジに台所用中性洗剤をつけてぬるま湯で洗い、水で十分にすすいでください。
※本体は丸洗いできません。お手入れの仕方を参照ください。

（1. ビーターを取り付ける）

- ビーター軸凸部をビーター差し込み口の溝に合わせ、カチッと音がして止まるまでしっかりと差し込んでください。

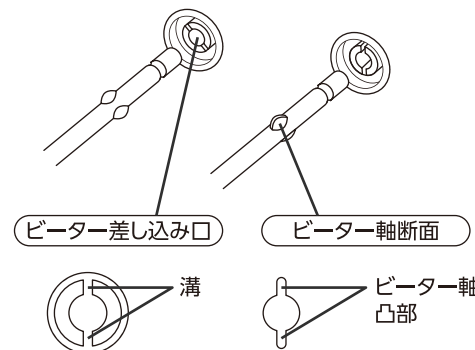

- 電源プラグがコンセントにつながっていないことを確認してください。
- ビーターは必ず2本一緒に使用してください。1本ではかくはん効果ができません。
- ビーターが確実に差し込まれていないとスイッチを入れた時に外れるおそれがあります。


（2. 電源を入れ使用する）

- スイッチが「停止」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込んでから電源を入れてください。
- 材料が飛び散ることがあるので、深めのボウルを使用してください。アルミ・プラスチック製のボウルは傷が付きやすくなります。
- 材料が飛び散らないようビーターをボウルの中に入れてからスイッチを入れてください。

使用方法 (続き)

3.電源を切りビーターを外す

- ビーターが材料に入っている状態でスイッチを「停止」にして、電源プラグをコンセントから抜きます。
- スイッチを「停止」にした状態で下に押し下げるとビーターが外れます。

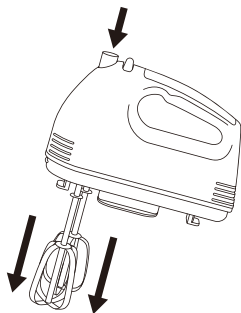

注意

- ビーターを落としたり、衝撃を加えると変形する原因になります。必ずビーターを手で押さえて取り外しボタンを押し下げてください。
- 必ずスピード切換スイッチを「停止」にしてビーターの動きが止まるのを確認してからビーターを外してください。
- ビーターを取り外す際に、スイッチを押しても外れにくい場合があります。その際は両親指でスイッチ中央部を強めに押して取り外してください。

お手入れの仕方

切換スイッチを「停止」の位置にし、電源プラグを抜いてから行ってください。

各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

本体のお手入れ

- ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り汚れを拭き取ります。
- その後、水分を完全に拭き取ります。

ビーター・収納ケースのお手入れ


- スポンジに台所用中性洗剤をつけてぬるま湯で洗い、すすいでよく乾かしてください。

電源コード・電源プラグのお手入れ

- 乾いた柔らかい布などで拭き取ります。

収納する

- 本体、ビーターはきれいにお手入れをして、完全に乾燥させてから収納してください。
- ビーターは本体から外し交互にして収納ケースにセットし、図のようにに収納してください。
 - ・温度の高いところ、高温になるところでは保管しないでください。サビや故障の原因になります。
 - ・電源コードが収納ケースにはさまらないように収納してください。
- 本製品を持ち運ぶ際は、本体ではなく下の収納ケース側を持って運んでください。

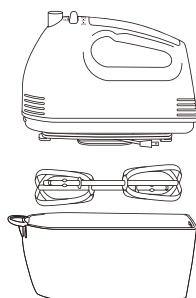

故障かなと思ったら

症 状	原 因	対 策
ビーターが取り外せない。	●切替スイッチが「停止」になっていない。	◎切替スイッチを「停止」にし、真下へ押し込む。
ビーターがセットできない。	●ビーターの取り付け部が変形している。	◎ただちに使用を中止し、「お客様相談室」にご相談ください。 (裏面参照)
ビーター同士が当たる。	●ビーターが変形している。	
動いたり止まったりする。	●電源コードが断線しかけている。	
煙が出る。 電源コードがねじれて 戻らなくなった		
異音がする。		

仕様

商 品 名	ハンドミキサー
定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	100W
本 体 寸 法	(約)幅197×高さ194×奥行72mm(収納時)
質 量	(約)820g
コ ー ド 長	(約)1.5m
定 格 時 間	7分(連続動作時間が7分になったら30分以上休ませる)
速 度 調 節	5段階
付 属 品	ビーター2本 保証書付取扱説明書

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。
※型番、品番は器具本体に貼ってあるラベルをご参照ください。