

クッキング温度計

型番 COK-Z200W
品番 08-1278

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。
この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。

安全上のご注意

**警告**

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

- 電池や製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤飲の危険性があります。
- 電池は火中に投じないでください。破裂するおそれがあります。
- ボタン電池の誤飲によって化学やけどを引き起こす危険があります。万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。

**注意**

この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

<取り扱いについて>

- ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
- 水中に入れたり水滴がかからないようにしてください。故障の原因になります。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので取り扱いにはご注意ください。
- 検温部の先端は尖っております。ケガをする危険がありますので体温測定など用途以外の目的に使用しないでください。


<保管について>

- 高温になる場所や湿気の多い・水のかかる場所、油・ホコリが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。
- 長期間ご使用になられないときは電池を取り外して保管してください。
- 使用しない場合は必ず折りたたんだ状態で保管してください。また検温部が濡れていますとサビの原因となりますのでご注意ください。

<お手入れについて>


- 本体の汚れはかたく絞った柔らかいふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。

各部の名称

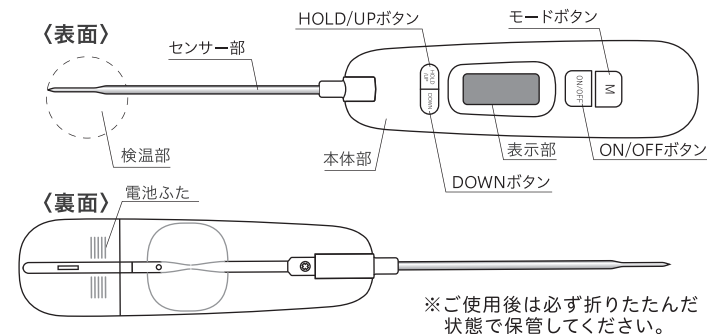

電池の入れ方・交換

本体裏の電池ふたを矢印の方向に押し開け、⊕と⊖を正しく入れてください。方向を間違えると液もれなどにより故障のおそれがあります。液晶画面の表示が薄くなったり、アラーム音が小さくなったら本体裏の電池ふたを開け、新しいボタン電池（CR2032）と交換してください。
※工場出荷時に動作確認用電池を付属していますが寿命が短い場合がございます。
※古い電池はお住いの各自治体の指示に従って廃棄してください。

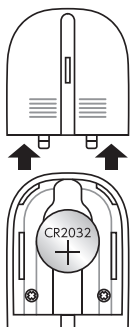

ご使用方法

■温度を計る場合

1. ON/OFFボタンを押す
2. たたんだ状態からセンサー部を展開し、検温部を測定したいものに触れさせて温度を測定します。
※表示範囲-50℃～300℃よりも測定温度が高い場合は「HHH」低い場合は「LLL」と表示されます

■温度設定について

- ・モードボタンを短く押すと温度画面が点灯します。
（→その後、ボタン動作を押さないで画面は元に戻ります。）
- ・画面点灯後、HOLD/UPボタンを押すと温度表示が上昇し、DOWNボタンを押すと温度表示が下降します。
- ・温度を設定したらモードボタンを押す、またはしばらくすると元の画面に戻ります。
※温度設定機能はすでにその温度に到達している時はアラームが鳴ってしまいます。
例: 今の温度が35℃で温度設定を30℃にした場合など

■ホールド機能について

- ・温度計測中にHOLD/UPボタンを押します。
- ・表示部に「HOLD」と表示され、温度の数値は固定されて点滅表示します。
- ・解除する場合はHOLD/UPボタンを再度押して、新たに計測を開始します。

■タイマー機能について

- ・モードボタンを長押しすると「タイマーモード」になります。
- ・カウントアップ: ON/OFFボタンを押すとスタートします。
- ・カウントダウン: HOLD/UPボタンを押すと分が進み、DOWNボタンを押すと秒が進みます。
- ・設定したらON/OFFボタンを押すとスタートします。
- ・「00m:00s」まで進むとブザー音が鳴ります。任意のボタンを押すと止まります。
- ・カウントアップ、カウントダウン共に、再度ON/OFFボタンを押すと、カウントストップします。
- ・カウントリセットは、DOWNボタンとHOLD/UPボタンを同時に押します。
- ・再度モードボタンを押すと温度表示に戻ります。

■オートパワーオフ機能について

- ・気温50℃以上の場合には機能は作動しません。

■収納について

- ・収納時にはセンサー部等についた水分をよく拭きとった上で「カチッ」と音がするまでたたんでください。センサー部が浮いた状態になると先端部が指にあたり危険です。

 ご使用の際は必ず手に持って使用してください

必ず手に持って使用してください。
本体部は耐熱設計になっておりません。
右図のように放置しますと熱が本体内部まで伝わり故障の原因となります。



保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は **修理ご相談センターへ**
電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室へ**
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
平日 9:00～17:00
電話受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

お料理の温度表

■揚げ物の油の温度

天ぷら（魚介類）	180～190℃
天ぷら（厚さ7mm根菜類）	160～180℃
かき揚げ	180～190℃
コロッケ	190～200℃
ドーナツ	160℃
ポテトチップ	130～140℃

■お肉の焼き具合（中心温度）

ビーフ	レア	55～65℃以下
	ミディアムレア	約65℃
	ミディアム	65～70℃
ポーク	ウェルダン	70～80℃
	チキン	75℃以上

■バター・チョコレートの湯せんの温度

お湯	50～60℃
チョコレート（テンパリング温度）	30℃

※あくまで目安としてご使用ください。

仕 様

表 示 方 式	液晶4桁表示
温度表示範囲	-50～300℃（-50℃未満「LLL」、300℃を超えると「HHH」表示）
使用温度範囲	0～50℃
表 示 単 位	0.1℃
材 質	本体部：ABS/アクリル樹脂 センサー部：ステンレス
精 度	±1℃（0～100℃） ±2℃（100～200℃） ±3℃（-50～0℃、200～300℃）
電 源	DC3.0V（ボタン電池CR2032×1個）
電 池 寿 命	約8ヶ月
外 形 寸 法	使用時：（約）幅38×高さ243×奥行23mm
質 量	約50g（電池除く）



株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>
電話受付 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

MADE IN CHINA

お客様相談室
通話料無料
0120-963-006
携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735

型番 COK-Z200W
品番 08-1278



（キリトリ線）

保証書

商品名	クッキング温度計(ホワイト)		★お買い上げ日：		年	月	日
型番	COK-Z200W		品番	08-1278			
保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)							
お客様	ふりがな						
	★お名前						様
	★ご住所 〒 -						
販売店	電話 ()						
	★住所 店名 電話						
	印						

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 ※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

△パッケージの開封の際は透明カバーなどで手を傷つけないようにご注意ください。