

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品名 卓上瞬間湯沸器				★お買い上げ日： 年 月 日
型番	COK-WS101R	品番	08-1280	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	フリガナ ★お名前 様			
	★ご住所 〒 ー 電話 ()			
修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話			
	(印)			

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006	048-992-2735
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センター へ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

08-1280




卓上瞬間湯沸器

保証書付取扱説明書

型番：**COK-WS101R** 品番：**08-1280**

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。

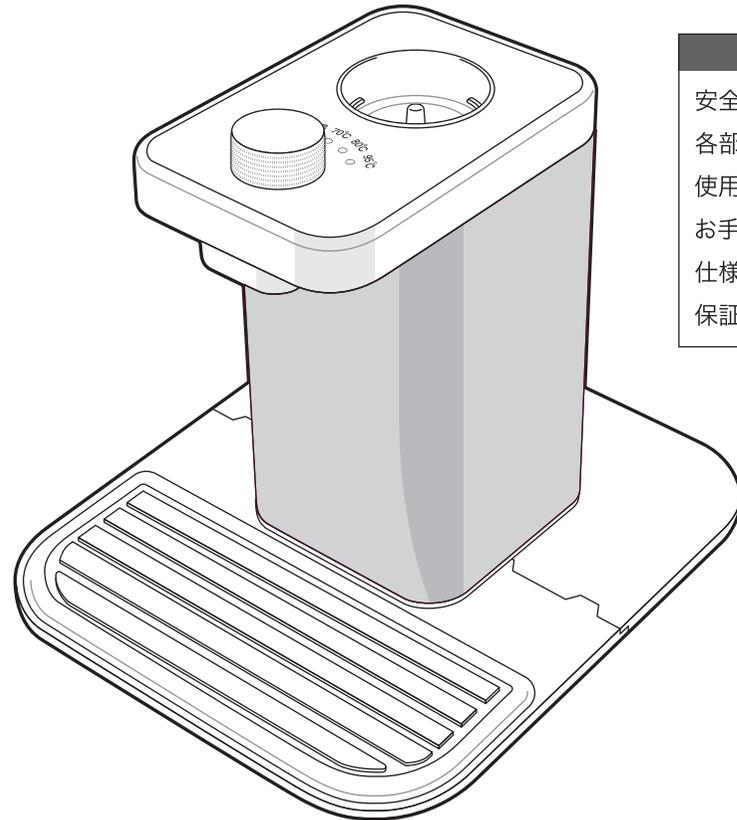

目次	
安全上のご注意	1~2
各部の名称	3
使用方法	4~7
お手入れのしかた	8
仕様	9
保証書	裏表紙

必ずお読みください

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について:表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)

	禁止	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	指示	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

 必ず守る	電源プラグは根元まで確実に差し込む。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。	 電源プラグを抜く	発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜く。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。
	電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。		使用しないときはコンセントから電源プラグを抜く。 思わぬ事故や、けがの原因となることがあります。
 ぬれ手禁止	電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず電源プラグを持つ。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。	 分解禁止	容器やふたなどの取り付けや取り外しのとき、お手入れのときは必ずコンセントから電源プラグを抜く。 不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。
	交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 火災や感電、けがのおそれがあります。		お客様自身での分解、改造、修理はしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。ご自身で分解、改造、修理を行った場合は保証の対象となりません。
 水ぬれ禁止	電源プラグはぬれた手で抜き差ししない。 感電事故の原因となることがあります。	 禁止	電源コードをねじったり、傷つけたり、破損させたり、加工したりしない。電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、束ねたり、引っ張ったりしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。
本体を水につけたり、水をかけたりしない。 また、ぬれた場所に置かない。 ショートによる故障・感電・火災のおそれがあります。			

 禁止	故障や一部破損した状態で使用しない。 けがや感電のおそれがあります。	 禁止	オープンやガスコンロなどの電熱器具の上には置かない。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。		お子さまだけでのご使用や、お子さまの手の届く場所で使用しない。 けがややけど、感電のおそれがあります。



注意

 禁止	運転中に本体を持ち運んだりしない。 けが・故障の原因になります。	 禁止	本体を傾けたり、ゆすったり、不安定な場所に設置しない。 転倒、湯の流れ出し、やけどなど事故の原因になります。
	本製品を落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使用しない。 けが・故障のおそれがあります。		給湯中は給湯口付近に顔を近づけない、手を触れない。 湯気や熱湯でやけどなどの原因になります。
	2ℓを超えるペットボトルを使用しない。 故障や転倒事故の原因になります。		本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
 禁止	本製品を水以外に使用しない。 お茶、コーヒー、牛乳、炭酸水などに使用しない。 感電や故障などの原因になります。		

使用上のご注意

- ペットボトル専用の湯沸し器です。
- 2ℓを超えるペットボトルを使用しない。
- 電源は必ずコンセントを使用してください。
余分な電源コードは束ねたり、本体に巻き付けたりしない。
- 本体を傾けたり、ゆすったり、不安定な場所に設置しない。
- 水以外は沸かせません。
お茶やジュース・牛乳など、水以外の飲み物は使用しない。
- 電気の通じる部分は水に浸けないでください。
- 定期的に水垢を取り除いてください。
- お湯を沸かすまでの時間は水温・室温・連続使用時間などによって多少異なります。


各部の名称

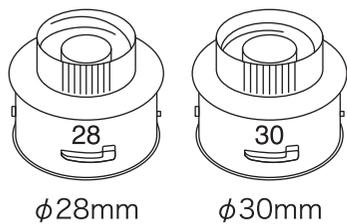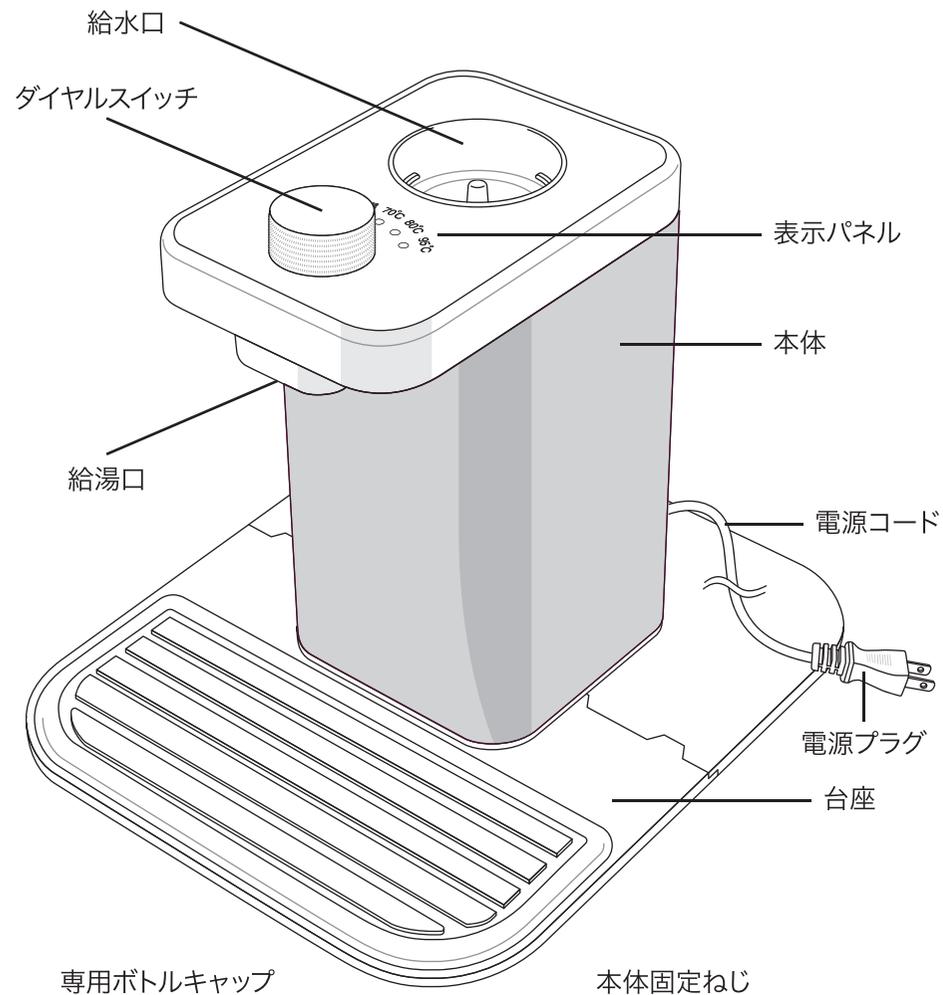



使用方法

1. セット方法


- ① 台座の組み立て。
矢印の方向に組み合わせて組み立てます。

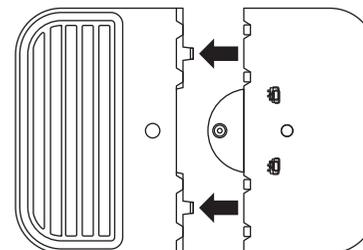

- ② 台座のつめ(2ヶ所)を本体の底のつめ穴(2ヶ所)に入れ込み、矢印の方向にスライドさせて本体をセットしてください。

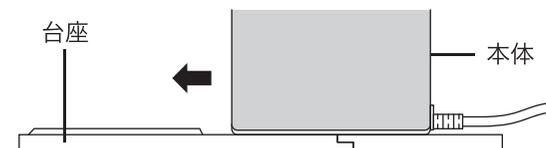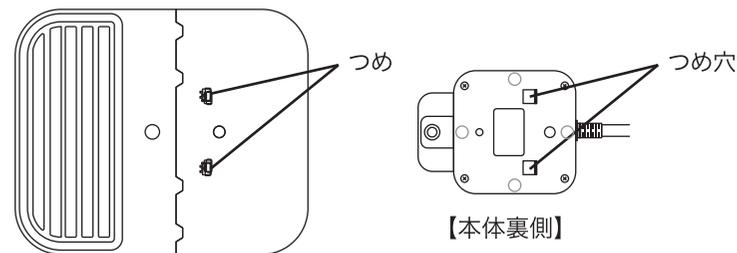

- ③ 台座の裏側から本体固定ねじを締めて本体を固定したら、水平なところへ設置してください。
※不安定な場所に置かないでください。転倒のおそれがあります。

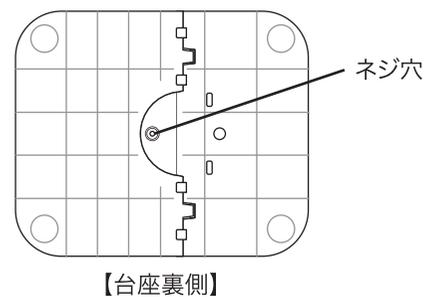

使用方法 (続き)


④市販のペットボトル飲料水を使い、専用のボトルキャップをしっかりと回して、取り付けてください。

(ペットボトルの口径に合わせ、28mmと30mmの2種類のキャップを用意しています。)

※すべてのペットボトルに対応するわけではありません。

※本製品は水専用です。お茶、コーヒー、牛乳、酒、炭酸水など水以外の液体は使用できません。


※本製品は2リットルのペットボトルまで使用できます。転倒防止のため、必ず台座を取り付けてください。

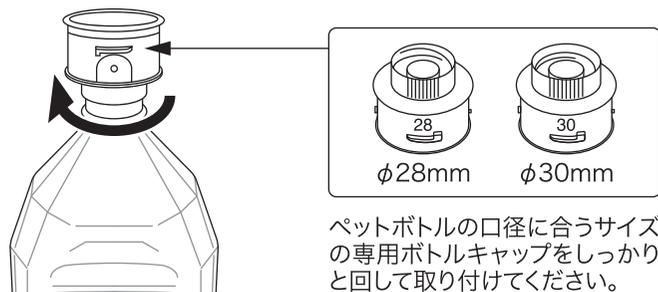

⑤専用ボトルキャップを取り付けたペットボトルを逆さまにして、給水口にセットする。時計回り方向にねじって、しっかりと固定してください。

※ペットボトルを逆さまにすると、水が垂れる場合があります。すみやかに本体にセットしてください。

※転倒しないように本体を押さえながら取り付けてください。

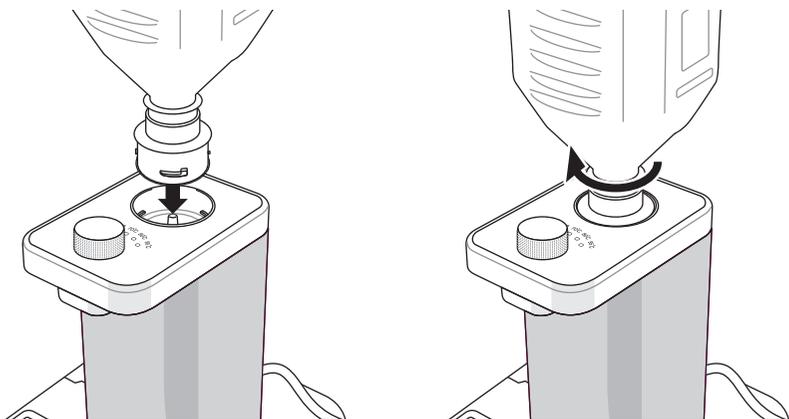

⑥電源プラグを持ち、コンセントに差し込んでください。音が鳴り、表示パネルのロックランプが点灯します。


※電源は必ず交流100V定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。延長コードのご使用、タコ足配線は非常に危険ですので、絶対におやめください。

※電源を切りたい場合はACプラグを抜いてください。

使用方法 (続き)

2.給湯方法

- ①ダイヤルスイッチを2秒押し続けると、ロック解除します。(常温ランプが点灯します。)
- ②ダイヤルスイッチを回して、希望の温度のランプ(表示)まで回します。(常温、70°C、80°C、95°Cの4段階の設定ができます。)
- ③ダイヤルスイッチを押すと、給湯口から設定温度のお湯が出ます。(温度ランプが点滅します。)
※お湯は約2秒くらい給湯口から出るのでやけどに注意してください。
- ④ダイヤルスイッチを回すと、給湯が止まります。
- ⑤給湯中にペットボトルの水がなくなったら、警告音になります。
- ⑥給湯が停止の状態でも10秒間何も操作しない場合、ダイヤルが自動的にロックされます。

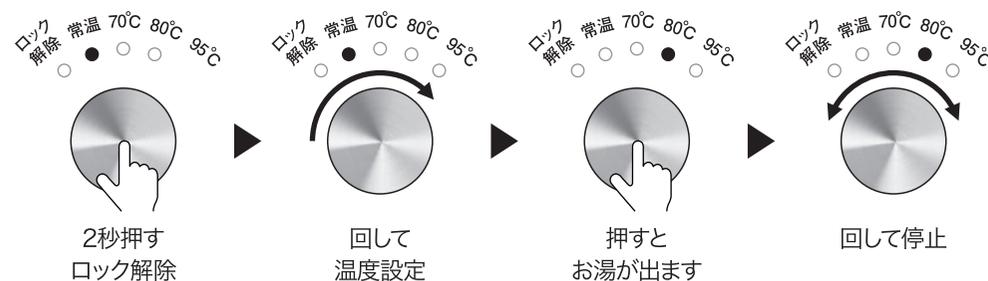


注意

- 柔らかいペットボトルを使用する場合、換気孔の換気が間に合わなくなり、ペットボトル内の負圧により圧縮される場合があります。給湯には影響ありません。
- 給湯中に専用ボトルキャップの換気孔から換気音がする場合があります。
- 水の入ったペットボトルをセットしたまま長時間使用しない場合、水漏れのおそれがあります。必ずペットボトルを外してください。

専用ボトルキャップ


換気孔

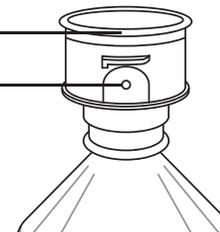

使用方法 (続き)

3. ペットボトルの交換

- ペットボトルを交換する前に、必ず電源プラグを抜いてください。
※電源が入れたまま交換すると、事故や感電のおそれがあります。
- ペットボトルの水がなくなりましたら、本体を押さえ、ボトルキャップを持ち上げながら反時計回りに回し、吸水口からペットボトルを外します。
※ペットボトルに水が残っている状態でペットボトルを外す場合、ペットボトルとボトルキャップが先にはずれないように注意して本体からペットボトルを外してください。
- 専用ボトルキャップを外して、「セット方法」手順④⑤⑥を参考し、ペットボトルを交換してください。

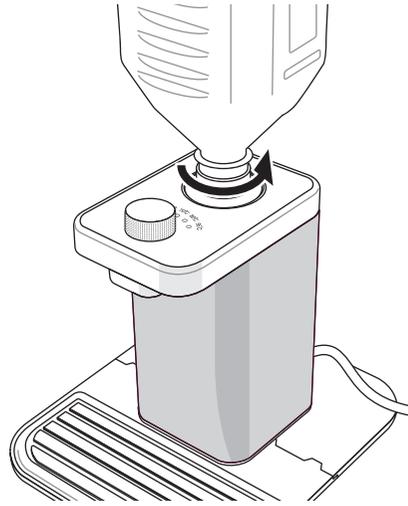


4. 使用後は電源プラグをコンセントから抜く

お手入れのしかた

安全のため、電源プラグを抜き本体・周辺が冷めてから行ってください。

各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

本体外側、台座のお手入れ

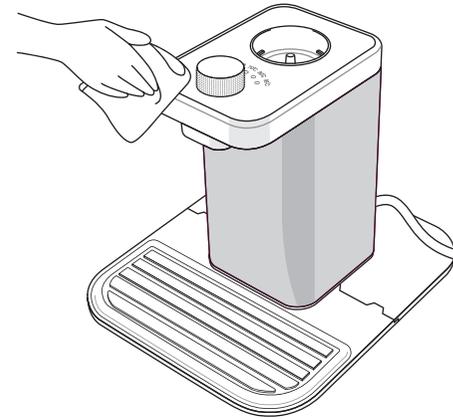

- 本体の汚れはぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り、汚れをふき取ります。その後、乾いた布で軽く拭きます。



本体を水に浸けることは絶対におやめください。感電や故障のおそれがあります。

本体内部、水垢の洗浄

- 本体内部の水垢を取り除く場合。クエン酸を水に溶かしたもの、又は、酢を水で10倍程度に薄めたものを使用します。
 - ① 約500mlのクエン酸水、又は水で薄めた酢をペットボトルに入れ、本体にセットし、ダイヤルスイッチを70°Cに設定して本体内の水を全部流し出します。
 - ② その後すぐに500mlの浄水をペットボトルに入れてセットし、ダイヤルスイッチを70°Cに設定してすべての水を流し出します。
※クエン酸又は酢の匂いが消えるまで浄水を使用して繰り返して洗浄します。
※クエン酸水又は酢が長時間本体内に溜まると、故障や不具合のおそれがあります。できるだけ早めに浄水で流し出し、洗浄してください。

電源コード・電源プラグのお手入れ

- 乾いた柔らかい布などで拭き取ります。

収納する

- 本体内の水分をできるだけ出し切って、通気がよく湿気の少ない場所に一定時間置き、十分に乾かしてから収納してください。また乾燥剤と一緒にポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。
- 直射日光を避け、湿気が少ない場所に保管してください。

仕様

商 品 名	卓上瞬間湯沸器
定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	1300W
待 機 消 費 電 力	0.5W
本 体 寸 法	(約)幅200×高さ192×奥行237mm
質 量	約820g
ペットボトル対応容量	2ℓまで
ペットボトル対応口径	28mm、30mm
付 属 品	φ28mm専用ボトルキャップ×1個、 φ30mm専用ボトルキャップ×1個、 台座×1セット、本体固定ねじ×1個、保証書付取扱説明書
コ ー ド 長	約1.2m

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。
※型番、品番は器具本体に貼ってあるラベルをご参照ください。

メモ