

Ledkaiser
DIVER LIGHT
レッドカイザー ダイバーライト

保証書付取扱説明書

型番：LH-DIV2-K
品番：08-1323



このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 電池蓋は必ずしっかりとしめる。しめていないと防水性能が損なわれます。
- 本体が濡れている状態で電池交換をしない。必ず水気をふき取り、乾いた場所で電池交換をする。
- 水中での使用の際は必ず新しい電池と交換する。
- 本品に過度な衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または種類の異なる乾電池を同時に使用しない。発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 本品はリチウム乾電池・充電式リチウム電池での使用は禁止です。爆発の恐れがあります。その他の充電式電池も推奨しません。アルカリ乾電池をご使用ください。

注意

- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。
- LEDは交換できません。
- 耐水圧用スイッチのため、通常で使用する場合押しにくいことがあります。故障ではありません。
- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
 - 乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。
 - 乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しくセットする。
 - 定期的に点灯、点検をする。
 - 長期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。
 - 使い切った乾電池はすぐに取り出す。
 - 電池の容量が少なくなるとLEDにチラツキがでます。乾電池をお取替えください。
 - 電池交換の際は2本同時に交換する。

仕様

| | |
|--------|---|
| 電源 | 単3形乾電池 2本 (別売) |
| 光源 | 白色系 LED 1個 (LED 交換不可) |
| 最大消費電流 | 約 2000mA |
| 連続使用時間 | 明るさ 10%まで：約 3時間 *1 明るさ 5lm まで：約 4時間 *1 |
| 光束 | 約 450lm (ルーメン) *1 *2 |
| 照射距離 | 約 151m *3 |
| 保護等級 | IP68 *4 |
| 質量 | 約 165g (電池・ハンドストラップ別) |
| 外形寸法 | (約) 外径 35 x 全長 195mm |
| 付属品 | ハンドストラップ |

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

- *1. 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
- *2. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
- *3. 照射距離は理論値であり、満月時の月光 0.25lux 以上の明るさで照らすことのできる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によって誤差があります。同じ条件でもレンズや反射鏡 (リフレクター) 等の個体差によっても誤差があります。
- *4. じんあいの侵入があってはならない。潜水状態での使用に対して保護する。水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。
【100m 防水】 (JIS C 920:2003 による。)




FL1 STANDARD とは：アメリカの可搬型照明器具標準基準 ANSI/NEMA FL1-2009 が定めた測定方法で性能評価をした、性能表示規格です。

電池の入れ方および使用方法

《電池の入れ方》

1. 電池蓋をはずして、電池挿入方向を間違えないよう注意して単3形乾電池2本を⊕⊖正しくセットします。
2. 電池蓋をしっかりと締め込みます。(防水性能を保つ為最後までしっかりと締め込まないと点灯しない構造になっています。)

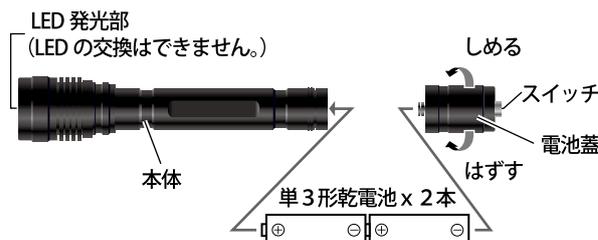

《操作方法》

◎スイッチを押すと：



- アジャスターのボタンを押してひもの長さを調整します。



海水で使用後必ず行ってください。

海水につけたあとは真水に1時間ほど浸してください。錆の防止もしくは低減になります。

保証書

| | | | |
|----------------------------|------------|-----------------------------|--|
| 商品名 ダイバーライト | | ★お買い上げ日： 年 月 日 | |
| 型番：LH-DIV2-K 品番：08-1323 | | 保証期間：本体 1 年間 (お買い上げの日から) | |
| お客様 | お名前 様 | | |
| | ご住所 (〒 -) | | |
| | 電話 () | | |
| 修理メモ | | | |
| 販売店 | ★住所 店名 電話 | | |
| | (印) | | |

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

©OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

保証規定 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - 本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - 一般家庭用以外(例:業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。