

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失ないように大切に保管してください。

商品名 フォンデュポット			★お買い上げ日: 年 月 日	
型番	COK-CZ120A-W	品番	08-1413	保証期間:本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	フリガナ ★お名前 様			
	★ご住所 〒 - 電話 ()			
修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話			印

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ
電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます




フォンデュポット

保証書付取扱説明書

型番: **COK-CZ120A-W** 品番: **08-1413**

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しく使用してください。

この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

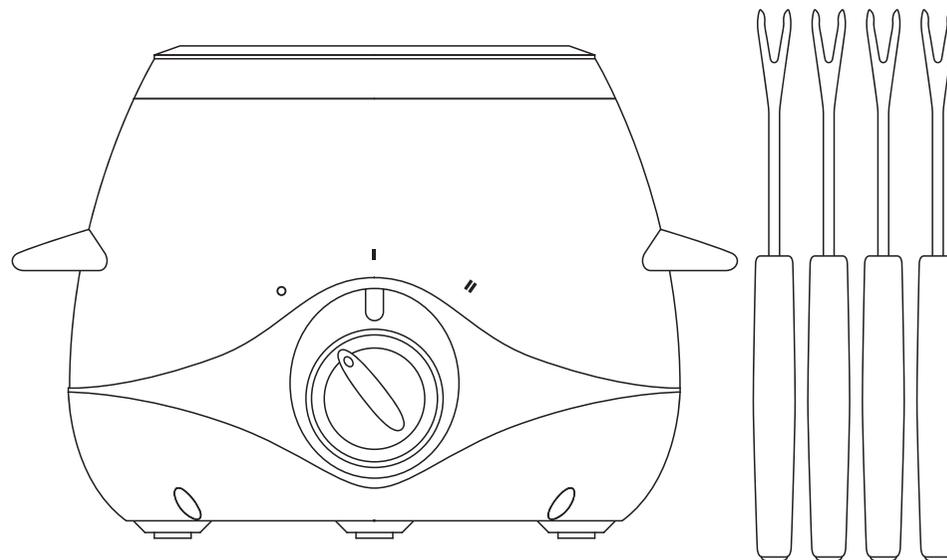

必ずお読みください

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)


	禁止	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	指示	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 警告		
 必ず守る	電源プラグは根元まで確実に差し込む。 発熱・感電・火災の原因になります。	 電源プラグを抜く
	電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。	 ぬれ手禁止
 電源プラグを抜く	発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜く。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。	 水ぬれ禁止
	使用しないときはコンセントから電源プラグを抜く。 思わぬ事故や、けがの原因となることがあります。	 分解禁止
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず電源プラグを持つ。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。	 禁止
	お手入れのときは必ず電源プラグを抜いてから行う。 けがや感電のおそれがあります。	
	電源プラグはぬれた手で抜き差ししない。 感電事故の原因となることがあります。	
	本製品を水につけたり、水をかけたりしない。 ショートによる故障・感電・火災のおそれがあります。	
	お客様自身での分解、改造、修理はしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。ご自身で分解、改造、修理を行った場合は保証の対象となりません。	
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。	

 禁止	電源は、交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う。 交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と併用したり、延長コードを使用すると発熱による火災の原因になります。	 禁止	直火(ガス台など)や電磁調理器(IHクッキングヒーター)、電気ヒーターの上にのせない。 火災、誤動作、故障の原因になります。
	電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、束ねたり、引っ張ったりしない。 火災や感電のおそれがあります。		火気の近くや油のかかる場所で使用しない。 火災や感電のおそれがあります。
	故障や一部破損した状態で使用しない。 けがや感電のおそれがあります。		お子さまだけでのご使用や、お子さまの手の届く場所で使用しない。 けがややけど、感電のおそれがあります。

 注意			
 必ず守る	水平で安定した場所に設置する。 本体が倒れ、けがのおそれがあります。	 禁止	ポットを外したまま使用しない。 火災や故障の原因になります。
	熱に弱いテーブルクロスなどの上では使わない。 設置場所が焦げたり、火災の原因になります。		本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えない。 火災や故障のおそれがあります。
	電源コンセントの近く(コンセントの抜き差ししやすい場所)に設置する。 火災や感電、故障のおそれがあります。		お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。 本製品に傷がつくおそれがあります。
	使用中は本製品から離れない。 火災や故障のおそれがあります。		使用中に本体を移動しない。 火災の原因になります。
	お手入れは冷めてから行う。 感電ややけどのおそれがあります。		予熱以外の空焚きをしない。 火災や故障のおそれがあります。
	使用後は必ずお手入れをする。 火災や発煙のおそれがあります。		使用中にふきんなどを被せない。 火災や故障のおそれがあります。
 手を触れない	使用中や使用直後はポットや周辺に触れない。 やけどやけがの原因となることがあります。		調理物、油分、水が残ったままの状態では置かない。 ポットが腐食する原因になります。
 禁止	缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない。 破裂や赤熱して、やけどやけがのおそれがあります。		本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
	料理以外の目的で使用しない。また、揚げもの料理に使用しない。 火災や故障のおそれがあります。		

各部の名称

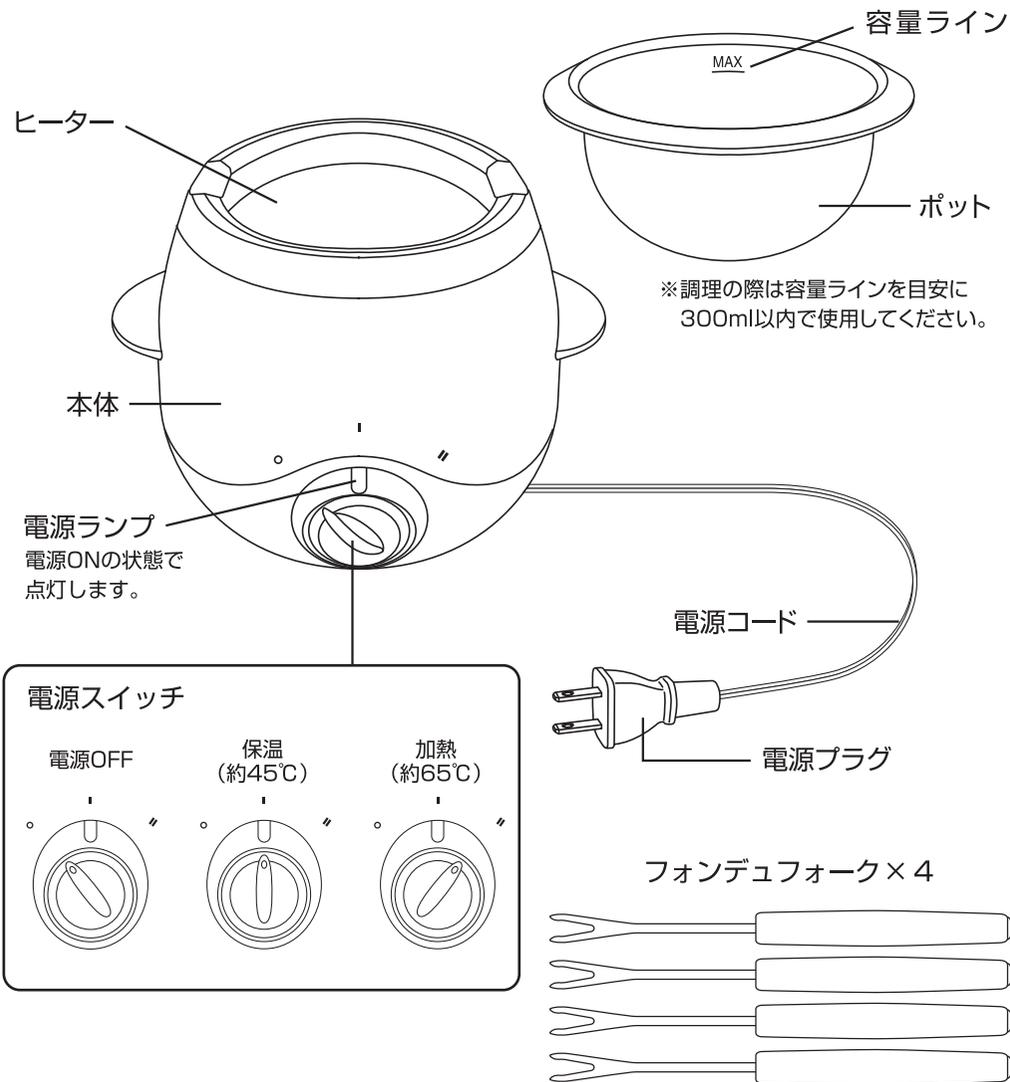

はじめて使用する際には

- ポット表面をかたく絞った濡れふきなどで、きれいに拭いてください。
- 予熱の際に、煙やおいが出ることがありますが故障や異常ではありません。使用とともに徐々に無くなりますので、そのままご使用ください。

使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源スイッチが『OFF』になっていることを確認してから差し込んでください。
- ※電源コードは束ねて使用しないでください。

2. 電源を入れ、予熱(加熱)を開始する

⚠電源を入れる前に以下をご確認ください。

- ※ポットと本体の間に、異物や水分などがいないかご確認ください。
- ※ポットをセット後、ガタつきや傾きがないかどうか確認してください。
- ※電源ランプが点灯します。5分程予熱します。

3. 調理を開始する

- ※使用中はPTCヒーター（温度を自己制御するヒーター）の働きでポットの温度が一定（保温:約45℃、加熱:約65℃）に保たれていますので、電源スイッチの操作をする必要はありません。
- ※使用中に「ジリジリ」と音がすることがありますが、ヒーターが表面膨張してポットとこすれたものであり異常ではありません。
- ※通電中や通電直後はヒーター、ポットがたいへん熱くなっています。絶対に触ったり、手や顔を近づけたりしないでください。
- ※食材の加熱に時間を要する場合があります。あらかじめ食材を別の鍋などで加熱してからポットへ移して調理してください。
- ※ヒーターに直接材料を入れて調理をしないでください。事故や故障の原因となります。

4. ご使用の後は

- 使い終わったら電源スイッチを『OFF』にし、電源プラグを抜いてください。
- ※ポット本体が非常に熱くなっていますので、ご注意ください。
- 必ず本体が完全に冷めてから片付けを始めてください。

簡単レシピ

食材の加熱に時間を要する場合があります。あらかじめ食材を別の鍋などで加熱してからポットへ移して調理してください。

簡単チーズフォンデュ

【材料】

- ・グラタン用チーズ…150g
- ・牛乳…50ml
- ・生クリーム…50ml
- ・コーンスターチ…大さじ1
- ・黒コショウ…少々
- ・フレッシュパセリ…適量
- ・バゲット…適量

【作り方】

1. あたためた牛乳と生クリームを、加熱したポットに入れます。
2. チーズを粗めに刻んで、数回に分けてポットに加えます。
3. チーズが溶けてきたら、コーンスターチを加えてとろみをつけます。
4. 好みで黒コショウを加え、フレッシュパセリを散らし、保温にしてください。
5. バゲットを適当な大きさに切り、フォンデュにつけてお召し上がりください。

【ポイント】

- ・チーズは、市販のグラタン用チーズを使用すると簡単です。
- ・チーズは、あらかじめ冷蔵庫から出しておいて、室温に戻しておくとうり溶けやすくなります。
- ・コーンスターチは、水で溶いてから加えるとスムーズに溶けます。
- ・フレッシュパセリは、なくても問題ありませんが、彩りと風味をプラスすることができます。
- ・バゲット以外にも、ゆでた野菜やサラミなど、お好みの食材をつけてお召し上がりいただけます。

簡単レシピ

食材の加熱に時間を要する場合があります。あらかじめ食材を別の鍋などで加熱してからポットへ移して調理してください。

簡単チョコフォンデュ

【材料】

- ・チョコレート…150g
- ・生クリーム…100ml
- ・フルーツ（イチゴ、バナナ、キウイなど）…適量
- ・クッキーやビスケットなど…適量

【作り方】

1. チョコレートを細かく刻みます。
2. 生クリームをポットに入れ、加熱します。
3. 生クリームが温まったら、チョコレートを加えて溶かします。
チョコが溶けきったら保温にしてください。
4. 一口サイズに切ったフルーツやクッキーをつけてお召し上がりください。

【ポイント】

- ・チョコレートは、お好みの種類を使用してください。
- ・チョコレートは、刻んでから加えると溶けやすくなります。
- ・生クリームは、高脂肪分のものを使用すると、より濃厚なフォンデュが作れます。
- ・フルーツやクッキー以外にも、マシュマロやパウンドケーキなどをつけても美味しくお召し上がりいただけます。

お手入れのしかた

安全のため、電源を切り本体・周辺が冷めてから行ってください。

各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

ポットのお手入れ ※ポットは取り外しできます。

- 使用後、ポットが完全に冷める前の温かいうちに、濡れふきんやキッチンペーパーなどで汚れを拭き取ってください。
- ※ 菜箸等を使い手が直接ポットに触れないよう十分に注意してください。
- ポットが充分冷めてから本体から取り外し、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ等で洗い、水で流してください。
(ポットは自動食器洗い機での洗浄はできません)
- 水で流した後は、水気を拭き取り充分に乾かしてください。
- ポットのふち等で手を切らないよう注意してください。

本体のお手入れ ※水洗いはできません。

- むるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り汚れを拭き取ります。
 - その後、水分を完全に拭き取ります。
- ※ 調理後はヒーターが非常に熱くなっております。

電源コード・電源プラグのお手入れ

- 乾いた柔らかい布などで拭き取ります。

フォンデュフォークのお手入れ

- 台所用中性洗剤を含ませたスポンジ等で洗い、水で洗い流してください。
(フォンデュフォークは自動食器洗い機でも洗浄可能です。)

収納する

- 直射日光をさけ、湿気が少ない場所に保管してください。
- ※ 本体をお手入れして充分に乾かしてからポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。

故障かなと思ったら

電源ランプが点灯しない

▶ 電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれていない可能性があります。しっかりとコンセントに差し込み、再度電源を入れてください。

食材がとけない

▶ 冷蔵庫から取り出したばかりの食材は熱が伝わりにくいことがあります。食材を適温に戻してから調理してください。

使用中に「ジリジリ」ときしみ音がする

▶ 使用中に「ジリジリ」と音がすることがありますが、ヒーターが表面膨張してプレートとこすれたものであり異常ではありません。

電源プラグが熱い

▶ 電源プラグやコンセントが汚れていたり、ホコリが溜まっている可能性があります。きれいに拭き取ってからご使用ください。

仕様

商品名	フォンデュポット
定格電圧	100V 50/60Hz
定格消費電力	25W
本体寸法	(約)幅198×高さ135×奥行173mm(取っ手、ポット含む)
質量	約480g(ポット含む)
ポット容量	約300ml
コード長	約1.5m
付属品	フォンデュフォーク×4本、保証書付取扱説明書

※ 製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。
※ 型番、品番は器具本体に貼ってあるラベルをご参照ください。

