

ファン付きベスト

取扱説明書


型番：KIS-FB698A-N

品番：08-1419

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

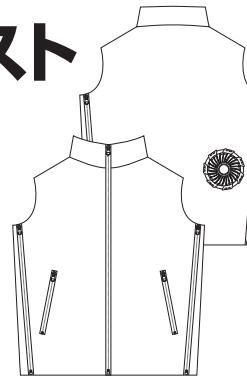

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、

記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。
(下記は図記号の一部です)



この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

USBプラグを抜くときは、USBケーブルを持たず、プラグを持って抜く。感電やショートなどによる発火の原因になります。

使用中、USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり、本体から煙や異常においが出来るようなときは、直ちに使用を中止し、弊社お客様相談室にご相談ください。

傷んだプラグやケーブルは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

USBプラグなどのホコリは定期的に取り除く。湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

お手入れや収納の際は、USBプラグをモバイルバッテリーから抜いてから行う。感電ややけどの原因になります。

使用時は必ずインナーウェアを着用する。

長時間続けて、体にあてない。
体調をくずしたり、脱水症状を起こす原因になります。

本製品を着用しファンを起動したまま眠らない。
急激に体温が奪われ重大な健康上の障害が発生する場合があります。

サウナなど、温度が40°Cを超える環境では使用しない。
熱風を吸い込み、火傷を負うおそれがあります。

USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。

火災や感電の原因になります。傷んだプラグやケーブルは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。プラグやケーブルが破損したときは直ちに使用を中止し、弊社お客様相談室にご相談ください。

USBプラグは根元まで確実に差し込み、傷んだUSBプラグ、USBケーブルは使わない。
火災や感電の原因になります。

ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
感電やけがの原因になります。

使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。
絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。

持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。
ケーブルが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。

異常時(こげ臭い、発煙など)はUSBプラグを抜き、使用を停止する。
火災や感電の原因になります。

USBケーブルを引っ張った状態で使用しない。
ケーブルが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。

水につけない、水をかけない。
ショートによる感電や故障の原因になります。

本体のすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない。
内部に触れ、感電やけがなどの原因になります。

発熱器具の近くに置かない。
樹脂部分が溶けて引火の原因になります。


灯油、ガソリン、シンナーなど引火性のあるもの、火の氣のあるもの、可燃性のもののそばでは使わない。
火災の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。
けがや感電の原因になります。


	本製品の上に衣類を着用しない。 ファンが塞がれ空調効果が得られません。また、故障の原因になります。
	本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えない。 火災や故障のおそれがあります。
	お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。 本製品に傷がつくおそれがあります。
	洗濯をする際は必ずファン、USBケーブルを外し、ベストのみを洗濯する。

各部の名称

■外観

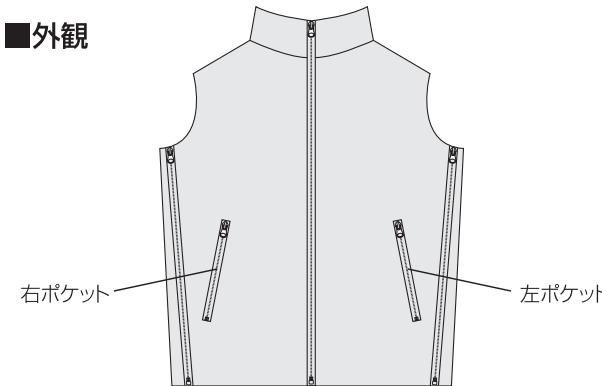

■内側

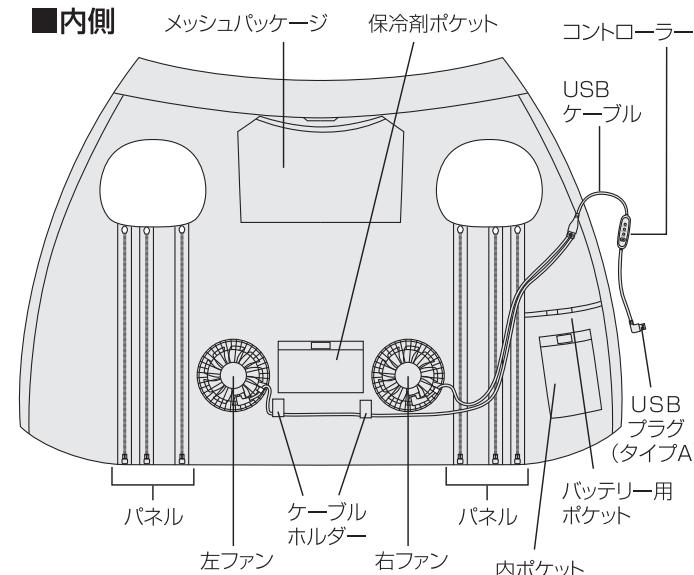


この製品にはモバイルバッテリーは付属されておりません。
市販のDC5V/1.2A以上のバッテリーをご使用ください。


ご使用方法

1 使用前の準備

①両側のパネルでベストのサイズを調節する。
パネルはファスナーで簡単に着脱できます。
※パネルは両側均等にご使用ください。片側に
大2枚というような使い方はできません。

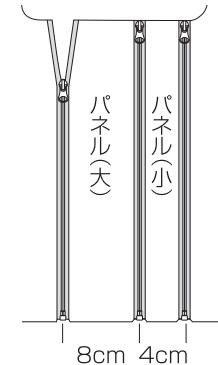

②USBプラグを左ポケット(ベスト着用の状態で)から出して、市販のモバイルバッテリー(出力5V/1.2A以上)に差し込む。モバイルバッテリーごとポケット内に戻す。

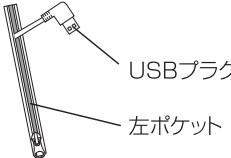

2 運転を開始・停止する／風量を調節する

コントローラーの電源スイッチを押すと運転が開始します。電源スイッチを押すごとに「低」「中」「高」「切」の順に切り替わります。作動しているときはブルーのライトが点灯します。



使用時間の目安：風量『高』モードで約6時間
(バッテリー容量10000mAhのモバイルバッテリー使用時)
※モバイルバッテリーの機器によっては動作環境など
により正しく動作しない場合があります。

収納の仕方




お手入れの仕方


安全のため、USBプラグを抜いてから行ってください。

各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

■ファンの外し方／お手入れ

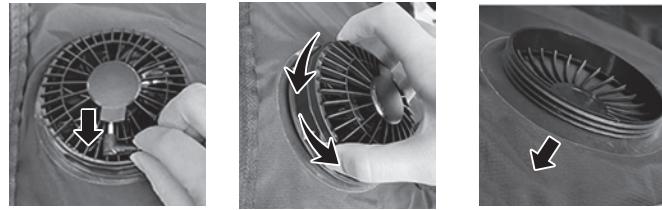

ファンを取り付ける際は、逆の手順で行ってください。

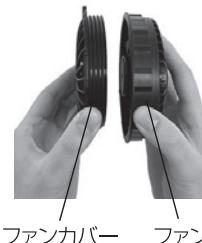

- ファンカバーはぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り、汚れを拭き取ります。その後、水分を完全に拭き取ります。
- ファンの羽根にホコリが付着した場合は、市販のエアダスターでホコリを取り除いてください。羽根のみ取り外すことはできません。

■ベストのお手入れ

ベストの洗濯前に必ずファン、USBケーブルを外してください。


●洗濯については洗濯表示をご確認ください。

	家庭洗濯ができます。 洗濯機は液温30°C以下で弱く洗濯してください。		アイロンは使用できません。
	漂白剤は使用できません。		ドライクリーニングはできません。
	回転式乾燥機は使用できません。		日陰でつり干しをしてください。
	弱い操作によるウェットクリーニングができます。		

●洗濯機を使う場合は必ず洗濯ネットに入れてください。●脱水・乾燥機能の使用はできません。●洗濯の際にパネルを外す必要はありません。●単独で洗濯をしてください。●洗濯の際は前ファスナーを閉じてください。●柔軟剤を使わないでください。●中性洗剤のみご使用ください。●洗濯後はすぐに洗濯機から取り出してください。●乾かすときは陰干しをしてください。●汗をかいた状態で長時間日光に当りますと、まれに変色することがあります。●汗の付着した製品は日光の下に放置せず、速やかに洗濯をしてください。

USBケーブルの取り付け方

USBケーブルは販売時にはベストにセットされております。お手入れなどで外した際に、以下の方法で取り付けてください。

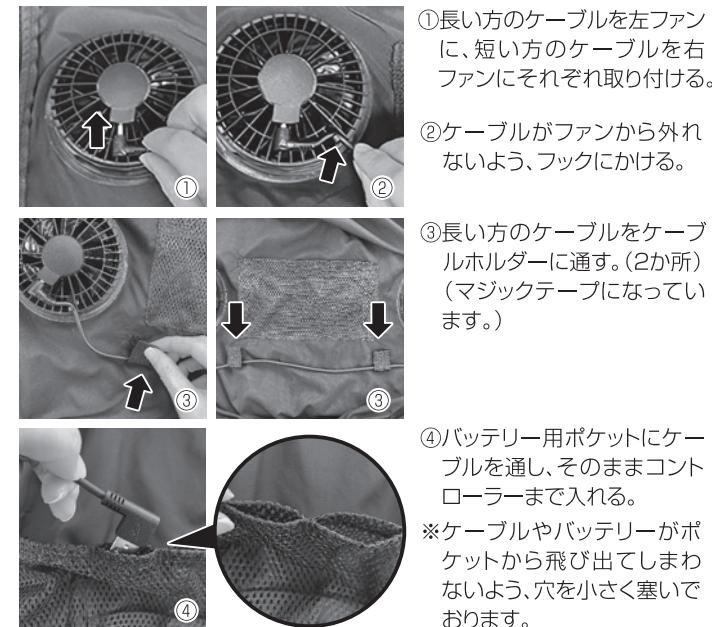

故障かなと思ったら

●電源ボタンを押しても電源が入らない。

⇒モバイルバッテリーとUSBケーブルがきちんと接続されているか確認してください。バッテリーの充電切れにご注意ください。

仕様

商品名	ファン付きベスト
素材	ポリエステル100%
ベスト寸法	・着丈64cm ・肩幅44cm ・裾廻80~104cm ファスナー調節： ・胸囲96~120cm Mサイズ～3Lサイズに相当
定格電圧／電流	DC5.0V／1.2A
付属品	取扱説明書

※仕様および外観は、商品の改善・改良のため予告なく変更することがあります。
※万一、当社の製造上の原因による初期不良が発生した場合は新しい製品と交換いたします。
それ以外の責はご容赦ください。

○OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料
●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話 受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます