

お手入れの仕方

洗濯の際は、モバイルバッテリーを外し、USB端子に保護キャップを取り付けてください。
取り付けずに洗濯しますと、破損するおそれがあります。

●洗濯については洗濯表示をご確認ください。

	液温は40℃を限度とし、手洗いができます。		ウェットクリーニングはできません。		ドライクリーニングはできません。
	漂白剤は使用できません。		アイロンは使用できません。		日陰でつり干しをしてください。
	回転式乾燥機は使用できません。				

●洗濯は手洗いをお願いします。●洗濯の際は、モバイルバッテリーを外し、USB端子に保護キャップを取り付けてください。●揉み洗いは避けて、軽く押し洗いをしてください。●タンブラー乾燥禁止。洗濯後は日陰のつり干しをお勧めします。●アイロン禁止。●この製品は、クリーニング処理ができませんので、ご了承ください。●濡れた状態では使用しないでください。

故障かなと思ったら

●電源ボタンを押しても電源が入らない。
⇒モバイルバッテリーとUSBケーブルがきちんと接続されているか確認してください。
バッテリーの充電切れにご注意ください。

仕 様

商品名	あったかベスト
素 材	ポリエステル100%
ベスト寸法	着丈：62cm 肩幅：32cm 裾廻・胸囲：78～107cm (バックル調節でMサイズ～3Lサイズに相当)
電 源	DC5.0V／2.0A (USB給電：USB Type-A)
付属品	取扱説明書

※仕様および外観は、商品の改善・改良のため予告なく変更することがあります。
※万一、当社の製造上の原因による初期不良が発生した場合は新しい製品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

お客様相談室

通話料無料 0120-963-006
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

電話受付 平日 9：00～17：00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます



あったかベスト

取扱説明書


型番：KIS-DB598A-K

品番：08-1423

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

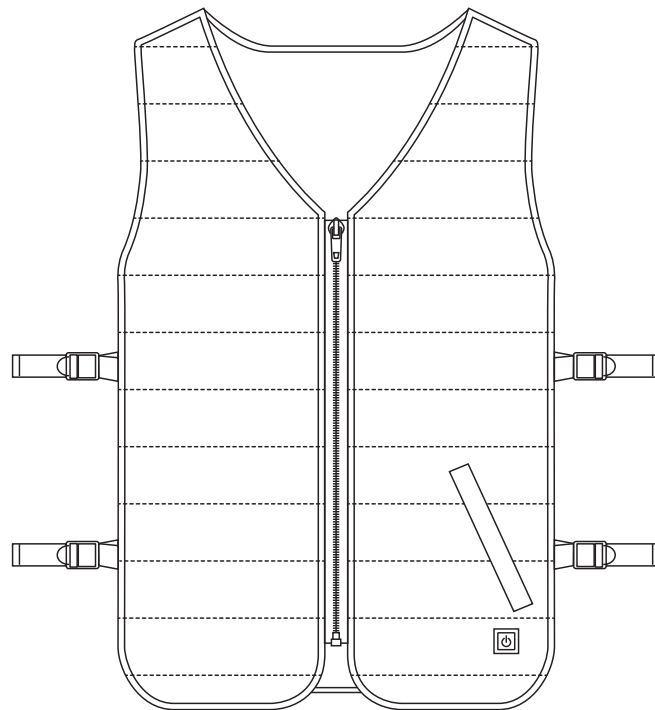

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

！警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

！注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。
(下記は図記号の一部です)

禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。

！指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

！ 警告	
！ 必ず守る	USBプラグを抜くときは、USBケーブルを持たず、プラグを持って抜く。 感電やショートなどによる発火の原因になります。
	使用中、USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なお気が出るようなときは、直ちに使用を中止し、弊社お客様相談室にご相談ください。 傷んだプラグやケーブルは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
	USBプラグなどのホコリは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
	お手入れや収納の際は、USBプラグをモバイルバッテリーから抜いてから行う。 感電ややけどの原因になります。
	使用時は必ずインナーウェアを着用する。
禁止	長時間続けて着用しない。 体調をくずしたり、低温やけどを起こす原因になります。
	本製品を着用したまま眠らない。 やけどのおそれがあります。
	熱すぎると感じたり、不快に感じたときは、直ちに電源を切り、使用を中止する。 体調をくずしたり、低温やけどを起こす原因になります。
	USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。 火災や感電の原因になります。傷んだプラグやケーブルは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。プラグやケーブルが破損したときは直ちに使用を中止し、弊社お客様相談室にご相談ください。
	USBプラグは根元まで確実に差し込み、傷んだUSBプラグ、USBケーブルは使わない。 火災や感電の原因になります。
	ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。 感電やけがの原因になります。
	使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。 絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。

！ 警告	
禁止	持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。 ケーブルが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
	異常時(こげ臭い、発煙など)はUSBプラグを抜き、使用を停止する。 火災や感電の原因になります。
	USBケーブルを引っ張った状態で使用しない。 ケーブルが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
	使用中に水をかけない。キャップがついていない状態でのプラグに水をかけない。 ショートによる感電や故障の原因になります。
	発熱器具の近くに置かない。 樹脂部分が溶けて引火の原因になります。
！ 注意	灯油、ガソリン、シンナーなど引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃性のもののそばでは使わない。 火災の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けがや感電の原因になります。
！ 注意	
禁止	スプレーなど殺虫剤をかけたり、油・薬品を使う場所で使用しない。 樹脂や塗装が変質したり、破損の原因になります。
	本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えない。 火災や故障のおそれがあります。
	お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。 本製品に傷がつくおそれがあります。
	直射日光や炎天下、車室内などの高温となる場所、湿気やほこりの多い場所には放置しない。
	落としたり、強い衝撃を与えたモバイルバッテリーは使用しない。
	モバイルバッテリーポケットには絶対にモバイルバッテリー以外の物を入れない。 ショートなどによる感電ややけどの原因になります。

各部の名称

(前面)

ファスナー

バックル

モバイルバッテリーポケット

電源スイッチ

(背面内部)

ヒーター(イメージ)

※折り畳んで収納する際は、ヒーターを折らないように畳んでください。
ヒーターを折った状態で長時間保管しますと、ヒーターの劣化につながります。

ご使用方法

1 使用前の準備

①両脇のバックルでベストのサイズを調節する。

②USBプラグをポケットから出して、プラグキャップを外し、市販のモバイルバッテリー（出力5V/2.0A以上）に差し込む。モバイルバッテリーごとポケット内に戻す。

※USBプラグをモバイルバッテリーにつなぐと、電源スイッチが赤→青→緑と点灯しますが、電源は入っておりません。

2 電源を入れる／温度を調節する

電源スイッチを長押しすると電源が入ります。電源を入れて約3～5秒であたたかくなります。仕様上、最初は電源スイッチが赤色でゆっくり点滅し(点滅していても高温モードとしてあたたかくなります)、5分程たつと、自動的に中温モードに切り替わります。そのあとの温度切り替えについては電源スイッチを短く押してください。下記の順に切り替わります。

赤色(点滅) → 青色(点灯) → 緑色(点灯) → 赤色(点灯)

高温(約50℃) 中温(約45℃) 低温(約40℃) 高温(約50℃)

使用時間目安：低温モード(約6時間)、中温モード(約4時間)、高温モード(約3時間)

※バッテリー10000mAh 使用時
※モバイルバッテリーの機器によっては動作環境などにより正しく動作しない場合があります。

低温やけど防止のために、連続使用約2時間で自動的に電源が切れます。継続してご使用の際は、再度電源スイッチを押してご使用ください。

3 電源を切る

電源スイッチを長押しすると電源が切れます。使用後はモバイルバッテリーを取り外してください。