



型番:HB-KP03-W  
品番:08-1435

## 表示が見やすい歩数計 保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
この取扱説明書は、お使いの方が大切に保管してください。

### 主な仕様

検出方式	振り子式
表示部	液晶デジタル
表示内容	歩数:0~最大99,999歩(1歩単位) ※断続的な動きや雑振動をカウントしないよう、5歩以上連続して歩行しないとカウントしない設定にしています。 距離:~最大999.99km 歩幅設定30cm~150cm(2cm単位) 加り-:~最大999.99kcal 体重設定30kg~135kg(1kg単位)
歩数精度	±5%以内(振動試験機による) ※歩き方や、その他の原因により異なる場合があります。
材質	本体 ABS樹脂
外形寸法	(約)幅50x高さ50x奥行24mm (クリップ部を含む)
質量	約29g(電池含む)
節電機能	オートパワーオフ:約1分
電源	DC1.5V LR1130ボタン電池 x 1個
電池寿命	約1年(新品電池使用、1日12時間使用した場合)
付属品	動作確認用電池 x 1個(内蔵)、保証書付取扱説明書

\*商品改良のため、仕様および外観は予告なく変更する場合があります。



### 警告


- 電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。電池や製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
- 電池は直接はんだ付け、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診察・治療を受けてください。電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。
- 電池を保存または廃棄する場合は、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

### 使用上のご注意

- 極端な低温・高温・湿気の多いところでの使用はさけてください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。
- 本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。火中に投じないでください。
- 防水・防滴構造にはなっておりません。水が直接かからない状態でご使用ください。水が本体に入りますと故障の原因となります。

### 正しい装着方法

\*装着位置は左右どちらかのストラップ折り目線が基準です。

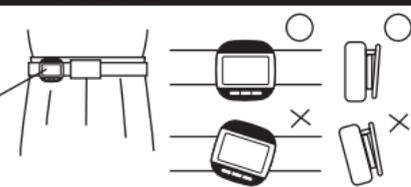

ベルトやストラップ、スカートなどに上図の要領でクリップが止まるまで深く差し込んでください。正しい姿勢でリズムカルに歩いてください。(毎分100~120歩程度)

#### 測定上のご注意

- 5歩以上継続して歩行しないと測定されません。  
【例】表示が100歩の状態の小休止し再度連続歩行を開始した場合4歩目まで表示は100歩のままですが、5歩目から105歩、106歩と表示していきます。  
※断続的に4歩以下の歩行を繰り返してもカウントされません。
- 本製品は機械式の振り子式です。まっすぐに装着して使用してください。装着時の前後左右の傾きがあると正しく測定できない場合があります。また、以下のような場合は、正確な歩数をカウントできない可能性があります。
  - ・すり足のような歩行。サンダル、草履などの履物での歩行。
  - ・階段や斜面での上り降り。立ったり座ったりの動作。
  - ・自動車、電車、バス等の乗車中に生じる振動。
  - ・ジャンプ、過激な運動、スポーツ等の場合。
  - ・歩いたり止まったりを繰り返した歩行。

### 保証書とアフターサービス

#### 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。「お名前・ご住所」はお客様がご記入ください。

#### アフターサービスについて

##### ●調子が悪いときは

修理などを依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪い時は、お買い上げ販売店、または弊社お客様相談室にご相談ください。

##### ●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

##### ●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社お客様相談室にご相談ください。

### 持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
  - 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - 本書のご提示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合  
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
  - 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

キ  
リ  
ト  
リ  
線

## 保証書(持込修理)

型番:HB-KP03-W 品番:08-1435	★お買い上げ日 年 月 日 保証期間:本体1年(お買い上げの日から)
★お名前	様
★ご住所(〒 - )	
電話 ( )	

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

★住所 店名 電話
-----------

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。


©OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ  
電話受付 048-992-3970 平日9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
0120-963-006 048-992-2735  
電話受付 平日9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

## 各部の名称と使用方法

### ●各部の名称

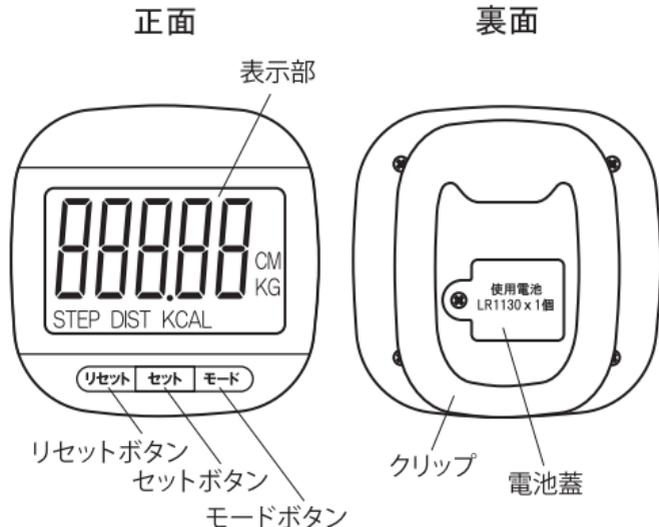

### ●表示の切り替え方法

モードボタンを押すと:



→ 歩数表示 → 距離表示 → カロリー表示

の順で表示が繰り返し切り替わります。

### ●距離測定に必要な歩幅の設定方法



1. モードボタンを押して距離表示にしてください。



2. セットボタンを押して歩幅設定の状態にします。(数値が点滅します。)

※歩幅設定範囲: 30~150cm

3. 数値が点滅中に、リセットボタンを1回ずつ押すと歩幅が2cm単位で増えていきます。ご使用になる方の歩幅に設定してください。


リセットボタンを押し続けると数値が早送りされます。\*数値が超過してしまったらそのまま押し続けてやり直します。

4. 歩幅を設定したらモードボタンを押します。距離表示にもどり設定した歩幅が登録されます。(モードボタンを押さなくても約5秒後には距離表示にもどります。)

### ●カロリー測定に必要な体重の設定方法



1. モードボタンを押してカロリー表示にしてください。



2. セットボタンを押して体重設定の状態にします。(数値が点滅します。)

※体重設定範囲: 30~135kg

3. 数値が点滅中に、リセットボタンを1回ずつ押すと体重が1kg単位で増えていきます。ご使用になる方の体重に設定してください。

リセットボタンを押し続けると数値が早送りされます。\*数値が超過してしまったらそのまま押し続けてやり直します。

4. 体重を設定したらモードボタンを押します。カロリー表示にもどり設定した体重が登録されます。(モードボタンを押さなくても約5秒後にはカロリー表示にもどります。)

### ●リセットの方法

歩数または距離、カロリーが表示されているとき、リセットボタンを1秒間押し続けると、歩数と距離、カロリーはゼロにリセットされます。

(注)歩幅、体重のデータは記憶されていますので、電池交換の時以外に再設定の必要はありません。

## オートパワーオフ機能

歩数計は約1分間動きとボタン操作を感知しないと節電機能(オートパワーオフ機能)が働き、液晶表示が消えます。

\*数値はすべて記憶されています。歩数計を動かすかボタンを押すと表示します。

## 電池交換

電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。この時は、新しい電池と交換してください。

①電池蓋のネジをプラスドライバーで外して電池蓋を開けてください。

②古い電池を細い棒(楊枝など)で取り出してください。

③新しい電池を、⊕側を上にして入れてください。(電池の⊕・⊖を間違えないようご注意ください。)

④電池蓋を閉じて、ネジをしっかり締めてください。

\*付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が1年より短いことがあります。

△古い電池を廃棄する際は、お住いの自治体のルールに従ってください。

使用電池  
LR1130 x 1個

