

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例: 業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	エッグクッカー			★お買い上げ日: 年 月 日
型番	COK-UT30W	品番	08-1462	保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	フリガナ ★お名前 様			
	★ご住所 〒 一			電話 ()
修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話 印			

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006	048-992-2735
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


PULMORE

The Performance

エッグクッカー

型番:COK-UT30W 品番:08-1462

保証書付取扱説明書

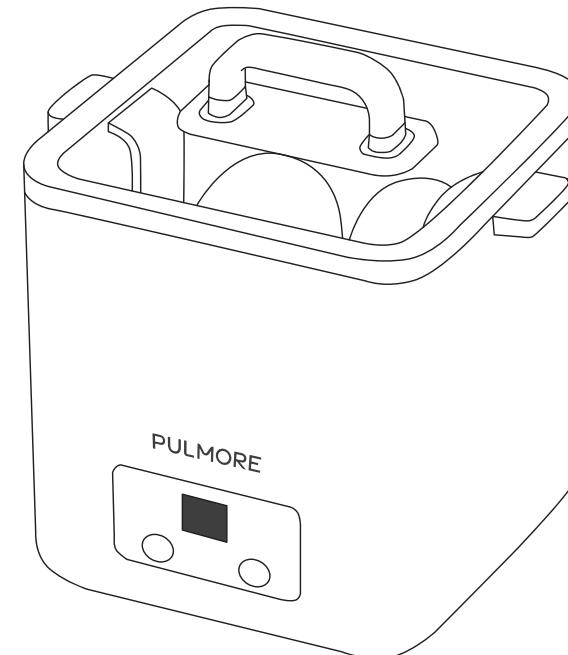

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、

記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について:表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



電源プラグは根元まで確実に差し込む。湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。



お手入れのときは必ず電源を切り電源プラグを抜いてから行う。
けがや感電のおそれがあります。



電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。




電源プラグはぬれた手で抜き差ししない。
感電事故の原因となることがあります。



発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜く。火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。




本体を水につけたり、水をかけたりしない。
ショートによる故障・感電・火災のおそれがあります。



使用しないときはコンセントから電源プラグを抜く。
思わぬ事故や、けがの原因となることがあります。



お客様自身での分解、改造、修理はしない。
火災や感電、けがのおそれがあります。販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。
ご自身で分解、改造、修理を行った場合は保証の対象となりません。



電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず電源プラグを持つ。
感電やショートによる発火の原因となることがあります。



梱包用のポリ袋はお子さまの手の届かない場所に保管する。
誤って顔にかぶったり、巻きついたりして窒息し死亡の原因になります。

 禁止	電源は、交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う。 交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と併用したり、延長コードを使用すると発熱による火災の原因になります。	 禁止	カーテンなど可燃物の近くで使用しない。 火災のおそれがあります。
 禁止	電源コードに重い物をのせたり、無理に折り曲げたり、束ねたり、引っ張ったりしない。 火災や感電のおそれがあります。	 禁止	本製品を直火(ガス台など)や磁気調理器(IHクッキングヒーター)、電気ヒーターの上にのせない。 火災、誤動作、故障の原因になります。
 禁止	故障や一部破損した状態で使用しない。 けがや感電のおそれがあります。	 禁止	火気の近くや油のかかる場所で使用しない。 火災や感電のおそれがあります。
 禁止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントや電源コネクターの差し込みがゆいときは使わない。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。	 禁止	お子さまだけでのご使用や、お子さまの手の届く場所で使用しない。 けがややけど、感電のおそれがあります。

 必ず守る	水平の安定した場所に設置する。 本体が倒れ、やけど、けがのおそれがあります。	 禁止	お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。 本製品に傷がつくおそれがあります。
 必ず守る	熱に弱いテーブルクロスなどの上では使わない。 設置場所が焦げたり、火災の原因になります。	 禁止	使用中に本体を移動しない。 火災の原因になります。
 必ず守る	コンセントの近く(電源プラグの抜き差しがやすい場所)に設置する。 火災や感電、故障のおそれがあります。	 禁止	水が残ったままの状態で放置しない。 本製品が腐食する原因になります。
 必ず守る	卵をゆでる、むす以外に使わない。 発火や故障の原因になります。	 禁止	缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない。 破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。
 必ず守る	お手入れは冷めてから行う。 感電ややけどのおそれがあります。	 禁止	空焚きをしない。 火災や故障のおそれがあります。
 必ず守る	使用後は必ずお手入れをする。 火災や発煙のおそれがあります。	 禁止	蒸気に触れたり、手や顔を近づけない。 やけどの原因となります。特に乳幼児には触れさせないように注意してください。
 必ず守る	ふたをして調理するときは、ふきこぼれに注意する。 感電ややけど、故障の原因になります。	 禁止	「ゆでる」「むす」の線以上に水を入れない。 お湯がふきこぼれて、やけど・感電・けがの原因となります。
 必ず守る	調理中や調理後に、ふたを開けるときは、蒸気・湯滴の飛び散りに注意する。 やけどの原因になります。	 禁止	専用の付属品以外使用しない 過熱異常動作の原因となります。
 必ず守る	手を触れない	 禁止	調理以外の目的に使用しない 火災や事故の原因となります。
 必ず守る	本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えない。 火災や故障のおそれがあります。	 禁止	本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
 必ず守る	壁や家具などの近くでは使用しない。 蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色、変形などの原因となることがあります。	 禁止	本体に水以外の物を入れてゆでない。 塩などを入れると、故障の原因となります。

使用上のご注意



取り扱いを誤るとやけどなどの危険がありますので、
本書に記載の注意事項を必ずお守りください。

設置について

- 火気の近くや可燃物の近く、水のかかる場所には設置しないでください。また、棚などで使う場合は、蒸気がこもらないようにしてください。(故障の原因)

調理前のご注意

- 調理前に、本体とエッグスタンドの間に、ガタつきがないことを確認してください。(故障の原因)
- ふたの蒸気口が詰まっていることを確認してから使用してください。(けが・やけど・故障の原因)
- 水を「ゆでる」「むす」の線以上入れないでください。(故障の原因)
- 必ず付属のエッグスタンドとカップを使用してください。(故障の原因)



調理中・調理後のご注意

- 必ず水を入れて、ご使用ください。(故障の原因)
- 空だきはしないでください。(変色・変形・火災・故障の原因)
- 調理中に水や材料を追加しないようにしてください。(けが・やけど・故障の原因)
- 調理中に本体にふきなどをかけたままにしないでください。(変色・変形・火災の原因)
- 調理中や調理の直後は、本体を移動させないでください。(けが・やけどの原因)
- 付属品以外は使用しないでください。調理できなくなります。(故障の原因)
- 必ず毎回水を捨ててください。(故障の原因)

使用上のご注意

調理について

- たまごを取り出すときは、エッグスタンドを持って取り出してください。(やけどの原因)

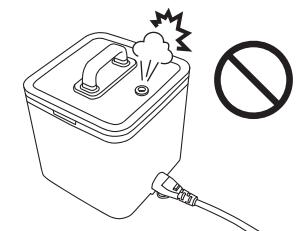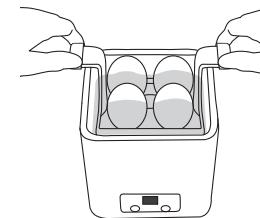

調理量について

- 水は、本体内側の「ゆでる」「むす」の線以上に入れて使わないでください。(けが・やけどの原因)





調理禁止の食材について

- 鶏卵以外を使用しないでください。(故障の原因)
- 本体に食材や調味料を直接入れないでください。(故障の原因)

長くお使いいただくために

- 調理完了後は、本体の中にある水は必ず毎回捨て、続けて使用しないでください。

各部の名称

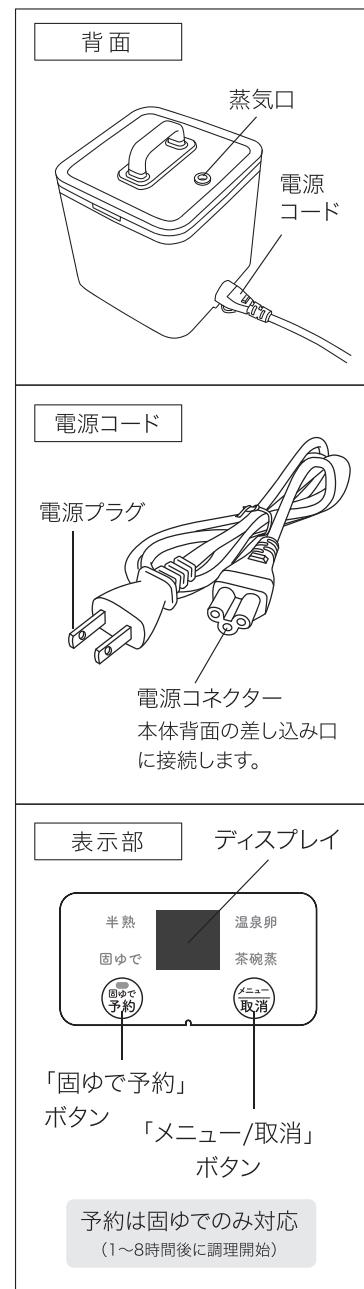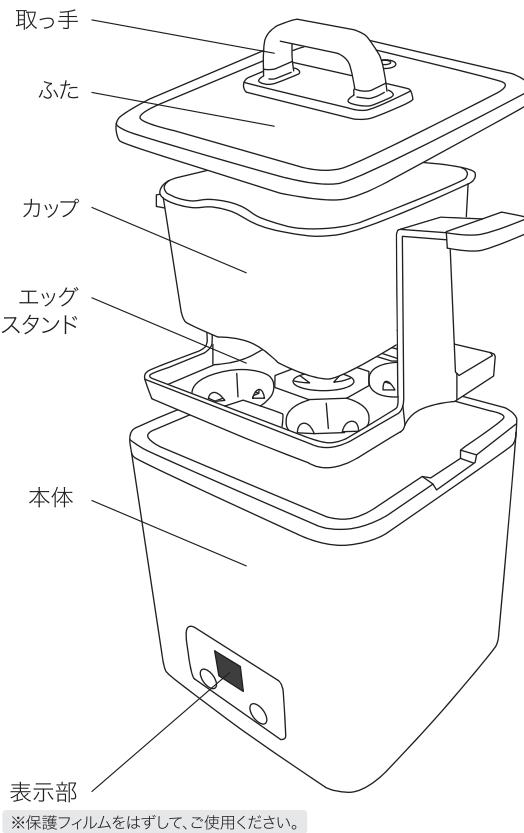

使用方法

『半熟』・『固ゆで』・『温泉卵』をつくる

①卵を本体に入れる

本体にエッグスタンドをセットしてから、1~4個の卵を静かに入れてください。

※鶏卵のみをお使いください。

※卵は新鮮なものをお使いください。


※ひびの入っていない卵をお使いください。

※冷蔵庫の冷えた卵は室温にもどしてから

お使いください。ひび割れすることがあります。

※水温や室温、卵の状態によって、


仕上がりが変わることがあります。

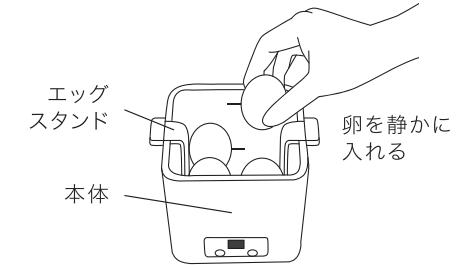

②水を入れる


「ゆでる」水位置まで水を入れます。(約850ml)

※平らな所で水位線に合わせてください。製品が傾いてると、うまく調理できない原因になります。

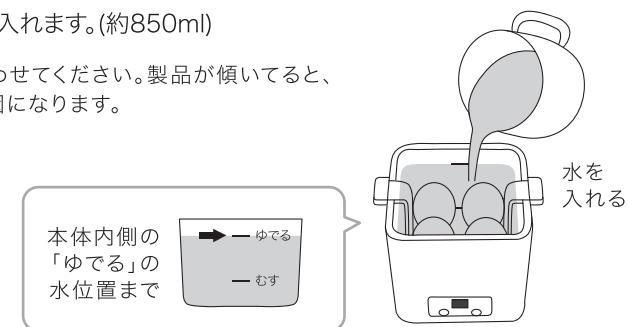

③ふたをする

ふたの向きを合わせてから、ふたをしてください。

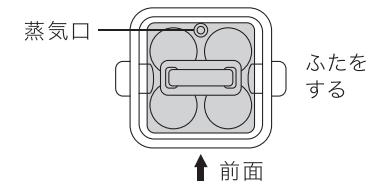

④電源に接続する

①本体背面のキャップを開けて、電源コード
差し込み口に、電源コードの電源コネクター
を接続します。

②電源コードの電源プラグをしっかりと
コンセントに差し込みます。
(「ピ」と音が鳴り、表示部が点灯します。)




使用方法

5.メニューを選ぶ

①「メニュー/取消」ボタンを押して、『半熟』・『固ゆで』・『温泉卵』の中から

お好みのメニューを選びます。

※反応しないときは、保護フィルムがついていないか、手がぬれていなかを確認してください。

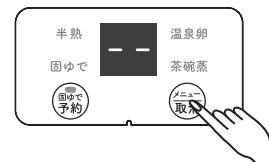


※「茶碗蒸」のみ、別の手順で調理を行ないます。
(下にある色付き図の、2つめの説明を参照。)

②選択されたメニューは5回点滅後に点灯に変わり、「ピピピ」と音が鳴ったあとに、調理を開始します。

※カウントダウン表示が開始されるまで、---が回転表示されます。

※調理中に「メニュー/取消」ボタンを長押しすると、「ピ」と音が鳴り
調理がリセットされます。

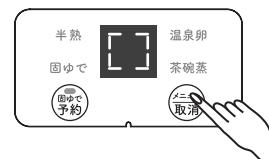

『固ゆで』予約をする

「固ゆで予約」ボタンを押すと、『固ゆで』の調理開始時間の予約を行なうことができます。

ボタンを押すたびに、右図のように1~8時間後まで設定することができます。

『固ゆで』と「ディスプレイ部で設定した時間」の表示が5回点滅後に、「ピピピ」と音が鳴り、予約開始時間に入ります。


※調理開始まで『固ゆで』の表示は点滅し続けます。

※予約後に「メニュー/取消」ボタンを長押しすると、「ピ」と音が鳴り、予約がリセットされます。

※予約は『固ゆで』のみ選択可能になります。

※1~8時間後に調理を開始する設定になります。

※室温が20°Cを超える場合は、予約を使用しないでください。食中毒になる可能性があります。

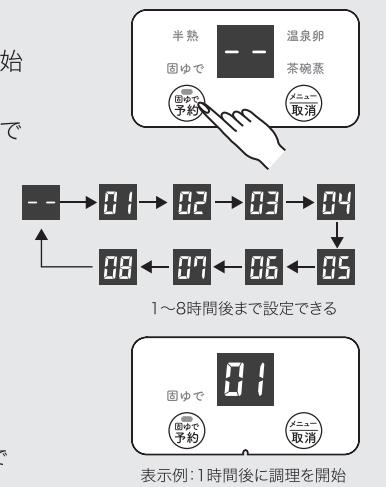

『茶碗蒸』をつくる

①本体にエッグスタンドをセットしてから、「むす」線まで水を入れます。(約300ml)

②事前に用意した卵や水等の、茶碗蒸しの材料を入れたカップ(食材はカップの内側にある「—」の線まで入れます。)をエッグスタンドにセットします。


③「メニュー / 取消」ボタンで『茶碗蒸』を選択します。

④『茶碗蒸』の表示が5回点滅後に点灯に変わり、「ピピピ」と音が鳴ったあとに調理を開始します。

使用方法

※カウントダウン表示が開始されるまで、---が回転表示されます。


※調理中に「メニュー/取消」ボタンを長押しすると、「ピ」と音が鳴り、調理がリセットされます。

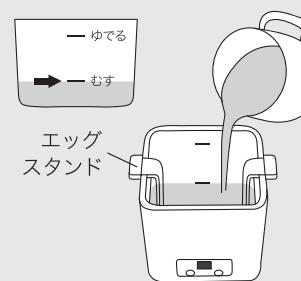

①「むす」線まで
水を入れる



②材料を入れた
カップをセットする

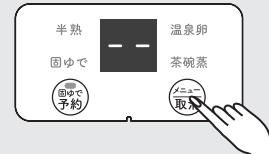

③「メニュー/取消」
ボタンで『茶碗蒸』を選択

6.できあがりの目安時間 (水温約20°C、室温約20°Cの場合)

	半熟卵	固ゆで	温泉卵	茶碗蒸
できあがり目安時間(分)	15~20	20~25	15~20	25~30
カウントダウン表示	6分前	9分前	11分前	18分前

※水温や室温、食材の状態などにより調理時間は異なります。

7.できあがり

ブザーが約10秒間「ピ」と鳴り、できあがりをお知らせします。


表示部が点灯し、スタンバイ状態に戻ります。

8.卵もしくは茶碗蒸を取り出す

①ふたを開けます。

②エッグスタンドのつまみを持ち、本体から取り出します。

③水の入ったボウルなどにエッグスタンドを浸し、冷やしてください。

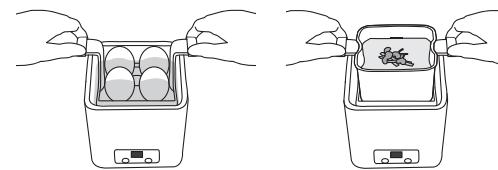

使用上の注意

- 調理完了後はすぐ取り出すようにしてください。固くなる可能性があります。
- ふたを開けるときに蒸気口に触れないでください。やけどのおそれがあります。
- できあがり時は本体内が熱くなっていますので、やけどの注意してください。
- 調理直後の卵や茶碗蒸に触れないでください。やけどの原因になります。

使用方法

9. 使用後

- ①電源コードをコンセントから抜き、本体からも取り外します。
- ②本体背面のキャップを元に戻します。
- ③お湯を捨て、本体が十分冷めてからお手入れを行なってください。

お知らせ

- 卵の状態によっては殻が剥きにくいことがあります。
- [アドバイスマemo] 半熟卵、固ゆで卵を上手に剥くために
⇒卵を水に浸けながら剥くと、剥きやすくなります。
⇒卵全体にヒビを入れて、卵のとがっていない方から殻を剥くと、剥きやすくなります。

お手入れのしかた

安全のため必ず電源プラグを抜き、本体・周辺が冷めてから行ってください。

本体の丸洗いは絶対にしないでください。水や液体に浸さないでください。

各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

本製品は食器洗浄機と食器乾燥機はご使用になれません。

ふた・カップのお手入れ

- 台所用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて、丸洗いしてください。
- 洗剤が残らないように水で洗い流し、乾いた柔らかいふきんで水分を拭き取って乾燥させてください。
※食器洗浄機や食器乾燥機には入れないでください。

本体のお手入れ

- やわらかいふきんで拭きます。汚れがひどいときは、固く絞ったぬれふきんに台所用洗剤を含ませて拭き取ってください。

電源コード・電源プラグのお手入れ

- 乾いた柔らかい布などで拭き取ります。

収納する

- 直射日光を避け、湿気が少ない場所に保管してください。
※本体をお手入れしてからポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。

故障かなと思ったら

表示部が点灯しない

電源コネクターや電源プラグがきちんと差し込まれていない可能性があります。しっかりと差し込んでください。

固ゆで・半熟・温泉卵がうまくできない

水の量および水の温度(20°C前後が目安)を再確認してください。
できあがり後に、本体に卵を入れっぱなしにしていいか、確認してください。

使用中に『カチッ』ときしみ音がする

サーモスタッフの動作音であり、異常ではありません。
そのままご使用ください。

電源プラグが熱い

電源プラグやコンセントが汚れていたり、ホコリが溜まっている可能性があります。きれいに拭き取ってからご使用ください。

表示部が点滅している

内部の部品が故障している可能性があります。弊社お客様相談室までご連絡ください。

エラー表示 E1/E2

本体が故障している可能性があります。弊社お客様相談室までご連絡ください。

表示部の操作ができない

保護フィルムははがしましたか。手はぬれていませんか。

仕様

商 品 名	エッグクッcker
定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	300W
質 量	約0.8kg(専用コードを含む)
本 体 尺 法	(約)幅162×高さ168×奥行136mm
コ 一 ド 長	約0.7m
付 属 品	専用電源コード、カップ、エッグスタンド、保証書付取扱説明書

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

※型番・品番は器具本体に貼ってあるラベルをご参照ください。