

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
- 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名 パネルヒーター				★お買い上げ日: 年 月 日
型番	KIS-PHT01A-GR	品番	08-1470	保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	フリガナ ★お名前 様			
	★ご住所 〒 一 電話 ()			
修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話 印			

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ


●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006	048-992-2735
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

ELECTRIC INC.
OHM

パネルヒーター

取扱説明書 保証書付

型番: KIS-PHT01A-GR 品番: 08-1470

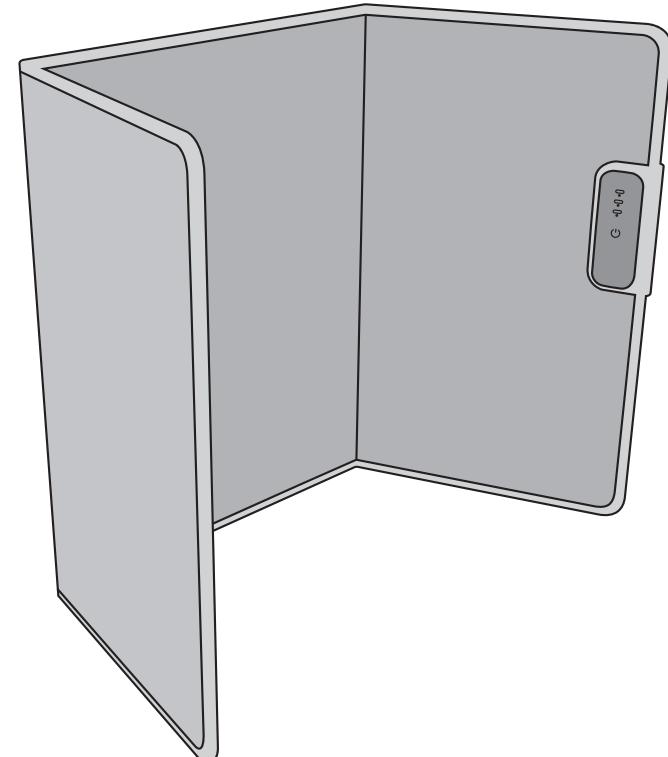

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前には、この取扱説明書を必ず最後までお読みになり、正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。

必ずお読みください

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について:表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)

	禁止	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	指示	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告			
必ず守る	電源プラグは根元まで確実に差し込む。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。	電源プラグを抜く	お手入れのときは必ず電源を切り電源プラグを抜いてから行う。 けがや感電のおそれがあります。
	電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。	ぬれ手禁止	電源プラグはぬれた手で抜き差ししない。 感電事故の原因となることがあります。
電源プラグを抜く	発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜く。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。	水ぬれ禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ショートによる故障・感電・火災のおそれがあります。
	使用しないときはコンセントから電源プラグを抜く。 思わぬ事故や、けがの原因となることがあります。	分解禁止	お客様自身での分解、改造、修理はしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。ご自身で分解、改造、修理を行った場合は保証の対象となりません。
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず電源プラグを持つ。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。	指示に従う	梱包用のポリ袋は子供の手の届かない場所に保管する。 誤って顔にかぶったり、巻きついたりして窒息し死亡の原因になります。

	電源は、交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う。 交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と併用したり、延長コードを使用すると発熱による火災の原因になります。		子供だけでのご使用や、子供の手の届く場所で使用しない。 けがややけど、感電のおそれがあります。
	電源コードに重い物をのせたり、無理に折り曲げたり、束ねたり、引っ張ったりしない。 火災や感電のおそれがあります。		布団や毛布、衣類などをかけない。 高温になり、事故や火災の原因になります。
	故障や一部破損した状態で使用しない。 けがや感電のおそれがあります。		低温やけどや熱中症(脱水症状など)のおそれがある。 比較的低い温度(40~60度)でも、長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどのおそれがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントや電源コネクターの差し込みがゆいときは使わない。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。		次のような方はとくに注意する。 ・乳幼児、子供、お年寄り ・ご自分で温度調節のできない方 ・皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方 ・眠気を誘う薬を服用された方 ・深酒・疲労の激しい方
	火気の近くや油のかかる場所で使用しない。 火災や感電のおそれがあります。		
	就寝用暖房器具として使用しない。		

	水平の安定した場所に設置する。 本体が倒れ、やけど、けがのおそれがあります。		回転いすやキャスター付きいすに電源コードを巻きつけたり、踏まない。 コードが損傷し、感電やショート、火災の原因となります。
必ず守る	コンセントの近く(電源プラグの抜き差しやすい場所)に設置する。 火災や感電、故障のおそれがあります。		ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。 故障や発火の原因となります。
	ペットのそばで使用したり、ペット用の暖房にしない。 ペットが本体やコードを傷めると、故障や発煙、発火の原因となります。		スプレー缶などを本体の近くに置かない。 熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因となります。
	乳幼児、子供、自分で温度調節できない方は付き添いなしでは使用しない。 低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。		たたんだ状態で使用しない。 火災の原因となります。
	本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えない。 火災や故障のおそれがあります。		外で使用しない。 火災の原因となります。
	他の暖房器具の熱を本体や操作部にあてない。 アイロン台として使用しない。		犬や猫などのペットのいる部屋では使用しない。 ペットが本体やコードをいためたり、尿をかけるおそれがあり、故障や火災の原因となります。
	本体にピンや針などで傷つけたり、重い物をのせない。 火災や感電の原因となります。		浴室や水のかかる場所で使用しない。 水やお茶などの液体をこぼさない。 水にぬれたまま使用すると、感電や故障、発火の原因となります。

使用上のご注意

⚠ 取り扱いを誤るとやけどなどの危険がありますので、本書に記載の注意事項を必ずお守りください。


設置について

- 平らな床に立ててください。(けが・やけど・故障の原因)
- 本体側面が広がらないよう、3つのスタンドで固定してください。(けが・やけど・故障の原因)

使用中のご注意

- 必ず三面を広げた状態で使用してください。(故障・火災の原因)
- 眠りながら使用しないでください。(やけどの原因)
- 直接肌に触れないようにしてください。(やけどの原因)
- 本体にものをかぶせないようにしてください。(やけど・故障・火災の原因)

各部の名称

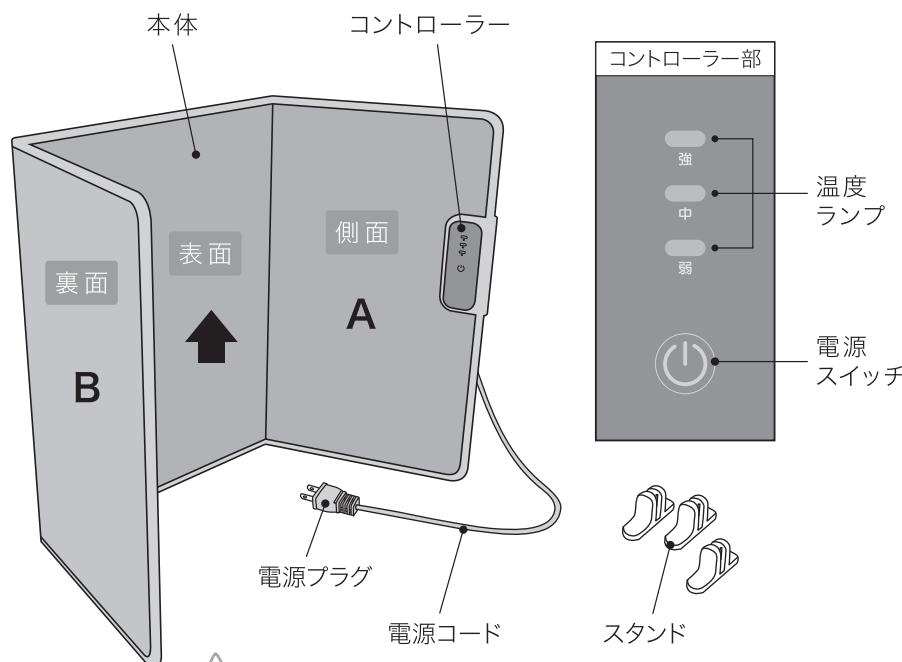

A(表面・側面) : 電源スイッチがある方の3面が発熱します。


B(裏面) : 発熱しない面です。

▲: 天地を逆に置くと加熱が開始されません。

使用方法


1. 平らな床に立てる

- 必ず平らな場所で使用してください。
- ①電源スイッチが内側かつ右側にくるように設置してください。
※天地を誤って設置した場合は、安全装置が作動して加熱を開始しませんのでご注意ください。
- ②本体側面が広がらないよう、3つのスタンドで固定してください。

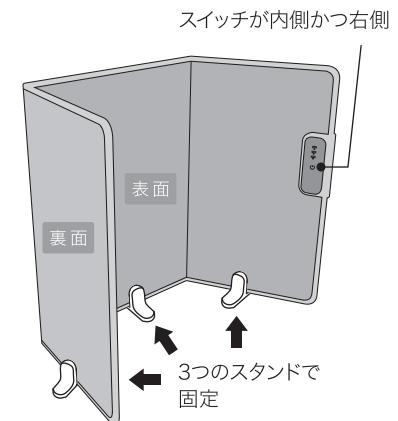

2. 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグをしっかりとコンセントに差し込んでください。
※電源コードは束ねて使用しないでください。

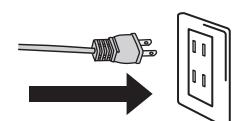

3. 電源スイッチを押す(電源ON/温度の切替)

- ①電源スイッチを押すと、温度が「強」からスタートします。
- ②再び電源スイッチを押すと、温度ランプが点灯し、温度の切替ができます。

電源ON→「強」→「中」→「弱」→電源OFF

※必ず立てた状態で電源をONにしてください。
ねかせた状態では電源は入りません。(安全機能が入っているため。)



温度	強	中	弱
温度ランプ	赤	緑	青

使用方法

4.足などを暖める

- 椅子に座りながら、足などを暖めます。

※室温や体温など、使用状況や状態によっては暖かみを感じるまでに、少し時間がかかる場合があります。


※購入後しばらくは、においがすることがあります、ご使用にともない徐々に消えていきます。



警告

低温やけどや故障の原因になります


- 眠りながら使用しない。
- 直接肌に触れない。
- 体の下に敷いたり、重いものや保温性のよいものをのせない。

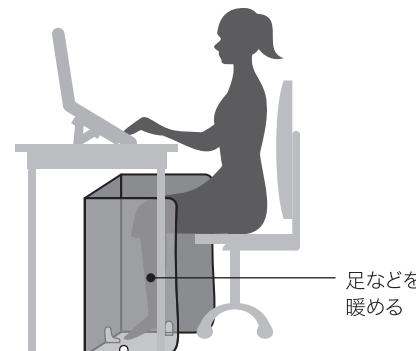

足などを
暖める

5.電源を切る

- ①電源スイッチを温度ランプが消えるまで繰り返し押し、電源を切ります。

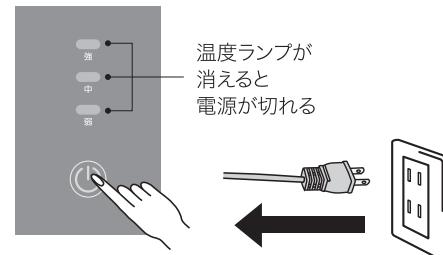

温度ランプが
消えると
電源が切れる

安全機能

1.4時間で自動OFF

電源の消し忘れによる事故防止のため、電源を入れてから4時間が経過すると自動で電源がOFFになります。

2.本体が45°以上傾くと自動OFF

本体転倒による事故防止のため、本体が45°以上傾くと、自動で電源がOFFになります。

3.温度の加熱保護と制御

設定温度範囲を超えないよう、一定の温度を維持します。強中弱の各温度の上限まで温度が上がると、加熱を停止します。このとき、一時的に電源がOFFになります。強中弱の各温度の下限より温度が下がると、加熱を再開します。

お手入れのしかた

安全のため必ず電源プラグを抜き、本体・周辺が冷めてから行ってください。

本体の丸洗いは絶対にしないでください。水や液体に浸さないでください。

各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

本体のお手入れ

- やわらかいふきんで拭きます。汚れがひどいときは、固く絞ったぬれふきんに台所用洗剤を含ませて拭き取ってください。

電源コード・電源プラグのお手入れ

- 乾いた柔らかい布などで拭き取ります。

収納する

●直射日光をさけ、湿気が少ない場所に保管してください。

※本体をお手入れしてからポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。

※ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

※上に重いものをのせないでください。

シーズンはじめのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はお買い上げの販売店に修理を依頼してください。

- ①コントローラー部の傷み。
- ②電源コード、電源プラグのすり切れ、傷み。
- ③本体のすり切れ、破れ、へたり。

★長年ご使用の電気暖房器の点検を！

このような症状はありませんか。

- 操作をしても動かないときがある。
- 電源コードや本体を動かすと、通電が途切れる。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体、コントローラー、電源コード、電源プラグなどが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- 本体表面にこげがある。
- その他の異常・故障がある。

愛情点検



ご使用中止

故障や事故防止のため運転を停止し、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

故障かなと思ったら

温度ランプが点灯しない
暖かくならない

- 電源プラグが抜けていませんか？
- 上下の向きが違っていませんか？
- 裏面で使用していませんか？
- 室温が低すぎたり高すぎたりしませんか？

電源プラグが熱い

電源プラグやコンセントが汚れていたり、ホコリが溜まっている可能性があります。きれいに拭き取ってからご使用ください。

仕様

商 品 名	パネルヒーター
定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	180W
質 量	約1.5kg
本 体 寸 法	(約)幅400×高さ510×奥行300mm
コ 一 ド 長	約1.4m
表 面 材 質	ポリエステル100%
表 面 温 度	(約)強:60°C 中:50°C 弱:40°C
付 属 品	保証書付取扱説明書、固定用スタンド(3個)

※本体寸法は、使用時の寸法です。

※表面温度は、室温20°Cで測定。

※消費電力量は、室温15°C、温度調節「強」で測定しています。

※ご使用される環境の差で表面温度が標準より上下する場合があります。

※暖かさの感じ方には個人差があります。

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

※型番・品番は器具本体に貼ってあるラベルをご参照ください。

温度切替の補足事項

パネルヒーターの温度が十分温かくなった状態から設定温度を変更する際は、下記の手順で操作してください。

設定温度を下げる

例：「強」→「中」「弱」、「中」→「弱」

- 一度電源を切り、5分程待って本体を冷ましてから、再度電源を入れて温度設定をする。



注意

- 本体の温度が高いときに、そのまま設定温度を低くすると、保護装置が作動し、一時的にヒーターが動かなくなります。

設定温度を上げる

例：「弱」→「中」「強」、「中」→「強」

- 一度電源を切り、再度電源を入れて温度設定をする。

※温度を上げる場合は、本体を冷ます必要はありません。

Memo