

ファッションシェーバー

型番:HB-FSB50-P 品番:08-1473

型番:HB-FSB80-A 品番:08-1474

保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いづれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告 この表示を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
 必ず守る	万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源を切る。 ●火災・感電の原因になります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。
	使用中や使用後に痛み・不調・異常などを感じたときは、ただちに使用を中止し、専門医を受診する。 ●事故や肌のトラブル、体調不良の原因になります。
	お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。 ●思わぬけがを負うおそれがあります。
 分解禁止	本体を分解、修理、改造しない。 ●感電の原因になります。

 注意 この表示を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。	
 禁止	衝撃を与えない。 ●故障やけがの原因になります。 ●特に内刃・外刃の部分は精密に仕上げてありますので取り扱いにご注意ください。
	肌に刃を強く押し付けたり、同じ部位に長時間連続して使用しない。 ●肌を傷つける原因になります。
	本製品をまぶたにあてない。 ●けがの原因になります。
	本体を水の中に入れない。 ●故障の原因になります。
	持ち運びや保管時は必ずキャップを取り付ける。 ●故障・破損・事故などの原因になります。
	使用前に必ず刃の状態(変形・破損・取り付け状態など)を確認する。 ●けがなどの原因になります。
 禁止	指や爪などで刃に触れない。 ●故障・破損・けがの原因になります。
	人以外に使用しない。ムダ毛のカット以外の目的に使用しない。 ●故障やけがの原因になります。

 禁止	お手入れの際、シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使わない。 ●故障・変形・変色の原因になります。
	他の人と共用しない。 ●感染や炎症のおそれがあります。
 必ず守る	使用後は電源を必ず切る。 ●充電電池の消耗を抑えます。
	次のような場合には使用しない。 ●肌が弱い方や敏感な方 ●皮膚アレルギーの方 ●吹き出ものなどがある部分 ●肌に傷口や炎症がある方 ●赤くなるほど日焼けをしている方 ●かゆみや炎症などのお肌のトラブルで治療中の方 ●最近レーザー治療や美容整形などを施術された方
	強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。 ●液もれ、発熱の原因になります。
 禁止	充電部にピンなどの金属を接触させない。 ●ショートして液もれ、発熱、破裂の原因になります。
	磁気カードなどと一緒に保管しない。 ●本製品は磁石を使用していますので、磁気データ破損や読込不良などの原因になります。

リチウムイオン電池について

 警告	
 禁止	内蔵バッテリーが液もれしたときは、素手で触らない。 ●万一、液もれしているのを見つけたら、素手で触らず、弊社お客様相談室にご連絡ください。 ●万一、液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受ける。
	本製品を廃棄するときは、各地方自治体の条例に従う。 ●条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。本製品にはリチウムイオン電池(Li-ion)が使われています。

 禁止	火の中に投入したり加熱しない。 ●電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。
	絶対に交換しない。誤って交換すると爆発する危険があります。 ●充電式電池は消耗品であり、正常に使用した場合でも経年により劣化します。
 禁止	強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。 ●液もれ、発熱の原因になります。
	充電部にピンなどの金属を接触させない。 ●ショートして液もれ、発熱、破裂の原因になります。

注意

 必ず守る	定期的に充電する。 ●内蔵バッテリーの電池性能の劣化を防ぐため、完全に放電する前に充電してください。
	本製品を廃棄するときは、各地方自治体の条例に従う。 ●条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。本製品にはリチウムイオン電池(Li-ion)が使われています。

使用上のご注意

- 本製品は、IPX5(防噴流形)の仕様となっておりますが、故意に水に浸けたり水中に落としたりしないでください。(故障・感電・火災の原因になります。)
- ご使用の前に刃の変形や破損がないか、必ず確認してください。
- 本製品をはじめて使用する際は、目立たない部分で試し剃りをしてください。
- 肌の水分や汗は拭き取り、乾燥した状態で使用してください。
- キャップの着脱は必ず電源を切ってからおこなってください。
- 本製品は、ご使用のたびにお手入れしてください。
- 本製品は、人のムダ毛を処理することを目的とした製品です。頭髪を刈る目的で使用したり、ペットなど人以外には使用しないでください。

高温に対するご注意

直射日光の当たるところ、暖房器具の近くには放置しないでください。高温による変色や故障の原因になります。

故障かなと思ったら

電源ボタンを押しても動かない	・充電が切れている可能性があります。充電してください。 ・刃に汚れがついている可能性があります。お手入れしてください。
切れ味が悪い、動きが悪い	・毛くずが詰まっている可能性があります。お手入れしてください。 ・バッテリー残量が少なくなっている可能性があります。充電してください。 ・刃が摩耗している可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。
使用音大きい	・ヘッド部(内刃・外刃・ストッパー・カバー)が正しく取り付けられていない可能性があります。しっかりと取り付けてください。

保証書

商品名	ファッションシェーバー		
型番	HB-FSB50-P HB-FSB80-A	品番	08-1473 08-1474
★お買い上げ日： 年 月 日			
保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな ★お名前	様
	★ご住所 〒	—
	電話 (	)

修理メモ

販売店	★住所 店名 電話
-----	-----------

(注) 刃は保証の対象外です。
(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

肌を守るために
(肌を傷つけたり、炎症・出血などの原因)

- 次のような部位には使わないでください
- ・髪
 - ・肌に凹凸がある部分(コブ・傷・痔などのできもの、乳首とその周囲など)
 - ・ほくろ、あざなど

- 使用時には以下を守ってください
- ・しっかり肌を伸ばす
 - ・強く押し付けず、ゆっくり動かす
 - ・同じところを何度もこすらない
 - ・たたくような使いかたをしない


キリトリ線

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

各部の名称

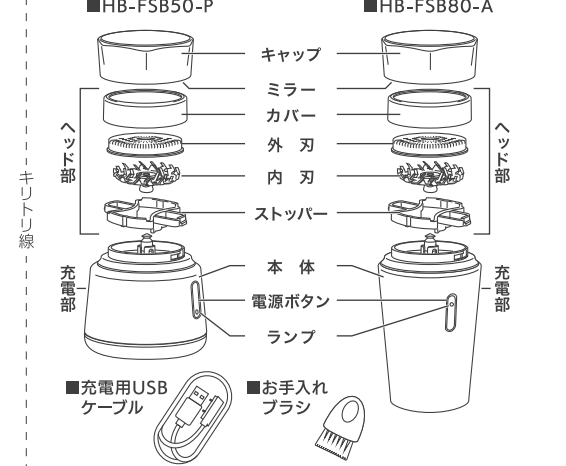

使いかた

- ①充電する。
●必ず電源をOFFにした状態でお手入れしてください。また、お手入れ中に電源ボタンを押さないように注意してください。
①ヘッド部を回し取り外す。
②ストッパーを取り外す。
⑤逆の手順で、ヘッド部を取り付ける。
※外刃・内刃は、位置や刃の向きに注意。
※ストッパーは、図のように溝に合わせ、「A」に差し込んで取り付ける。
※ヘッド部は、図のように合わせて、「カチッ」と音がするまで時計回りに回して取り付ける。
- ②キャップを外し、電源を入れる。
電源ボタンを長押しでON/OFF
ON: ランプ点灯
OFF: ランプ消灯
- ③シェービングする。
回転刃を肌に直角に軽く押し当て、円を描くように動かします。
90°
※肌に強く押し付けしないでください。肌を傷つける原因になります。
※本製品の使用によって炎症やアレルギー症状が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。肌のトラブル、体調不良の原因になります。
※衛生上、他の人と共用して使わないでください。

お手入れのしかた

- ③内刃、外刃を取り外す。
④付属のお手入れブラシを使って、汚れを掻き出し、水洗いし乾燥させる。

主な仕様

商 品 名	ファッションシェーバー
電 源	DC5V/1A
充 電 時 間	約2時間
使用可能日数	約20日(フル充電状態で1日1回約5分間使用の場合)
材 質	本体:ABS、刃:ステンレス
保 護 等 級	IPX5(防噴流形:あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)
内蔵バッテリー	充電式リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)
充電用USBケーブル長	約54cm
外 形 寸 法	HB-FSB50-P: (約)幅53×高さ60×奥行53mm HB-FSB80-A: (約)幅45×高さ85×奥行45mm

質 量	HB-FSB50-P:約90g HB-FSB80-A:約98.9g
付 属 品	充電用USBケーブル、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書

※動作時間はあくまで目安であり、使用環境・使用頻度などにより異なります。
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

販売店様にご注文ください

替刃(ヘッド部): 品番 08-1475

快適な剃り味を維持していただくため、刃は1年ごとに交換をおすすめします。