

大きな文字の エアコンリモコン BIM-RCA01 取扱説明書 保証書

BIM-RCA01PA (パナソニック用)
BIM-RCA01DA (ダイキン用)
BIM-RCA01MI (三菱電機用)
BIM-RCA01HI (日立用)
BIM-RCA01FU (富士通ゼネラル用)
BIM-RCA01SH (シャープ用)
BIM-RCA01TO (東芝用)



このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には事故を未然に防ぐための重要な注意事項と、製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にご使用ください。またお読みになったあとも、ご使用時にいつでも見られるよう、大切に保管してください。

■ 安全上のご注意

■ ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
- 禁止** この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
- 指示** この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告


- 直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐ側など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。
- 長期間のこの機器を使用しないときは、本体から電池を取り出す。電池を機器内に挿入する場合、極性表示(⊕と⊖の向き)に注意し表示通りに正しく入れる。
※使用推奨期限内の電池をお使いください。
- 電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。異なる種類や銘柄の電池、新旧電池を混ぜて使わない。
- 電池は金属製のボールペンやネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯・保管しない。
- 乳幼児の近くや手の届く場所に置かない。
※万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

注意

- 水気や湿気の多い場所では使用しない。
- この機器を分解したり、改造しない。


■ 各部の名称と機能

[表面]

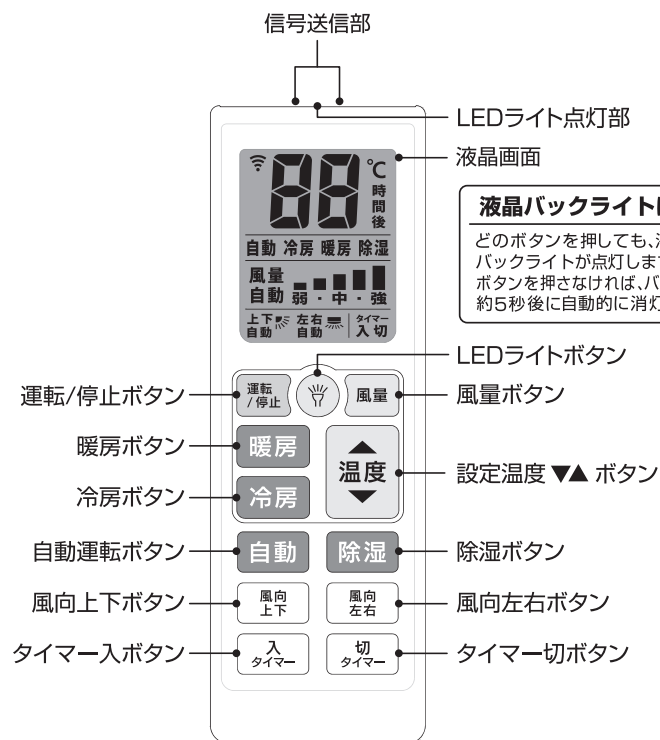

液晶バックライトについて
どのボタンを押しても、液晶画面のバックライトが点灯します。そのままボタンを押さなければ、バックライトは約5秒後に自動的に消灯します。

[裏面]

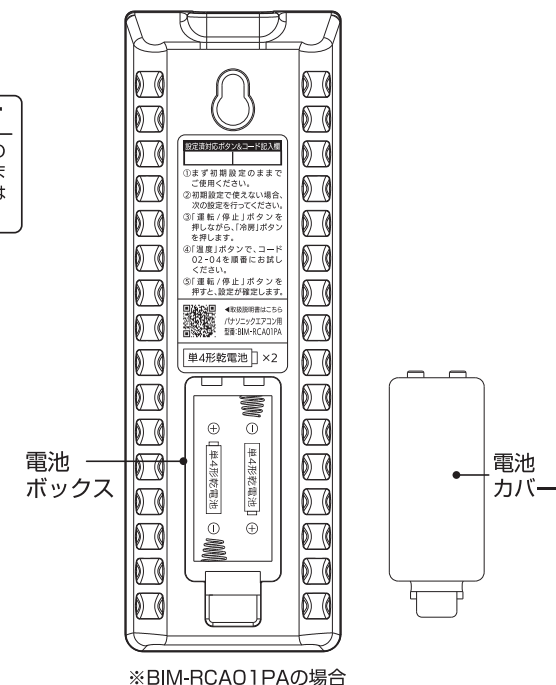

保証書

持込修理 無料修理規定

商品名	大きな文字の エアコンリモコン	★お買い上げ日： 年 月 日
型番/品番	BIM-RCA01PA/08-1484 BIM-RCA01DA/08-1485 BIM-RCA01MI/08-1486 BIM-RCA01HI/08-1487 BIM-RCA01FU/08-1488 BIM-RCA01SH/08-1489 BIM-RCA01TO/08-1490	保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	(フリガナ) ★お名前	電話 ()
	★ご住所 〒 -	
★修理メモ		
販売店	★住所 店名 電話	(印)

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはオーム電機修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

【輸入元】

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

■ 使用上のご注意

- 無線式リモコンには対応しておりません。適合するエアコンは赤外線リモコン付きの機種に限りです。
- 2000年～2020年12月までに発売された機器をもとに開発を行っております。一部対応できない機種がありますので、ご了承ください。
- メーカーの仕様変更により、一部の機能が対応しない場合があります。温度検知式など特殊な機能には対応しません。
- 家庭用におのみ対応しております。
- 本リモコンにある機能でも、エアコン本機にない機能は操作できません。
- タイマーの設定後は、リモコンの発信部を必ずエアコンの方向に向けたまま置いてください。設定時間が経過したときに、リモコンの発信部から信号が発信されるためです。
- リモコン裏面のネジ穴を使用し、壁や柱などに取り付けてのご使用をおすすめします。
- 一部使えない機能がいった際は、他のコードを順番にお試しください。
- 本リモコンはエアコンの製造年で適合判断しており、エアコンの型式では適合判断できません。

■ 電池の入れ方

- ①本体裏面にある電池カバーをはずします。
 - ②本体電池ケース内の⊕⊖表示の通りに単4形乾電池2本を正しく入れてください。
 - ③元のように電池カバーを装着します。
- ※液晶の表示が薄くなったときや受信しにくくなったときは、乾電池の交換時期です。

■ メモリーバックアップについて

- 乾電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されていますので、そのままご使用いただけます。

■ 仕様


- 本体サイズ: 約 59 (W) × 175 (H) × 24 (D) mm
- 本体質量: 約 118 g
- 動作距離: 約 6 m ※1
- 動作時間: 約 1 年間 (新品アルカリ乾電池使用時) ※2
- 電源: DC3V 単4形乾電池2本 (別売)
- 付属品: 取扱説明書 (保証書付)

※1 正面位置で操作した場合。使用機器や部屋の条件により異なります。
※2 使用頻度により異なります。
※ 充電電池を使用しないでください。
※ 液晶の表示が薄くなったときや受信しにくくなったときは電池の交換時期です。
※ 本機の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

■ ご使用の前に

■ まずは初期設定のままでお使いください。初期設定で使えない場合、以下の設定を行ってください。

①『運転/停止』ボタンを押しながら、『冷房』ボタンを押してください。

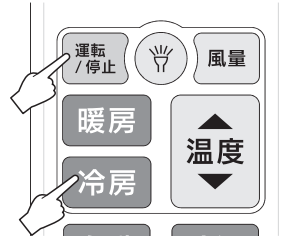

②液晶画面の数字が点滅したら、下記メーカーコード詳細表を参考に『温度▲▼』ボタンで対応メーカーの設定コードに変更してください。『運転/停止』ボタンを押して設定を確定してください。




メーカーコード詳細表

(出荷時の初期コードは全て『01』に設定されています)

対応メーカー	設定可能コード
パナソニック用 BIM-RCA01PA	01-04
ダイキン用 BIM-RCA01DA	01-06
三菱電機用 BIM-RCA01MI	01-05
日立用 BIM-RCA01HI	01-05
富士通ゼネラル用 BIM-RCA01FU	01-08
シャープ用 BIM-RCA01SH	01-05
東芝用 BIM-RCA01TO	01-06


③リモコンをエアコンに向けて操作ボタンを押し、エアコンが正常に作動するか確認してください。

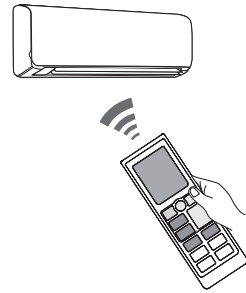


ご使用いただいているすべての製品機種名を把握できておりません。対応メーカー詳細表から、該当する設定コードを順番にお試しください。
※設定コードを全てお試しいただいても、使用できない場合もございます。

〈設定例：三菱電機『冷房』『03』の場合〉

①『運転/停止』ボタンを押しながら、『冷房』ボタンを押してください。

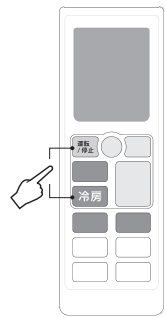


③『温度▲▼』ボタンを押して、2桁の設定コード「03」を選択します。

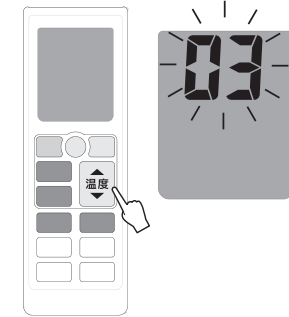

②液晶画面の2桁の数字が点滅したら、各ボタンから指を離してください。




④最後に『運転/停止』ボタンを押して、設定を確定します。

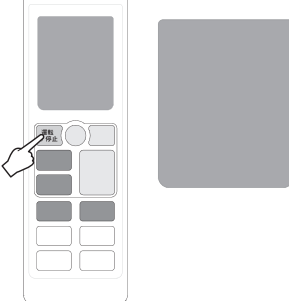

■ ご使用方法


■ エアコンの運転と停止

メーカーコードの設定後に『運転/停止』ボタンを押してください。

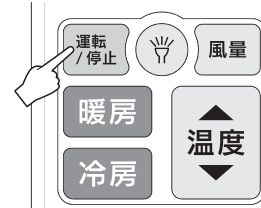


■ 運転モードの切り換え

それぞれの運転ボタンを押してください。

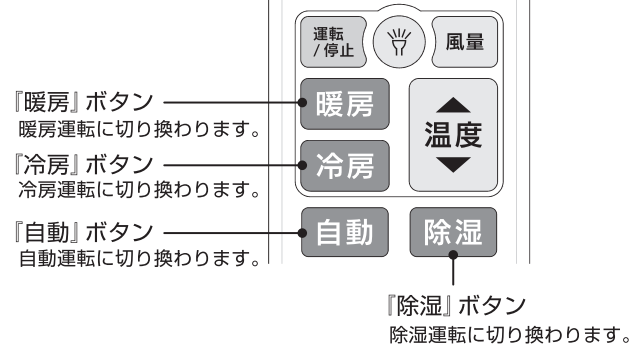


■ 温度の調節

『温度▲▼』ボタンを押してください。

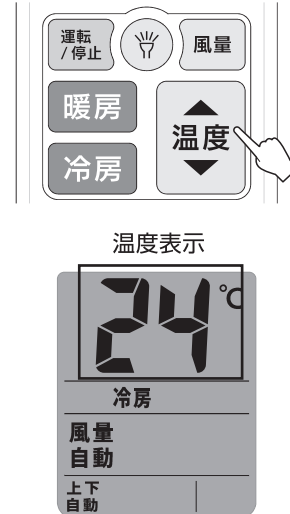


■ 風量/風向の調節

『風量』ボタンを押してください。

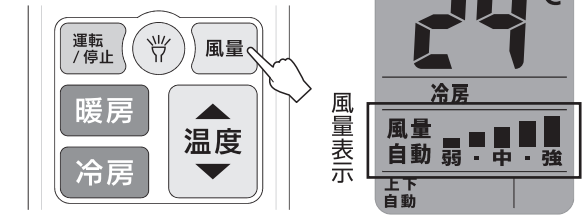


『風向上下』『風向左右』ボタンを押してください。

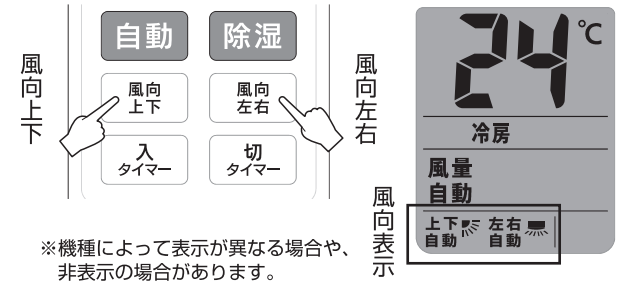


■ LEDライト点灯

『LEDライト』ボタンを押すと、LEDライトと液晶画面のバックライトが点灯します。ボタンから指を離すと消灯します。

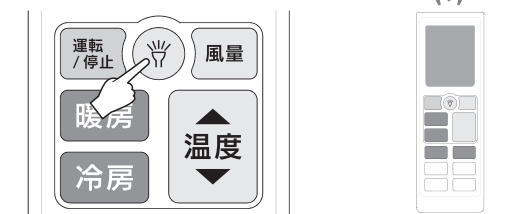

■ タイマーの設定

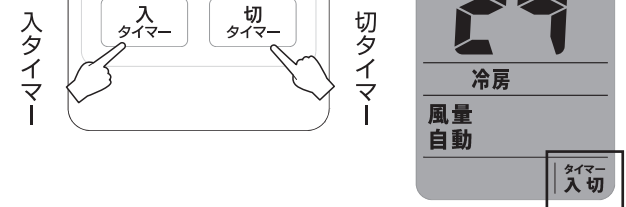

● 入タイマーの設定

「本体電源切」の状態です『入タイマーボタン』を押してください。ボタンを押すごとに1時間単位で設定時間が変わります。最大12時間の設定が可能です。液晶画面で残り時間の確認ができます。入タイマーを削除したい場合は、「タイマー入」表示が消えるまで、『タイマー入』ボタンを連続で押してください。

● 切タイマーの設定

「本体電源入」の状態です『切タイマーボタン』を押してください。ボタンを押すごとに1時間単位で設定時間が変わります。最大12時間の設定が可能です。液晶画面で残り時間の確認ができます。切タイマーを削除したい場合は、「タイマー切」表示が消えるまで、『タイマー切』ボタンを連続で押してください。

タイマーの設定後は、リモコンの発信部を必ずエアコンの方向に向けたまま置いてください。設定時間が経過したときに、リモコンの発信部から発信されるためです。