

こんなときは

開閉ふたが開かない

- 人感センサー部が汚れていませんか
乾いた清潔な布等でセンサー部の汚れをふき取ってください。
- 手動でセンサーをリセットする
手動開閉ボタンを押して再作動させてください。
- 電池が消耗している
新品の乾電池と交換してください。

開閉ふたの動きが遅い

- 電池残量が少なくなっています
新品の乾電池と交換してください。

開閉ふたの動きが止まらない

- 電池残量が少なくなっています
新品の乾電池と交換してください。
- 製品付近の物に反応しています
製品の周りに物を置かないでください。
- 光の強い場所で使用していませんか
太陽光や照明直下はセンサー検知の妨げになることがあります。

仕 様

ボックス容量	9L
本体寸法	(約) 幅208 x 高さ360 x 奥行208 mm
本体質量	約0.77kg
電 源	単3形アルカリ乾電池 2本(別売)
連続運転時間	1日20回の使用で約半年使用可能 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
付属品	保証書付取扱説明書


※連続運転時間はご使用の状況により異なる場合があります。
※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※本製品は室内専用です。
※使用推奨温度:10℃～40℃

型番: JIM-SEP09SN-W 品番: 08-1497



センサー付 電子ペール

保証書付取扱説明書

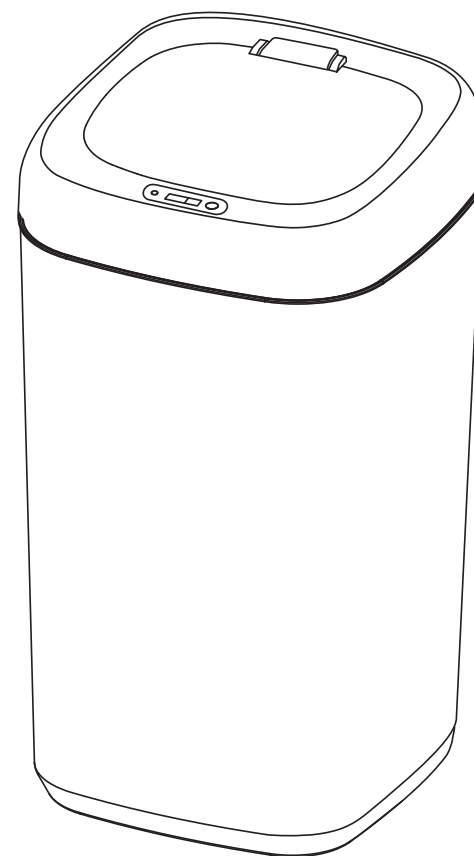

保証書(持込修理)

商品名 センサー付 電子ペール		★お買い上げ日	
型番 JIM-SEP09SN-W 品番 08-1497		年 月 日	
		保証期間 お買い上げ日より1年	
お客様	★ふりがな ★お名前 様		
	★ご住所 (〒 -)		
	★電話 ()		
販売店	★住所 店名 電話 (印)		

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

安全上のご注意



警告

この内容を守らないと人が死亡
または重傷を負う危険性があります。

- 電池や製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤飲の危険性があります。
- 電池は火中に投じないでください。破裂するおそれがあります。



注意

この内容を守らないと傷害を負う危険
または物的損害が発生するおそれがあります。

<取り扱いについて>

- ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。
- 水中に入れたり水滴がかかる場所では使用しないでください。故障の原因になります。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので取り扱いにはご注意ください。
- 高温や低温の物を直接ボックスに入れないでください。
- 直射日光の当たる場所や電子レンジ・オーブンなどの高熱発生器具の近くでのご使用はおさください。
- 電子レンジ・IH調理器・携帯電話など電磁波を発生する機器の近くでのご使用はおさください。
- 本製品は室内専用です。浴室や屋外など温度・湿度の差が大きな環境で使用しないでください。故障の原因になります。
- 室内使用を想定してる為、10℃以下40℃以上の環境下でのご使用はおさください。機能が低下したり故障の原因になります。
- 新しく開封した製品の開閉ふたがかたく、開きにくい場合があります。その場合は手動開閉ボタンまたは手で複数回開閉ふたを開閉させてください。※手で開閉させる場合は力を入れすぎないようにしてください。故障や破損の原因になります。

<保管について>

- 高温になる場所や湿気の多い・水のかかる場所、油・ホコリが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。
- 長期間ご使用にならないときは電池を取り外して保管してください。


- 長期間使用しないと開閉ふたがかたく開きにくい場合があります。その場合は手動開閉ボタンまたは手で複数回開閉ふたを開閉させてください。※手で開閉させる場合は力を入れすぎないようにしてください。故障や破損の原因になります。

<お手入れについて>

- 本体の汚れはかたく絞った柔らかいふきんでふき取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。

各部の名称


- ①トップ部
- ②電池ケース(別売の単3形アルカリ乾電池 2本使用)
- ③開閉ふた
- ④センサー部
 - a. 赤外線人感センサー
 - b. LED運転ランプ
 - c. 手動開閉ボタン
- ⑤インナーリング
- ⑥受けボックス

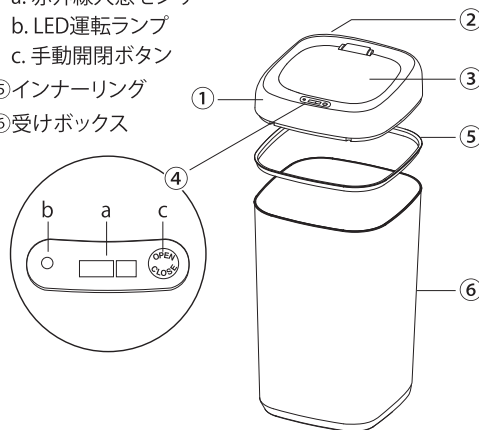

簡単操作ガイド


1. 袋をセット

本体からインナーリングを取り外します。袋をリングの内側から取り付け、外側に折り返します。

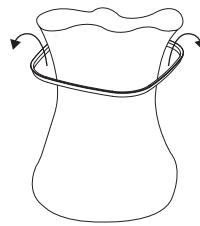


2. リングをセット

袋をセットしたリングを受けボックスに取り付けます。

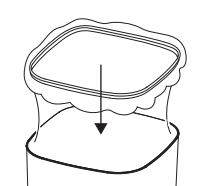

3. 電池取り付け

トップ部背面にある電池ケースを開け、電池を極性に注意して取り付けます。



4. 人感センサー

センサー部に貼付してある保護フィルムははずします。手動開閉ボタン(c)を押して人感センサー(a)を作動させます。人感センサーが作動すると、LED運転ランプ(b)が緑に点滅し、センサー待機モードになります。待機モード中は、緑色の運転ランプが数秒毎に点灯します。



※注意:電子ペールは床に置いて使用する。照明直下のテーブルの上や机の上に置くとセンサーの検知の妨げになることがあります。

※注意:開いている開閉ふたを手動で無理に閉じると壊れることがあります。テレビのリモコン等の赤外線を発する機器に反応することがあります。

----- 切り取り線 -----

手動操作

開閉ふたを開いたままにして使う場合

調理や食卓の片づけ時に開閉ふたを開いたままにしておきたい場合には下記のとおりに操作します。

1. 手動開閉ボタンを押すと、開閉ふたを開いたままに保つことができます。
2. 開閉ふたを閉めるには、再度、手動開閉ボタンを押して人感センサーを作動させます。
※注意:手動開閉ボタンで開閉ふたを開けたままにした場合でも、電池の消耗を防ぐために約10分後に自動で閉じます。
※注意:開いている開閉ふたを、手で無理に閉じると壊れることがあります。
万が一閉じてしまった場合は、約10分程度、そのまま放置してください。時間が経つと状態がリセットされます。

人感センサーを一時的に停止させる場合

袋を取り替える際など下記のとおりに操作します。

1. 手動開閉ボタンを長押しすると、LED運転ランプが赤く点滅して消灯します。
2. 人感センサーを再度作動させるには、手動開閉ボタンを押します。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ