

電動ミル ソルト&ペッパー

保証書付取扱説明書



型番	品番
COK-PSM003-W	08-1499
COK-PSM003-K	08-1500

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。

仕様	
電源	DC5V 750mA
内蔵電池	充電式リチウムイオン電池（交換不可） 3.7V 500mAh
充電時間	約90分*
外形寸法	（約）幅48×高さ169×奥行48mm
本体質量	約260g
付属品	・USBケーブル （USB Type-A入力端子／USB Type-C出力端子、約0.8m） ・掃除用ブラシ ・保証書付取扱説明書（本書）

* 使用状況や環境により異なる場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
（下記は図記号の一部です）



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



禁止

- 本製品を分解や修理、改造しない。
発火や感電、けがの原因になります。
- 本体に水をかけたり、水洗いしない。
感電や事故、故障の原因になります。
- お子様だけで使用させない。また、幼児の手の届くところでの使用や保管はしない。
感電やけがの原因になります。
- USB ケーブルやUSB プラグが傷んでいる場合は使用しない。
火災や感電の原因になります。
- ぬれた手でUSB プラグの抜き差しをしない。
感電やけがの原因になります。
- 充電中の本体やUSB ケーブルを布や布団で覆ったり、包んだりしない。
熱がこもり、変形や火災の原因になります。風通しがよい状態でご使用ください。
- 本体の充電中に使用したり、お手入れしない。
感電や故障、けがの原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください



警告



必ず守る

- 充電時、USB プラグは奥まで確実に差し込む。
差し込みが不完全な場合、火災や感電の原因になります。
- USB プラグを抜くときは、必ずUSB プラグを持って引き抜く。
USB ケーブルを引っ張るとケーブルが破損し、感電やショートなどによる発火の原因になります。
- 異常を感じたときは、すぐに充電および使用を中止する。
（USB ケーブルが異常に熱い、本体の破損や煙、異臭など）
異常な状態のまま使用すると、火災や感電、けがの原因になります。使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。



注意



禁止

- 2分以上連続して使用しない。
モーター本体が過熱し、故障の原因になります。
- 使用できる食材以外を使わない。また、ミル本来の用途以外で使用しない。
粒の大きさや硬度により使用できない場合があります。無理に挽くと故障や破損の原因になります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えない。
故障の原因になります。
- 充電後はUSB ケーブルを差したままにしない。
絶縁劣化による感電や漏電火災、ケガの原因になります。
- スイッチを押して運転しているときは、可動部に指を入れない。
けがの原因になります。
- 本製品を極端に高温多湿になる場所で使用や保管はしない。
故障や破損の原因になります。



必ず守る

- 充電中はUSB ケーブルに足や物を引っ掛けないように注意する。
USB ケーブルで足をつまづき、転倒やけがの原因になります。

リチウムイオン電池について



警告



接触禁止


- 充電式電池（リチウムイオン電池）が液もれしたときは、素手で触らない。
 - ・万一、液もれているのを見つけたら、素手で触らず、弊社お客様相談室にご連絡ください。
 - ・万一、液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。失明の原因となるおそれがあります。
 - ・液が体や衣服についたときも、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。



禁止

- 火の中に投入したり加熱しない。
電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。
- 絶対に交換しない。誤って交換すると爆発する危険があります。
 - ・充電式電池は消耗品であり、正常に使用した場合でも経年により劣化します。
 - ・充電式電池はリサイクルできます。廃棄については各自治体にご相談ください。
- 強い衝撃を与えたり、投げたりしない。
液もれや発熱の原因になります。
- 充電口にピンなどの金属を接触させたり、差し込んだりしない。
ショートして液もれや発熱、破裂の原因になります。


各部の名称

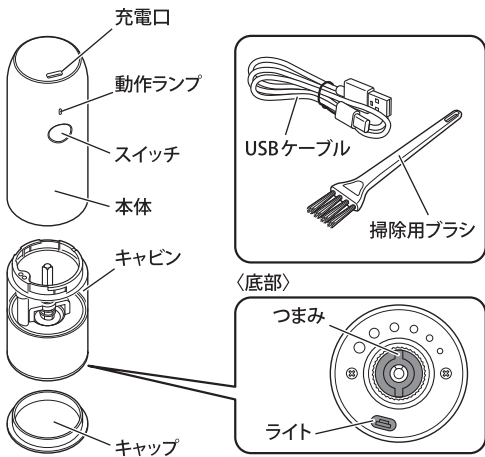

充電のしかた

必ず守る 購入後はじめてご使用になるときや、長期間ご使用にならなかったときは、必ず充電してからお使いください。

1. USBケーブル（付属）のUSBプラグ（Type-C側）を本体の充電口に接続し、USBプラグ（Type-A側）を市販のUSB対応ACアダプター（1A以上）に接続します。
2. 動作ランプが白点灯したら、USBケーブルを本体から外します。

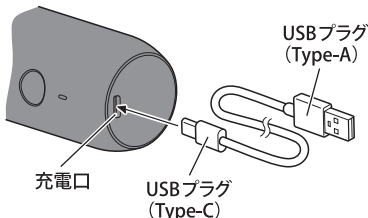


動作ランプの表示	状態
白点滅	充電中
白点灯	満充電

※充電中は本体やUSBケーブルが温かくなりますが、異常ではありません。
※使用中に電池残量が少なくなると、動作ランプが「白点滅」します。
※電池残量が少なくなると回転が遅くなったり、止まったりする場合があります。
その場合は、USBケーブルで充電してください。


使いかた

■食材を入れる


1. ▼マークを「アンロック」マークに合わせるように回し、本体からキャビンを取り外します。

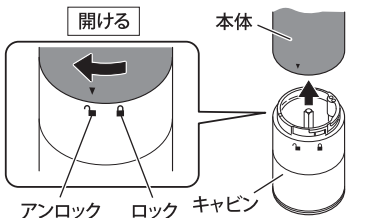

2. キャビンに食材（塩、胡椒など）を入れます。
※入れる量は8割程度にしてください。満杯になるとスムーズに挽けない場合があります。

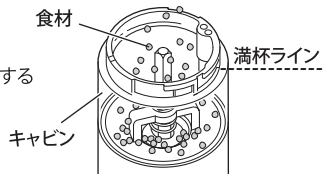


3. ▼マークを「ロック」マークに合わせるように回し、キャビン本体に固定します。

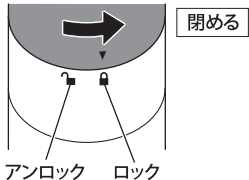

■挽き加減を調整する

4. キャビン底部のつまみを回して挽き加減を調整します。
※時計回りに回すと細くなり、反時計回りに回すと粗くなります。

「カチッ」と音がする位置まで半回転ずつ回す

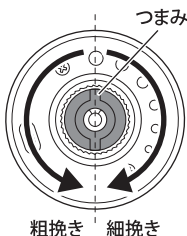

⚠注意	
禁止	● つまみを強く回し過ぎない。 故障や破損の原因になります。
必ず守る	● 挽き加減を調整するときは、スイッチに触れないように注意する。 つまみが回転し、けがの原因になります。

■食材を挽く

5. スイッチを指で押します。
※スイッチを押している間、食材が挽かれます。
※連続使用時間は2分です。2分使用後、10分間休ませてください。

保証書 持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
(ト) 品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	電動ミル ソルト&ペッパー	★お買い上げ日:	年 月 日
型番	COK-PSM003-W/K	品番	08-1499/1500
保証期間: 本体 1年間 (お買い上げの日から)			
お客様	★お名前 様		
	★ご住所 〒 - 電話 ()		
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話 (印)		

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。


OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ
電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

食材が詰まったとき

1. 本体からキャビンを取り外します。
2. 回転軸を指で押さえたまま、つまみを反時計回り（粗挽き方向）いっぱい回します。
3. つまみを回したり、掃除用ブラシを使って詰まった食材を取り除きます。
4. スイッチにロック（保護）機能を搭載しています。60秒ほど充電すると、ロックが解除されます。

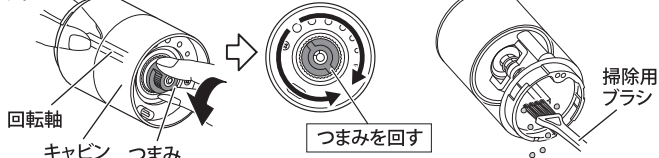

お手入れのしかた

- ・本製品の汚れは、柔らかい乾いた布で拭きます。
※汚れがひどいときは、水で薄めた台所用中性洗剤少量を柔らかい布に含ませ、固く絞って汚れを落とします。その後、乾いた布で拭き取ります。
※キャビンとキャップは水洗いすることができます。水洗い後は十分に乾燥にさせてください。

⚠注意									
禁止	● 食器洗浄機や食器乾燥機は使用しない。 故障や破損の原因になります。 ● 本体は水につけたり、水洗いしない。 故障の原因になります。 ● シンナー、ベンジン、クレンザー、漂白剤、金属たわし、ナイロンたわしなどは使用しない。 損傷やサビ、変色の原因になります。								
	<table><tr><th>部品</th><th>水洗い</th></tr><tr><td>本体</td><td>×</td></tr><tr><td>キャビン</td><td>○</td></tr><tr><td>キャップ</td><td>○</td></tr></table>	部品	水洗い	本体	×	キャビン	○	キャップ	○
部品	水洗い								
本体	×								
キャビン	○								
キャップ	○								

故障かな？と思ったら

こんなとき	調べるところ	対処法
スイッチを押しても動かない。	電池残量がなくなっている可能性があります。	USBケーブルで充電してください。
	スイッチのロック（保護）機能が働いている可能性があります。	60秒ほど充電してロックを解除してください。
充電時にランプが点灯しない。	本体とUSBプラグの間に異物等がありませんか？ 本体からUSBプラグが抜けていませんか？	異物を取り除き、USBプラグを確実に差し込んでください。 USBプラグを確実に差し込んでください。
食材が挽けない、または挽き加減が調整できない。	食材がキャビンに入れ過ぎていませんか？ 食材がキャビンに詰まっていますか？	キャビンの8割程度の量に減らしてください。 詰まった食材を取り除いてください。