


# LEDマルチランタン

品番 08-1521  
型番 LN-C35A5

## 取扱説明書

- POINT 1** ランタンにもヘッドライトにもキャップライトにもなる!
- POINT 2** フック付きで吊り下げて使用可能!
- POINT 3** マグネットで作業灯として使用可能!

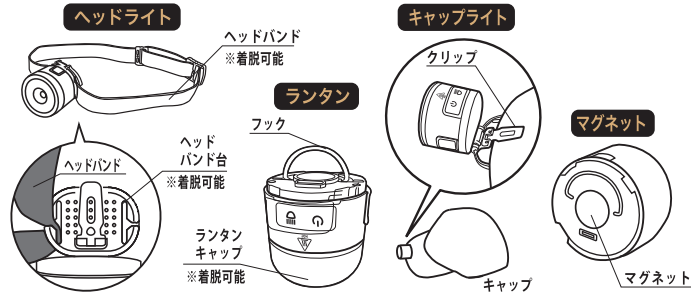

	光束及び連続使用時間 (使用温度等により数値に変化が出る場合があります) ※満充電時	
	全光束(明るさ) High	全光束(明るさ) Low
ダブルモード(集光+散光)	約 350 ルーメン	約 180 ルーメン
パワーモード(集光)	約 270 ルーメン	約 140 ルーメン
COBモード(散光)	約 100 ルーメン	約 55 ルーメン
ランタンキャップ+ヘッドモード(集光)	約 260 ルーメン	約 155 ルーメン
ランタンキャップ+パワーモード(集光)	約 235 ルーメン	約 125 ルーメン
ランタンキャップ+COBモード(散光)	約 75 ルーメン	約 40 ルーメン

**仕様** ●改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

使用電源	リチウムイオンバッテリー (3.7V 800mAh内蔵) ※交換不可
光源	LED (交換不可)
定格入力	DC5V 1A (最大)
充電時間	約 1時間 (満充電まで) ※充電電圧 500回可能
保護等級	IPX3 (JIS C0920:2003)による(鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)
本体質量	約 41g (ランタンキャップ・ヘッドバンド台を含まず)
外形寸法	(約) 最大径41×長さ29mm (ランタンキャップ・ヘッドバンド台を含まず)
付属品	ランタンキャップ・ヘッドバンド・充電用USBケーブル (長さ:約 45cm)

ルクス		
※ダブルモード (集光+散光) 時		
※ランタンキャップなし		
約 92300	約 8100	約 3100
High ルクス	ルクス	ルクス
約 0.1m	約 0.5m	約 1m
約 51000	約 4100	約 1200
Low ルクス	ルクス	ルクス

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8  
https://www.ohm-electric.co.jp

電話受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
通話料無料 0120-963-006  
携帯・IP-公衆電話用 048-992-2735

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ  
048-992-3970

パック:PET 台紙

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

### 安全上のご注意


#### 警告

- 人の目に照らしたり、向けたりしない。人の目に障害を与えるおそれがあります。
- 本体を使用中(点灯・点滅)は絶対に充電をしない。●本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。●本品を分解したり改造しない。●水中では使用しない。
- 付属のUSBケーブル以外では充電しない。●USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。

#### 注意

- 使用後は必ずスイッチを切る。●LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。●定期的に充電、点灯、点検する。●高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。●使用中、本体が熱くなる場合があります。手袋などを使っての使用をおすすめいたします。または、両サイドのハンドキャッチ部を持ってご使用ください。

### 各部名称

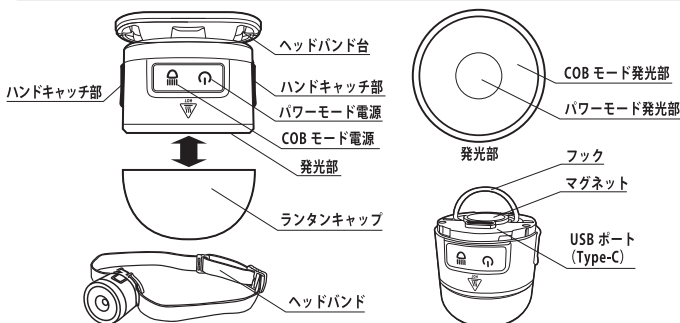

### スイッチ操作方法 (明るさ調整機能)

#### パワーモード(集光)

- パワーモード電源を押すと、白色HIGH→白色LOW→白色点滅→消灯の順に切り替わります。

#### COBモード(散光)

- COBモード電源を押すと、白色HIGH→白色LOW→赤色点灯→赤色点滅→消灯の順に切り替わります。

#### ダブルモード(集光+散光)


- 両モード(パワーモードとCOBモード)の電源を押すとダブルモードになります。より明るくなります。

※どの段階でも長押しすると簡単に消灯にすることができます。

※電源を押す時に と の間の部分を押さないようにしてください。

内側の取扱説明書は保証書の横にある、きりとり線をハサミなどで切ってからご覧ください。

### 本体への充電方法・ヘッドバンド台の取り外し方法

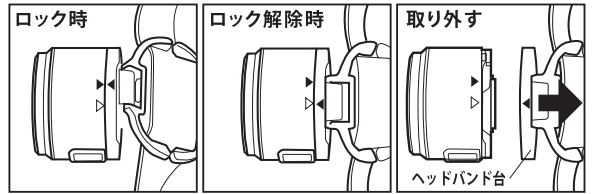


### 充電の前に

上記のイラストのように、本体の矢印の▷とヘッドバンド台の◀を合わせて、ヘッドバンド台を取り外します。

### 本体への充電方法

※はじめてご使用になるときは必ず充電してからお使いください。

- 右のイラストのように、付属のUSBケーブルのUSB側端子 (Type-C) をUSBポート (Type-C) に差し込みます。
- USBポート付きの充電器 (ACアダプター等) に付属のUSBケーブルのUSB側端子を差し込み充電を開始します。
- 充電が始まるとCOBモード電源とパワーモード電源のLEDランプが赤色に点灯します。満充電になると緑色に変わります。点灯中は青色に点灯します。また、電源部が赤色青色で交互に点滅する(充電お知らせ)と使用を中止し、本体を充電してください。

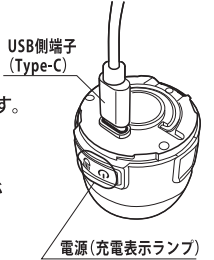

※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。

※必ず充電前にお使いになる充電器の説明書等にて使用方法をご確認ください。

※本体に充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。

※パソコンのUSBポートからの充電はできません。

※ご使用後は必ず再充電(満充電)してから保管してください。

### ヘッドライト・ランタン・キャップライト・マグネットの使い方

[ヘッドライト] 下記のイラストの様にヘッドバンド台に付属のヘッドバンドを取り付けることで、ヘッドライトとして使えます。(角度調整可能)

[ランタン] ランタンキャップを本体に取り付けるとランタンとして使えます。

フックを爪などで立ち上げ、ランタンを吊り下げることができます。

※ヘッドバンド台の取り外し方は【本体への充電方法】をご覧ください。

[キャップライト] ヘッドバンド台を開いてクリップに帽子などを挟むとキャップライトとして使えます。(角度調整可能)

[マグネット] ヘッドバンド台を外して、金属類に取り付けると作業灯として使えます。

※ヘッドバンド台の取り外し方は【本体への充電方法】をご覧ください。

