

LED OUTDOOR
LANTERN

保証書/取扱説明書在中

POINT1 長押しで無段階明るさ調整可能


Min Max

POINT2 フックやシェード(脱着可能)でアウトドア向け

POINT3 懐中ライト(白色)とランタン(暖色)で2WAY

POINT4 給電ポート付でスマホ充電などにも活躍

POINT5 便利なマグネット付き!

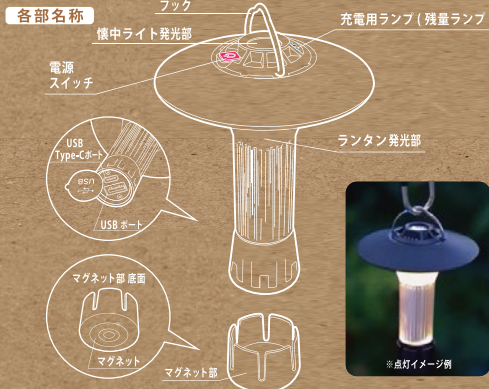光束及び連続使用時間 ※満充電時
(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)

	ルーメン		時間	
	Max	Min	Max	Min
ランタン	約 120 lm	約 7 lm	約 8 時間	約 38 時間
懐中ライト	約 120 lm	約 10 lm	約 5 時間	約 43 時間



仕様 ●改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

使用電源	リチウムイオンバッテリー (3.7V 2200mAh内蔵) ※交換不可	型番	LN-C12A5
光源	LED (交換不可)	品番	08-1525
定格入力	DC5V 0.74A (最大)	MADE IN CHINA	
定格出力	DC5V 0.8A (最大)		
充電時間	約 4時間 (満充電まで) ※充電電 約 500回可能		
保護等級	IPX3 (JIS C0920:2003による) (鉛直から両側に60度までの角度で噴射した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない)		
本体質量	約 82g		
外形寸法	(約) 最大径41×長さ105mm		
付属品	充電用USBケーブル (長さ:約 50cm)		

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

取扱説明書

安全上のご注意

警告

- 人の目に照らしたり、向けたりしない。人の目に障害を与えるおそれがあります。
- 本体の使用中は絶対に充電または給電をしない。●充電と給電を同時にしない。
- 本品に衝撃をあてたり、無理な力を加えない。●本品を分解したり改造しない。


注意

- LEDは明るさや色にバラつきが出る場合があります。
- 充電部カバーがしっかり閉まっていない場合、防水効果が失われます。

スイッチ操作方法

- 電源スイッチを押すと以下のように切り替ります。

- ※約10秒以上点灯すると、モードが固定されます。再度スイッチを押すと消灯します。
- ※点灯中のときに、電源スイッチを長押しすることで無段階調光が可能。
- ※懐中ライトモード時に2回長押しすると点滅になります。




本体への充電方法・他機器への給電方法

1.本体への充電方法


- ※はじめてご使用になるときは必ず充電してからお使いください。

- マグネット部を握って引く張って外します。
- 下の充電方法のイラストのように充電部カバーを開けて、付属のUSBケーブルのUSB Type-C端子をType-Cポートに差し込みます。
- USBポート付きの充電器(ACアダプター等)に付属のUSBケーブルのUSB端子を差し込み充電を開始します。
- 充電中は充電用ランプが青色に点滅します。満充電になると青色に点灯します。
- 充電用ランプが残り1つになった時は充電を行ってください。
- ※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。
- ※パソコンのUSB端子からの充電はしないでください。
- ※充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。
- ※ご使用後は必ず再充電(満充電)してから保管してください。

【充電方法】

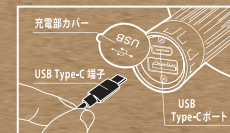

【給電方法】

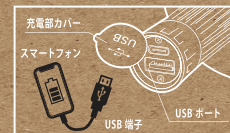

2.他機器への給電方法

- 上の給電方法のイラストのように充電部カバーを開けて、充電機器(スマートフォン等)のUSBケーブルのUSB端子をUSBポートに差し込みます。
- 充電機器(スマートフォン等)にUSBケーブルを使って給電を開始します。
- 他機器への給電をしながらの本体充電・点灯は絶対に行わないでください。
- 他機器への充電の時に、本製品のバッテリーが低下すると充電用ランプが青色に点滅するので、給電を中止し、本体を充電してください。
- ※本体のバッテリー残量が少ない場合は給電ができない場合があります。
- ※必ず給電前にお使いになるスマートフォンなどの説明書等にて使用方法をご確認ください。
- ※機器はすべてのUSB充電機器に対する動作を保証するものではありません。本製品使用時におけるデータの損失、破損に関しては当社は一切の責任を負いかねます。
- ※本製品の充電に9V以上のACアダプター・体型のケーブルを使用すると、製品の故障、発火の原因になりますので必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。

三脚の使い方

マグネット部の底の穴に三脚(別売:型番SL-PCTA5)を取り付けられます。



保証書

商品名 LED アウトドア ランタン
型番 LN-C12A5 品番 08-1525

★お買い上げ日: 年 月 日

保証期間:本体1年間(お買い上げの日から)

★お名前 様

★ご住所 〒 -

電話 ()

★住所 店名 電話

販売店

注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

修理メモ

120
ルーメン(約)

※Max時

38
時間
連続点灯(約)

※ランタンMin時

USB 充電式



08-1525

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp修理に関する相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・夜間及び年末年始は除きます製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●製品お問合せ ●修理・部品交換等電話からは
0120-963-006 048-992-2735電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・夜間及び年末年始は除きます

バックPET