

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

警告 この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

- 電池や製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤飲の危険性があります。
- 電池は火中に投じないでください。破裂するおそれがあります。
- 電池の極性の向きを正しく入れてください。間違えると液漏れや破損の原因となります。
- 万一電池の液が目に入ったり、体についた場合は水で洗いきすぐに医師に相談してください。

注意 この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

<取り扱いについて>

- ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水中に入れたり水滴がかからないようにしてください。故障の原因になります。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので取り扱いにはご注意ください。
- 本製品は家庭用です。病院や研究施設などご家庭以外でのご使用はご遠慮ください。
- 直射日光が当たる場所や、浴室内、50℃を超える環境下で使用しないでください。また、電子レンジなど電磁波を発生する機器の近くでは使用しないでください。
- 本製品を廃棄する際は、電池を取り外しお住いの地方自治体のルールに従ってください。

<保管について>

- 高温になる場所や湿気の多い水のかかる場所、油・ほこりが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。
- 長期間ご使用にならないときは電池を取り外して保管してください。

<お手入れについて>

- 本体の汚れは柔らかい布等に水を含ませ、固く絞ったもので拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。シンナー・ベンジン・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。




<製品についてのお願ひ>

- 本製品は屋内専用です。
- 製品内部に温度と湿度を測定するセンサーがあるため、設置直後は正しく測定できない場合があります。設置後約2時間経過してから読み取ってください。また温度差の大きい場所を移動させた場合も約2時間経過してから読み取ってください。

<測定結果について>

- 温度と湿度は同じ室内でも場所によって異なる場合があります。エアコン使用時の床からの高さの異なる場所、観葉植物の近く、水槽やシンクなど水の近く、窓際などは特に他の場所と異なる場合が多いのでご注意ください。

各部の名称

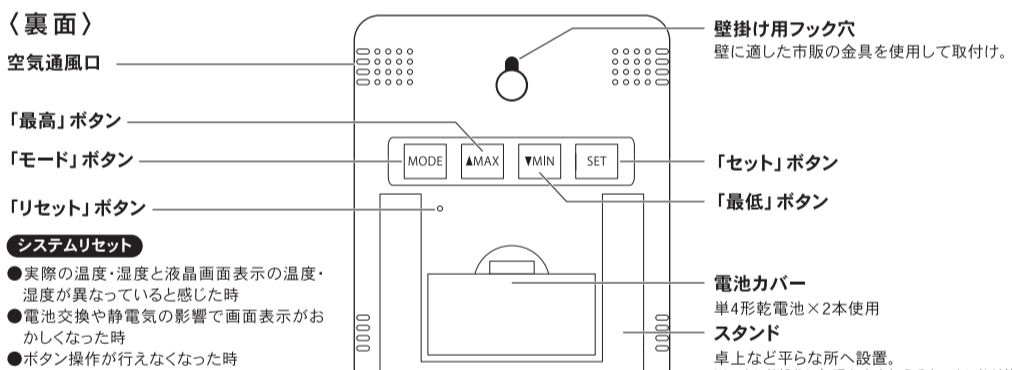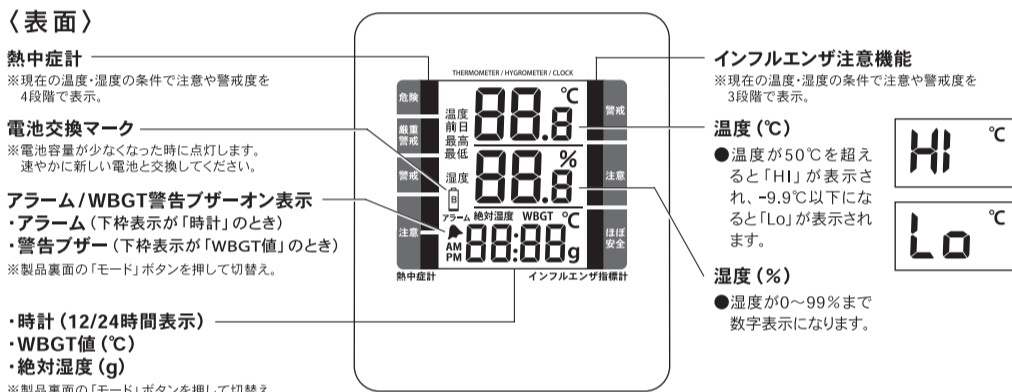


電池交換の方法 電池の容量が少なくなると「電池マーク」が表示され、1分間に1回「ピー」という電子音が鳴ります。その際は新しい電池と交換してください。

Table with specifications: 測定範囲及び表示範囲, 測定精度, 分解能, 使用・保管温度環境, 自動設定キャンセル間隔, 時計精度, アラーム音, 電源, 電池寿命, 材質, サイズ, 質量, 付属品

※商品改良のため、仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。


操作方法

時計・WBGT値(℃)・絶対湿度(g)表示切替 「モード」ボタンを押すと、下枠表示部分が時計→WBGT値→絶対湿度の順に切替わります。



時刻設定 「モード」ボタンを押し、時計表示にします。

- ①時計表示の時「セット」ボタンを3秒間押し続けると時刻設定モードになります。
- ②24H表示が点滅します。「最高」ボタンまたは「最低」ボタンを押して、時計表示を「24H/12H」どちらにするか選択してください。
- ③「セット」ボタンを押すと「時」が点滅します。「最高」ボタン(数字アップ)か「最低」ボタン(数字ダウン)を押して「時」を合わせてください。
- ④もう一度「セット」ボタンを押すと「分」が点滅します。「最高」ボタン(数字アップ)か「最低」ボタン(数字ダウン)を押して「分」を合わせてください。
- ⑤再度「セット」ボタンを押すと時刻設定が完了します。



アラーム時刻設定 「モード」ボタンを押し、時計表示にします。

- ①時計表示の時「モード」ボタンを3秒間押し続けるとアラーム設定モードになります。
- ②アラームは約1分間鳴ります。またはいずれかのボタンを押すと鳴り止みます。
- ③「セット」ボタンを3秒間押し続けると「アラーム」時が点滅し、もう一度「セット」ボタンを押すと「アラーム」分が点滅します。時刻設定と同じ方法でアラーム時刻を設定してください。
- ④アラーム時刻設定ができたら、もう一度「セット」ボタンを押すと「▲」マークが点灯しアラームONになります。「モード」ボタンを押すと現在の温度・湿度/時刻表示に戻ります。 ※約1分間ボタン操作がない場合、表示されているアラーム時刻で確定され、現在の温度湿度/時刻表示に戻ります。
- ⑤アラームOFFにしたい場合、アラーム時刻表示の時「セット」ボタンを押すと「▲」マークが消灯し、アラームOFFになります。



WBGT警告値の設定/警告ブザーのON-OFF設定 「モード」ボタンを押し、WBGT値表示にします。

- ①WBGT値表示の時「セット」ボタンを3秒間押し続けるとWBGT警告値が点滅します。
- ②「最高」ボタンか「最低」ボタンを押して、数値を選び、「セット」ボタンを押します。
- ③もう一度「セット」ボタンを押すと現在の温度・湿度表示に戻ります。「▲」マークが点灯し、警告ブザーがONになります。
- ④警告ブザーを消したい場合、WBGT表示の時、「セット」ボタンを1回押すと「▲」マークが消灯し、警告ブザーがOFFになります。




設定範囲: WBGT21℃~50℃ (初期設定値: WBGT31℃)

【例】WBGT警告値をWBGT30℃に設定した場合 WBGT30℃に到達すると、警告ブザー(「ビピー...ビピー...」)が約30秒間鳴ります。

WBGT(湿球黒球温度): 熱中症予防のために、気温、湿度、日射(輻射熱)の3つを組み合わせて算出される指標です。単位は摂氏度(℃)ですが、その値は気温とは異なります。本製品は日本気象学会「日常生活における熱中症予防指数」の「室内用のWBGT簡易推定図」に基づいて、温度と湿度から求めた値です。

当日・前日の最高温度・湿度/最低温度・湿度表示

- 当日/前日の「最高」温度・湿度 時計表示の時「最高」ボタンを押すと当日の最高温度・湿度を表示します。
- 当日/前日の「最低」温度・湿度 時計表示の時「最低」ボタンを押すと当日の最低温度・湿度を表示します。

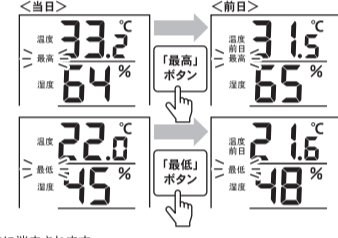


※当日の最高(最低)温度・湿度記録は、日を越すと前日の最高(最低)記録にシフトされ、それまでの前日の記録は自動的に消去されます。

熱中症・インフルエンザ注意機能について


熱中症について

現在の温度・湿度条件で注意や警戒度を4段階バーグラフで表示。 ※危険な時は4段階表示が点滅。

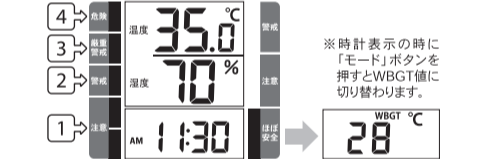

インフルエンザ注意機能について

現在の温度・湿度条件で注意や警戒度を3段階バーグラフで表示。 ※危険な時は3段階表示が点滅。

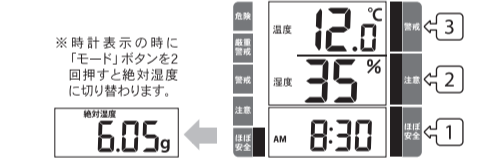

日常生活における熱中症予防指針

Table with columns: WBGT値(℃), 注意すべき生活活動の目安, 注意事項

絶対湿度とウィルスの関連

Table with columns: インフルエンザ対策の目安, 絶対湿度, 空気乾燥状態とインフルエンザの流行

(参考)財団法人 宮城県地域医療情報センターホームページ 全国インフルエンザ流行予測より

熱中症計使用上の注意

- 本製品は日射のない室内専用です。屋外では使用できません。
- また、室内でも日射や発熱体のある場合は使用できません。
- 熱中症計の表示はあくまで空調や体調管理の目安です。
- 個人差、体調によって感じ方が大きく異なる場合があります。
- 表示により発生の有無を判断するものではありません。
- 公的機関から発表される「注意」「警戒」とは一致しない場合があります。

インフルエンザ注意機能使用上の注意

- インフルエンザ注意機能の表示はあくまで絶対湿度から推測した、季節性インフルエンザのウィルスが繁殖しやすい環境を示したものです。
- 従って必ずウィルスの有無を示しているわけではありません。感染予防の目安としてご使用ください。
- 新型インフルエンザの流行には対応しておりません。

保証書

Warranty card form with fields for product name, serial number, date, and contact information.

保証規定

- 1.取扱説明書、本体付ラベル等の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

OHM 株式会社 オム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ 電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休み