




Keep it Fresh

electric
CANISTER

電動キャニスター

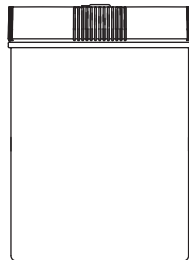

型番：COK-ECS750-W 品番：08-1542

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書は、お使いになる方が大切に保管してください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を
必ずお確かめください。

- 本製品は食品などを入れ空気を抜いて保存するための機器です。
- 滅菌、殺菌されません。賞味期限、消費期限を延ばす効果はありません。保存には十分ご注意ください。

安全に使用するための注意事項


- ① 粉末または粉末を含むものを入れる場合、製品を倒したり逆さまにしないでください。極細粉状の食品を保存する場合は、袋に入れた状態で保存してください。
- ② この製品の動作電圧はDC 3.7Vです。使用前に完全に充電してください。
- ③ すべての部品は、電子レンジおよびオープン、IH、直火などでは使用できません。
- ④ 本体を水やその他の液体に入れたり、水やその他の液体で洗浄したりしないでください。また、すべての部品は高温（60℃以上）での洗浄は行わないでください。
- ⑤ スチールウール、研磨剤入りの洗剤、または腐食性の液体（例：ガソリン、アセトンなど）を使用して、本製品を清掃しないでください。
- ⑥ この製品は子供の手の届かない場所に保管してください。
- ⑦ 食器洗い機で洗浄しないでください。
- ⑧ この製品は防水ではありません。液体や液体を含む食材を入れないでください。また冷蔵庫庫、冷凍庫に入れないでください。
- ⑨ 濡れた手で充電ケーブルの抜き差しをしないでください。

お手入れ方法

- ① 使用後は製品を清掃してください。ガラス製のビンの部分は水で洗浄できます。
- ② 本体外側を絞った湿った布で拭いてください。本体を水やその他の液体に入れないでください。
- ③ 製品は乾燥した場所に保管し、直射日光を避けてください。
- ④ 製品を保管する前に、清潔で乾燥していることを確認してください。

各部の名称

本体

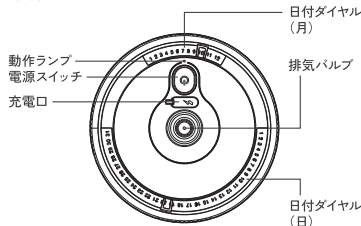

- 電源オン：白色1秒間点灯
- 電源オフ：赤色1秒間点灯
- 吸引中：白色点滅
- 一時停止：消灯
- 漏れ警報：黄色点滅
- 充電中：赤色点灯
- 完全充電：緑色点灯
- 待機：白色1秒間点滅

充電方法

- ① 付属のUSBケーブルのプラグ(Type-C側)を本体の充電口に接続します。
- ② USBケーブルのプラグ(Type-A側)を市販のUSB対応ACアダプター(1A以上)に接続し、本体へ給電します。
- ③ 充電が完了すると動作ランプが緑色に点灯します。

操作手順

- ① 電源スイッチを長押しして電源を入れると、動作ランプが1秒間白く点灯し、起動状態になります。電源スイッチをクリックすると、動作ランプが点滅し吸引を開始します。設定圧力値に達したら、動作ランプが消灯し、機器が吸引を停止します。必要に応じて、本体にある日付ダイヤルを調整して、保存日を記録できます。
 - ② 吸引中に停止する必要がある場合は、電源スイッチをクリックしてください。吸引を停止します。
 - ③ 再び電源スイッチをクリックすると、動作ランプが点滅し、吸引を再開します。
- 【注意】一時停止せずに、排気バルブをつまみ空気を入れてから本体を外した場合、20秒ほどで自動的に吸引開始します。必要に応じて、電源スイッチをクリックして中断してください。



- ④ 電源スイッチを長押しすると、動作ランプが赤く点灯し、電源がオフになります。
- ⑤ ビンの中身を取り出す場合は、電源スイッチをクリックして（白色LEDランプが3回点滅）、軽く排気バルブをつまみ空気を入れてから取り出してください。電源オフ状態の場合は点滅しません。



- 【注意事項】
- ※ 電源がオンの状態でキャニスター内の負圧が減少すると、自動的に吸引し、設定圧力値に達すると自動的に停止します。一時停止状態の場合自動的に吸引はされません。
 - ※ 黄色の点滅する指示灯が表示された場合、空気漏れの可能性があります。
 - ※ 赤い点滅する指示灯が表示された場合、電池残量が低いため、充電してください。

商品仕様

商 品 名	電動キャニスター
電 源	DC5V/0.5A (ACアダプター別売)
内 蔵 電 池	充電式リチウムイオン電池 (交換不可)
充 電 時 間	約4.5時間
外 形 寸 法	(約)幅105×高さ144×奥行105mm
本 体 質 量	約410g
容 量	約750ml
材 質	本体：ABS、PC、シリコン ビン：ガラス、シリコン
付 属 品	USB充電ケーブル (USB Type-A/Type-C、コード長約0.8m)、取扱説明書、保証書

故障かなと思ったら

症状	原因	対処方法
吸引できない	うまく密封できていない 本体がずれている	一度本体を取り 再度しっかりと 密封してください
	本体に異物が 挟まっている	一度本体を取り 異物を取り除き 再度密封してくだ さい
	電力不足	充電してください
吸引が止まらない	空気が漏れている	一度本体を取り 再度しっかりと 密封してください

安全上のご注意

必ずお読みください

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、(いつでも見られる所に)必ず保管してください。

●表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	 注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
--	---

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)

 禁止 この図記号は、してはけない「禁止」内容です。	 指示 この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。
---	--

 警告	
 禁止	本体に水や汁をかけないでください。 故障や、感電・けがの原因となります。
	USBケーブルを破損するようなことはしないでください。 故障や火災の原因となります。 (傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。)
	布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせないでください。 火災のおそれがあります。
	不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。 落下して、火災・けがのおそれがあります。
	異常を感じた場合はすぐに電源をオフにしてください。 本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。(そのまま使用せず修理依頼してください。)
	灯油やガソリン、タバコの吸い殻などを吸わせない。 火災の原因になります。
	本体の端子部や、USBケーブルのプラグのほこりは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
	USBケーブルを抜くときは、ケーブルを持たず、プラグを持って抜く。 感電やショート、発火の原因になります。
	お子さまだけや取り扱いに不慣れな方だけの使用はしないでください。 けがの原因になります。
	お子さまが遊んだり、お子さまの手の届く場所で使用したり保管しないでください。 けがの原因になります。
 禁止	本体のすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない。 感電やショート、発火の原因になります。
	充電中の本体や USBケーブルを布や布団でおおったり、つつんだりしない。 熱がこもり、変形や火災の原因になります。 風通しが良い状態でご使用ください。
 ぬれ手禁止	ぬれた手で USBケーブルの抜き差しをしないでください。 感電の原因となります。
 分解禁止	部品の追加改造は絶対にしないでください。 火災・感電の原因となります。

リチウムイオン電池について

 警告	
 手を触れない	充電式電池(リチウムイオン電池)が液もれたときは、素手で触らない。 ●万一、液もれているのを見つけたら、素手で触らず、弊社お客様相談室にご連絡ください。
	●万一、液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。失明の原因となるおそれがあります。
	●液がからだや衣服についたときも、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。
 禁止	火の中に投入したり加熱しない。 ●電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。
	絶対に交換しない。 誤って交換すると爆発する危険があります。 ●充電式電池は消耗品であり、正常に使用した場合でも経年により劣化します。
 禁止	強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。 ●液もれ、発熱の原因になります。
	充電ジャックにピンなどの金属物を接触させたり、差し込んだりしない。 ●ショートして液もれ、発熱、破裂の原因になります。
	本製品の充電に5V以外のACアダプター(一体型)のケーブルを使用しない。 ●製品の故障、発火の原因になります。 必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。

持込修理 無料修理規定

- | | | |
|-----|-----------|---|
| 販売店 | ★住所 店名 電話 | |
| | | 印 |

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話 受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センター へ	
電話 受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます