


充電式ミニ洗濯機

保証書付取扱説明書

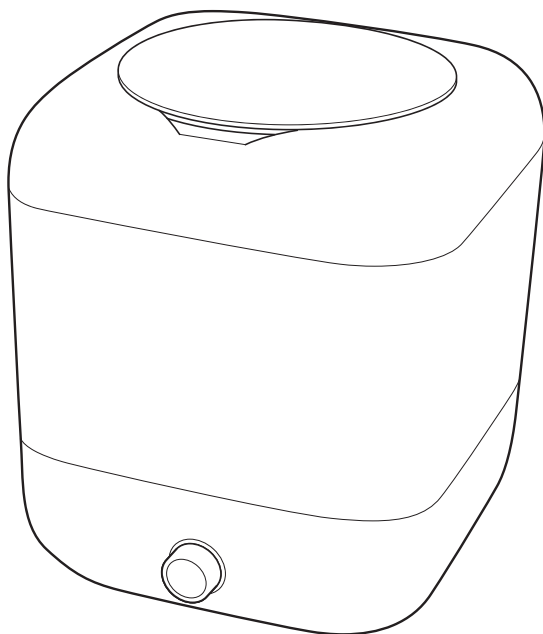

型番	品番
KAJ-SWM120-W	08-1543

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

(下記は図記号の一部です)



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



禁止

- 本製品を分解や修理、改造しない。
発火や感電、けがの原因になります。
- 本体に水をかけたり、水洗いしない。
感電や事故、故障の原因になります。
- お子様だけで使用させない。また、幼児の手の届くところでの使用や保管はしない。
感電やけがの原因になります。
- USB ケーブルや USB プラグが傷んでいる場合は使用しない。
火災や感電の原因になります。
- ぬれた手や静電気を帯びた手で USB プラグの抜き差しをしない。
感電やけがの原因になります。
- 充電中の本体や USB ケーブルを布や布団で覆ったり、包んだりしない。
熱がこもり、変形や火災の原因になります。風通しがよい状態でご使用ください。
- 本体の充電中に使用したり、お手入れしない。
感電や故障、けがの原因になります。
- 引火物を洗濯槽に入れない、近づけない。(灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどやそれらの付着した洗濯物)
爆発や火災の原因になります。
- 取扱説明書に記載した用途以外には使用しない。
けがや故障の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

警告



必ず守る

- 本体の充電口や USB プラグに付着したほこりはよく拭き取る。
ほこりが付着すると火災や感電の原因になります。
- 充電時、USB プラグは奥まで確実に差し込む。
差し込みが不完全な場合、火災や感電の原因になります。
- USB プラグを抜くときは、必ず USB プラグを持って引き抜く。
USB ケーブルを引っ張るとケーブルが破損し、感電やショートなどによる発火の原因になります。
- 本体のすき間や洗濯物にピンや金属物など、異物がないことを確認する。
異物が詰まり、けがや故障の原因になります。
- 異常を感じたときは、すぐに充電および使用を中止する。
(本体や USB ケーブルが異常に熱い、本体の破損や煙、異臭など)
異常な状態のまま使用すると、火災や感電、けがの原因になります。使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。

注意



禁止

- 防水性の衣類や繊維製品は洗濯槽には絶対に入れない。
異常振動によるけが、衣類の損傷、本体や壁、床などの破損の原因になります。
- 本製品を落したり、強い衝撃や振動を与えない。
故障の原因になります。
- 充電後は USB ケーブルを差したままにしない。
絶縁劣化による感電や漏電火災、けがの原因になります。
- 水道水以外は使用しない。
故障の原因になります。
- 排水口はふさがらない。
故障や破損の原因になります。
- 空運転（水なし運転）はしない。
故障の原因になります。
- 運転中は必ずフタを閉め、持ち運んだり、動かしたりしない。
感電や漏電火災の原因になります。
- 洗濯槽の最大（MAX）ラインを超える量の水、洗濯物を入れない。
洗濯物に悪影響を与えたり、故障や破損の原因になります。
- 洗濯槽の水が完全に止まるまで、洗濯物などに手を触れない。
ゆっくりとした回転でも洗濯物が手に巻き付き、けがの原因になります。
- お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、たわしや磨き粉などは使用しない。
感電や損傷、サビ、変色の原因になります。
- 本製品を次のような場所で使用したり、保管したりしない。
 - ・ 直射日光のあたる場所
 - ・ 温度が 0℃ 以下になる場所
 - ・ 高温多湿になる場所
 - ・ 熱機器や火気の近く
 - ・ ほこりの多い場所
 - ・ 振動の多い場所
 - ・ 電気製品、家具、壁、カーテンなどに直接当たる場所火災や感電、故障の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

注意



必ず守る

- 本製品を充電するときは、必ず DC5V の AC アダプターと付属の USB ケーブルを使用する。
他の電源を使用すると、発火や故障の原因になります。
- 充電中は USB ケーブルに足や物を引っ掛けないように注意する。
USB ケーブルで足をつまづき、転倒やけがの原因になります。
- 水は毎回新しい水道水を使用し、定期的にお手入れをする。
お手入れをせずに使い続けると、カビや臭いの原因になります。体質によっては、健康を害する原因になります。

リチウムイオン電池について

警告



接触禁止


- 充電式電池（リチウムイオン電池）が液もれしたときは、素手で触らない。
 - ・ 万一、液もれしているのを見つけたら、素手で触らず、弊社お客様相談室にご連絡ください。
 - ・ 万一、液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。失明の原因となるおそれがあります。
 - ・ 液が体や衣服についたときも、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。



禁止

- 火の中に投入したり加熱しない。
電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。
- 絶対に交換しない。誤って交換すると爆発する危険があります。
 - ・ 充電式電池は消耗品であり、正常に使用した場合でも経年により劣化します。
 - ・ 充電式電池はリサイクルできます。廃棄については各自治体にご相談ください。
- 強い衝撃を与えたり、投げたりしない。
液もれや発熱の原因になります。
- 充電口にピンなどの金属を接触させたり、差し込んだりしない。
ショートして液もれや発熱、破裂の原因になります。

各部の名称とはたらき

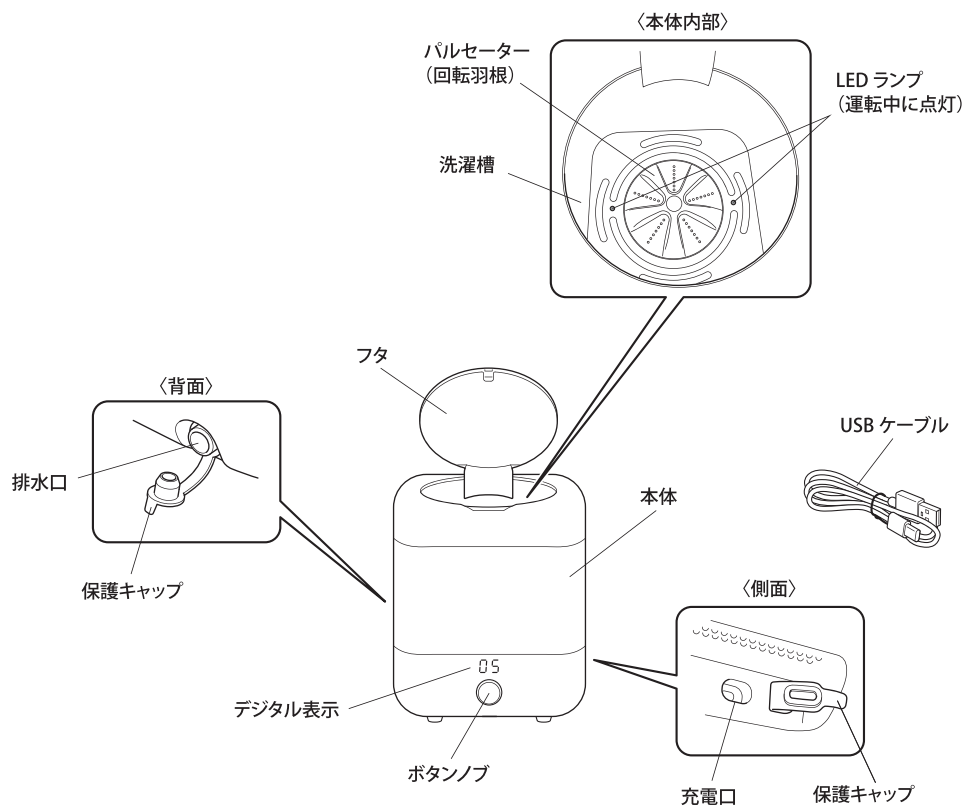

〈ボタンノブの操作一覧〉

項目	ボタンノブの操作
電源 ON (待機モード)	短押し
洗濯開始	待機モード中に回す (5 分 / 10 分 / 20 分)
一時停止	洗濯中に短押し
電源 OFF	1 秒以上長押し (待機モード中は短押しで電源 OFF)

洗濯物の確認

【洗濯できないもの】

- ・洗濯表示で家庭での洗濯禁止などの表示があるもの
- ・洗濯表示および、素材表示がないもの
- ・皮革、羽、毛皮製品、それらの装飾品がある製品
- ・和装小物製品
- ・キュプラ、レーヨン、それらの混紡品
- ・シルク製品
- ・レースや刺繍など飾りや付属品のある製品
- ・ベルベットなどのパイル地製品
- ・コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）、エンボス加工を施した製品
- ・強捻糸（強くよじった糸）を使用したウールやちりめんなどの製品
- ・毛 100%または毛足 10mm 以上の製品
- ・ゴムやウレタンなどを使用した製品
- ・布団類などのわたを使用した製品
- ・ウールなどの獣毛およびその混紡品
- ・ウレタン（スポンジ類）の入ったぬいぐるみなど
- ・靴類
- ・ネクタイ
- ・タイツ
- ・防水性の衣類、繊維製品

【洗濯前の確認】

- ・汚れがひどいものは前処理をしてください。
- ・色移りしやすいもの（新しい色柄物）は分けて洗ってください。
- ・ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取り除いてください。
- ・金属片、硬貨などは取り除いてください。
- ・毛羽立ちしやすいものは裏返してください。
- ・衣類のひもなどは結び、ボタンやファスナーは閉めてください。
- ・デリケートな下着・小物類（靴下やハンカチなど）は洗濯ネットに入れてください。
- ・ティッシュペーパーなどの紙類が入っていないことを確認してください。

【洗濯量の目安】

種類	枚数の目安
下着	2～3枚
ブラジャー	2枚
スポーツブラ	2枚
靴下	6～7足
フェイスタオル	3枚
子供服（乳幼児）	2枚

※枚数は目安となります。
洗濯物の大きさ・厚みなどによって異なる場合があります。

【洗剤・漂白剤について】

- ・液体洗剤や粉末洗剤の使用量は、使用する容器の記載に従ってください。
洗剤を入れ過ぎると泡が多量に発生し、水漏れや泡があふれ出る可能性があります。
- ・洗剤・漂白剤を一緒に使うときは、使用する容器の記載に従ってください。


充電のしかた



必ず守る


ご購入後、はじめてご使用になるときや、長期間ご使用にならなかったときは、必ず充電してからお使いください。

1. 保護キャップを外します。
2. USB ケーブル (付属) の USB プラグ (Type-C 側) を本体の充電口に接続し、USB プラグ (Type-A 側) を市販の USB 対応 AC アダプター (2 A 以上) に接続します。
3. 充電が完了したら、USB ケーブルを本体から外し、保護キャップを元どおりに取り付けます。

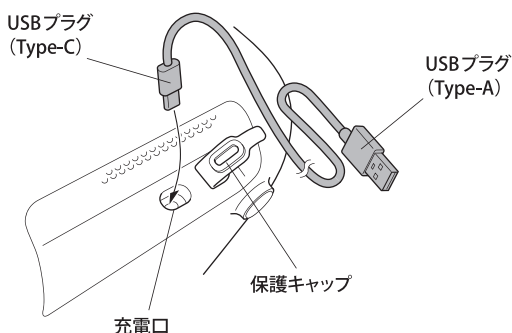

〈電池残量表示〉

99



ボタンノブ

〈10 ～ 99 の電池残量を表示します〉

電池残量表示	状態
Lo	電池残量少 (電池残量 10 以下)
99	満充電

- ・ 充電中は本体や USB ケーブルが温かくなりますが、異常ではありません。
- ・ 満充電完了後は「ピッ」とお知らせ音が鳴り、自動的に電源が OFF になります。
- ・ 電池残量が少なくなると、電池残量表示は「Lo」を点滅表示して、「ピッピッピッ」とお知らせ音が鳴ります。その後、自動的に電源が OFF になります。
- ・ 電池残量が少なくなると回転が遅くなったり、運転中に止まったりする場合があります。その場合は、USB ケーブルで充電してください。


使いかた

【洗い】

1. フタを開けて、洗濯槽に洗濯物を入れます。
2. バケツやペットボトルなどを使い、洗濯槽に水を入れます。
 - ・ 5～45℃の水温を使用できます。汚れ具合に応じて適時調整してください。



- 水道水以外は使用しないでください。
- 洗濯物が入った状態で最大（MAX）ラインを超えないように注意してください。
- 水漏れがないことを確認してください。

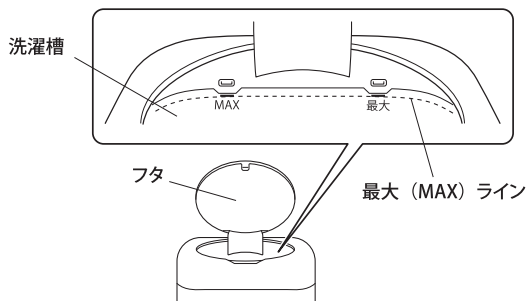

3. 洗剤を入れて、フタを閉めます。



- 洗剤量は使用する容器の記載に従ってください。
- 以下の洗剤や溶剤などは使用しないでください。
 - ・ アルコールなどの有機溶剤を含むもの
 - ・ オレンジなど柑橘系成分を含むもの
 - ・ ジェルタイプ（ジェルボール型洗剤など）
 - ・ トイレ用洗剤
 - ・ 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系洗剤
 - ・ 業務用洗剤
 - ・ ヤシの実洗剤などの自然材料洗剤
- 洗濯の際は、必ずフタを閉めてください。

4. ボタンノブを短押しして電源を ON にします。
 - ・ 待機モード中に約 1 分間操作がない場合、「ピッ」とお知らせ音が鳴り、自動的に電源が OFF になります。



〈電池残量表示〉

99

〈待機モード〉


--

ボタンノブ
短押し

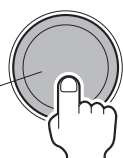


使いかた

5. ボタンノブを回して洗濯時間（5 分 / 10 分 / 20 分）を選択します。
- ・ ボタンノブを回すと同時に洗濯が開始されます。
 - ・ 一時停止したい場合は、ボタンノブを短押ししてください。1 秒以上長押しすると強制的に電源が OFF になります。
 - ・ 一時停止後に約 1 分間操作がない場合、「ピッ」とお知らせ音が鳴り、自動的に電源が OFF になります。

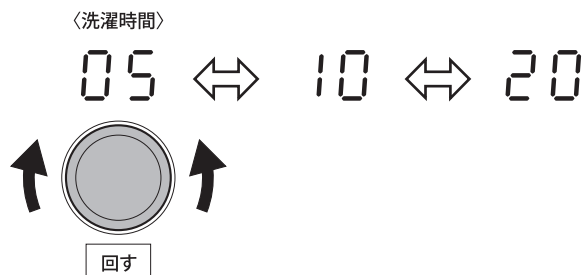


6. 洗濯中は残時間（分）を表示し、洗濯が終了すると「ピッ」とお知らせ音が鳴ります。
- ・ 洗濯終了後に約 1 分間操作がない場合、「ピッ」とお知らせ音が鳴り、自動的に電源が OFF になります。

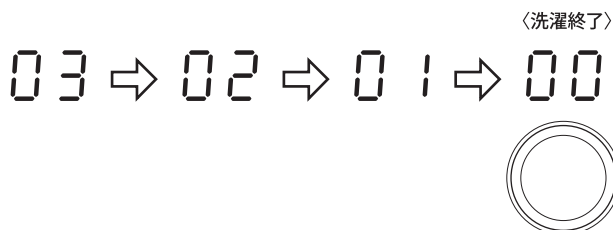

【排水】

7. 洗濯槽から洗濯物を取り出します。
8. 保護キャップを外します。
9. 洗濯槽の水を完全に排出します。
10. キャップを元どおりに取り付けます。

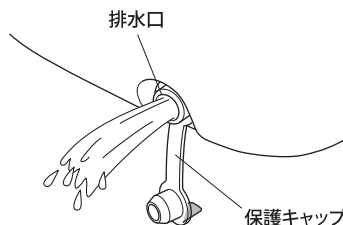

【すすぎ】

11. 洗濯物に洗剤の残りが無いよう十分にすすぎを行います。
 - ・ 水は毎回新しい水道水を使用し、洗剤を入れずに手順 2 ～ 10 を繰り返してください。
 - ・ すすぎが不十分ですと、黄ばみや臭いの原因になります。

お手入れのしかた



- お手入れの際は、USB ケーブルを本体から取り外してください。
- 本体の充電口はぬらさないように注意してください。
- 本体は丸洗いをしないでください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、たわしや磨き粉などは使用しないでください。

【本体（外側）】

- ・ 通常のお手入れは、柔らかい乾いた布で拭きます。
- ・ 汚れがひどいときは、水で薄めた台所用中性洗剤少量を柔らかい布に含ませ、固く絞って汚れを落とします。その後、乾いた布で拭き取ります。

【洗濯槽】

- ・ 長時間放置せず、洗剤をしっかりと洗い流し、十分に乾燥させます。

故障かな？と思ったら

こんなとき	調べるところ	対処法
ボタンノブを押しても動かない。	電池残量がなくなっている可能性があります。	USB ケーブルで充電してください。
	スイッチのロック（保護）機能が働いている可能性があります。	60 秒ほど充電してロックを解除してください。
充電時に電池残量が表示しない。	本体と USB プラグの間に異物などがありますか？	異物を取り除き、USB プラグを確実に差し込んでください。
	本体から USB プラグが抜けていませんか？	USB プラグを確実に差し込んでください。
洗濯物が回らない。	洗濯物を入れ過ぎていませんか？	洗濯物の量を減らしてください。
	洗濯物が詰まっていますか？	詰まった洗濯物を取り除いてください。
水が飛び散る / 水漏れする。	フタが開いていませんか？	フタを閉めてください。
	排水口の保護キャップが外れていませんか？	保護キャップをしっかりと取り付けてください。

廃棄時のご注意

本製品は家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）の対象商品です。

対象廃棄物（家電 4 品目）
洗濯機・衣類乾燥機

廃棄する場合は、家電リサイクル法に従い、適正な廃棄処理を行ってください。

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの充電式ミニ洗濯機を廃棄される場合は、収集、運搬費用と再商品化にかかる料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、製品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

詳しくは「一般財団法人家電製品協会」のホームページでご確認ください。

商品仕様

電 源	DC5V/2A（AC アダプター別売）
内 蔵 電 池	充電式リチウムイオン電池（交換不可）
充 電 時 間	2～3 時間 *
本 体 寸 法	（約）幅 207 × 高さ 240 × 奥行 207 mm
本 体 質 量	約 1,040 g
本 体 容 量	5L（最大水量 4.2L）
付 属 品	USB ケーブル（USB Type-A 入力端子 / USB Type-C 出力端子、約 1.5 m） 保証書付取扱説明書（本書）

* 使用状況や環境により異なる場合があります。

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	充電式ミニ洗濯機			★お買い上げ日：	年	月	日
型番	KAJ-SWM120-W		品番	08-1543			
				保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）			
お客様	ふりがな ★お名前 様						
	★ご住所 〒 ー 電話 ()						
修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話						
	印						

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料

●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話
受付

平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話
受付

048-992-3970 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

〈きりと線〉