


充電式 パソコンクーラー

(冷風扇) 取扱説明書 保証書付

型番: KIS-U300JPKN-W 品番: 08-1550

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前には、この取扱説明書を必ず最後までお読みになり、
正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。

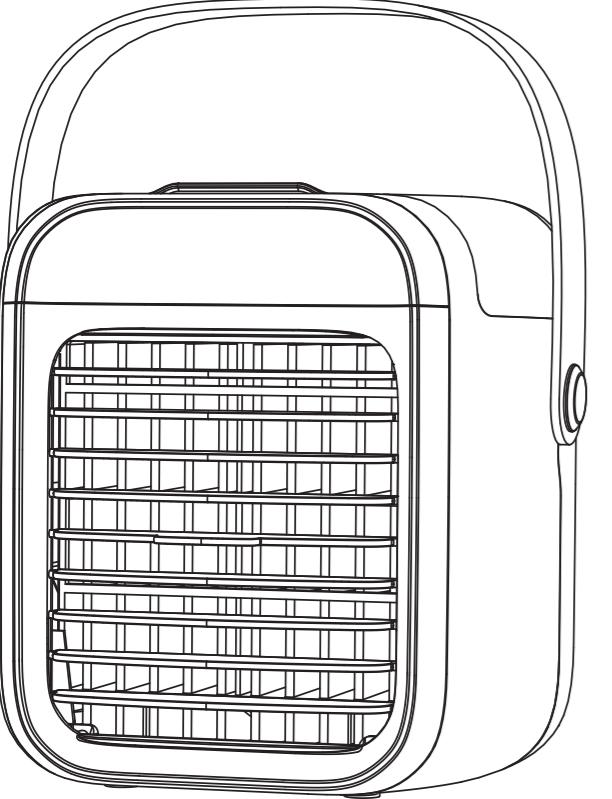

リチウムイオン電池について

- 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。
- ・充放電可能回数は約300回です。充電を繰り返し行なうことによって、フル充電時に使用できる連続使用時間が少しづつ短くなり、充電にかかる時間も短くなります。
- ・本体の充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行なってください。フル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- ・充電切れの状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命が極端に短くなる場合があります。1か月に1度、定期的に充電を行なってください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

- 表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

必ず守る

USBプラグを抜くときは、USBケーブルを持たず、プラグを持って抜く。感電やショートなどによる発火の原因になります。

使用中、USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり、本体から煙や異常においが出るようなときは、直ちに使用を中止し、弊社お客様相談室にご相談ください。

傷んだプラグやケーブルは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

USBプラグなどのホコリは定期的に取り除く。湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

お手入れや収納の際は、USBプラグを抜いてからおこなう。感電ややけどの原因になります。

長時間続けて、体にあてない。体調をくずしたり、脱水症状を起こす原因になります。

USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。

火災や感電の原因になります。

傷んだプラグやケーブルは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

プラグやケーブルが破損したときは、直ちに使用を中止し、弊社お客様相談室にご相談ください。

USBプラグは根元まで確実に差し込み、傷んだUSBプラグ、USBケーブルは使わない。

火災や感電の原因になります。

ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。

感電やけの原因になります。

使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。

絶縁劣化による感電・漏電火災、けの原因になります。

 禁止	持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。 ケーブルが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
	異常時(けげ臭い、発煙など)はUSBプラグを抜き、使用を停止する。 火災や感電の原因になります。
	USBケーブルを引っ張った状態で使用しない。 ケーブルが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
	絶対に分解、修理、改造をおこなわない。 発火したり、異常動作してけの原因になります。
	本体を水につけない。 ショートによる感電や故障の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない。 内部に触れ、感電やけの原因になります。
	発熱器具の近くに置かない。 樹脂部分が溶けて引火の原因になります。
	灯油、ガソリン、シンナーなど引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃性のもののそばでは使わない。 火災の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けのや感電の原因になります。

 禁止	送风口や吸気口をふさいだり、本体を覆ったりしない。 故障の原因になります。
	高所や、足元が不安定な場所では使用しない。 落下や転落などにより、けのや事故、故障の原因になります。
	本体の上にものを置かない。 転倒によるけのや故障の原因になります。
	犬や猫などのペット用には使わない。 ペットが本体を傷つけ、漏電や故障の原因になります。
	お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しない。 塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
	運転(羽根の回転)中は、本体を移動させない。 運転を停止してから、移動させてください。
	排水のために移動する際は、水タンク内の水がこぼれないよう、慎重に移動させてください。水が入ったまま強く揺らすと、水がこぼれて周囲をぬらす原因になります。
	運転(羽根の回転)中は、後面ガードの内側に髪の毛などが巻き込まれないように十分に注意する。 また、後面の内側に指などを入れない。 けのや故障の原因になります。
	運転(羽根の回転)中は、フィルターの取り付け・取り外しをしない。 誤ってファンに触れて、けのをする原因になります。

各部の名称

