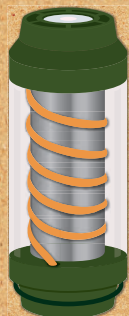


OHM

filament
Led Lantern

特 長

POINT1

フィラメントLEDで揺らぎの灯を演出。
(ランタンゆらめきモード)


POINT2

懐中ライト(白色)とランタン(暖色)
で2WAY。

POINT3

フックにかけてアウトドアランタンとして。

各部名称

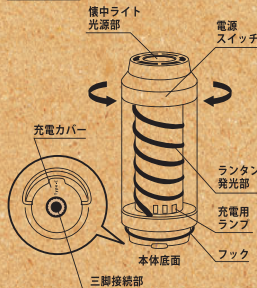

型 番 LN-CF17A5
品 番 08-1576
MADE IN CHINA



170

※懐中ライト+ランタン
ダブルモード
型番 LN-CF17A5
品番 08-1576
ルーメン

18
時間
連続点灯(約)

※充電用Highモード
710
ルクス(1m)
照度(約)

ランタン
ゆらめき
モードUSB
充電式

※懐中ライト Lowモード

仕 様

使用電源	リチウムイオンバッテリー (3.7V 800mAh内蔵) ※交換不可	充電時間	約2.5時間(満充電まで) ※充電放電 約500回可能
光源	白色(懐中ライト) 暖色LED(ランタン)	保護等級	IPX3 (JIS C0920:2003)による (鉛直から側面に60度までの角 度で噴霧した水によっても有害 な影響を及ぼしてはならない)
定格入力	DC5V 600mA(最大)	外形寸法	(約)最大径34×長さ91mm
照 度	懐中ライト時:約73800ルクス ランタン時:約380ルクス ※10cm距離とHighモード時	本体質量	約76g
		付 属 品	充電用USBケーブル Type-C(長さ:約65cm)

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県川口市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

※保証に関するお問い合わせは 保証センターまで
048-992-3970 平日 9:00~17:00
※本製品・付属品・保証書の保証期間は保証書をご覧ください

※商品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●商品お問い合わせ ●修理・修理・修理電話の受付
0120-963-006 048-992-2735
平日 9:00~17:00
※本製品・付属品・保証書の保証期間は保証書をご覧ください

光束及び連続使用時間 ※満充電時

(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)

色温度	全光束(明るさ)	連続使用時間
懐中 Highモード	約120ルーメン	約7時間
懐中 Lowモード	約65ルーメン	約18時間
懐中ライト+ランタン ダブルモード	約170ルーメン	約1時間40分
Highモード	約80ルーメン	約3時間
Middleモード	約45ルーメン	約6時間
Lowモード	約25ルーメン	約15時間
ゆらめきモード	—	約6時間

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にあり
かとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書
をよくお読みいただき、正しくお使いください。

取扱説明書

安全上のご注意

警告

- 人の目に照らしたり、向けたりしない。人の目に障害を与えるおそれがあります。
- 本体の使用中は絶対に充電をしない。●本品に衝撃をあてたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造しない。

注意

- LEDは明るさや色にバラつきが出ることがあります。
- 充電部カバーがしっかり閉まっていない場合、防水効果が失われます。

本体への充電方法

※はじめてご使用になるときは必ず充電してからお使いください。

- 下の充電方法のイラストのように充電部カバーを開けて、付属のUSBケーブルのUSB Type-C端子をType-Cポートに差し込みます。
- USBポート付きの充電器(ACアダプター等)に付属のUSBケーブルのUSB端子を差し込み充電を開始します。
- 充電中は充電用ランプが白色に3段階で点滅します。満充電になると白色に点灯します。
- 電源スイッチを回す度に充電用ランプが約5秒間点灯します。
- 充電用ランプが残り1つになった時は充電を行ってください。
- ※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。
- ※パソコンのUSB端子からの充電はしないでください。


- ※充電しなからの点灯は絶対に行わないでください。
- ※ご使用後は必ず再充電(満充電)してから保管してください。

三脚の使い方

三脚取付部の穴に
三脚(別売:型番SL-PCTA5)を
取り付けられます。



別売(型番SL-PCTA5)

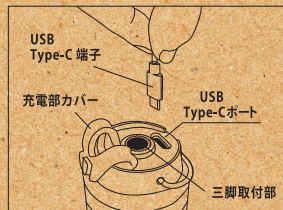

スイッチ操作方法

●電源スイッチを左にまわすと以下のように切り替ります。●電源スイッチを右にまわすと逆順になります。

懐中ライト Lowモード → 懐中ライト Highモード → 懐中ライト+ランタンダブルモード

↑
消灯
ランタンゆらめきモード ← ランタンLowモード ← ランタンMiddleモード ← ランタンHighモード