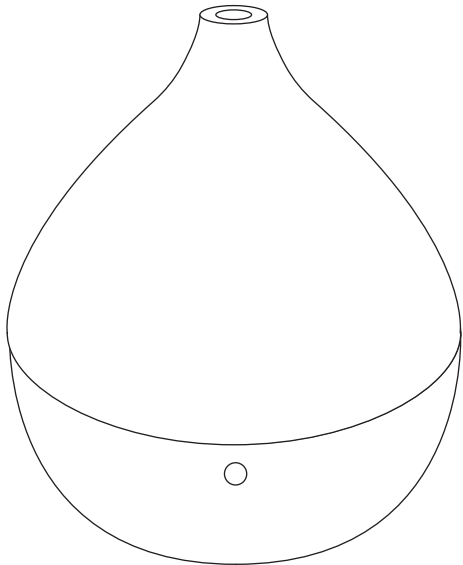


アロマ加湿器

保証書付取扱説明書

型番:KIS-KG100A-W 品番:08-1606

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、
正しくお使いください。
この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。



安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。 (下記は図記号の一部です)		
	禁止	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	指示	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 **警告**

 必ず守る	USBプラグを抜くときは、USBケーブルを持たず、プラグを持って抜く。 感電やショートなどによる発火の原因になります。
	使用中、USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止し、弊社お客様相談室にご相談ください。 傷んだプラグやケーブルは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
	USBプラグなどのホコリは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
	お手入れや収納の際は、USBプラグを抜いてからおこなう。 感電やけどの原因になります。
	ミストを長時間続けて、体にあてない。 体調をくずしたり、脱水症状を起こす原因になります。
 禁止	USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。 火災や感電の原因になります。 傷んだプラグやケーブルは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。 プラグやケーブルが破損したときは直ちに使用を中止し、弊社お客様相談室にご相談ください。
	ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。 感電やけがの原因になります。
	使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。 絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。

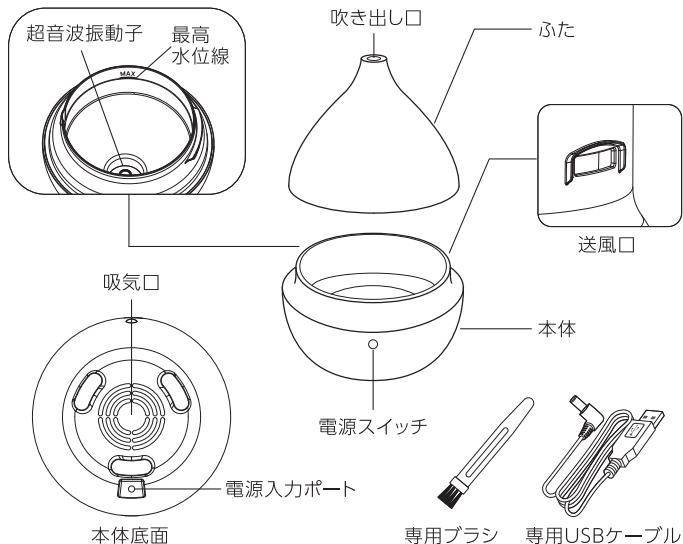

禁止

持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。 ケーブルが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
異常時(こげ臭い、発煙など)はUSBプラグを抜き、使用を中止する。 火災や感電の原因になります。
USBケーブルを引っ張った状態で使用しない。 ケーブルが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
絶対に分解、修理、改造をおこなわない。 発火したり、異常動作してけがの原因になります。
本体を水につけない、水をかけない。 ショートによる感電や故障の原因になります。
本体のすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない。 内部に触れ、感電やけがなどの原因になります。
発熱器具の近くに置かない。 樹脂部分が溶けて引火の原因になります。
灯油、ガソリン、シンナーなど引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃性のあるもののそばでは使わない。 火災の原因になります。
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けがや感電の原因になります。

 **注意**

 禁止	ミストが直接、家具・壁・カーテン・天井等にあたる場所で使用しない。 家具・壁に染みがついたり、変形の原因になります。本体を家具、壁等から15cm以上離してご使用ください。
	ミスト吹き出し口をふさがない。 ミスト吹き出し口をふさぐと、変形や故障の原因になります。
	水道水以外は使用しない。 ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水を使用すると、雑菌・カビが繁殖しやすくなったり、水垢が多くなり、異臭の原因になります。
	容器の水は毎日新しい水道水と入れ替える。 容器内は定期的にお手入れをして、清潔に保つようにしてください。お手入れをせずにお使いになると、雑菌・カビが繁殖し、異臭の原因や健康を害する原因になることがあります。
	本製品を使用しないときは、容器の水を捨てる。 水が入ったまま放置すると、雑菌・カビが繁殖しやすくなり、異臭の原因や周囲の空気を汚す原因になります。
	お湯は使用しない。 40℃以上のお湯を使用すると、変形・誤動作の原因になります。
	本製品はテレビ・ラジオ等から離して設置する。 雑音の原因になる場合があります。
	本製品を傾けない。 水を入れたままの状態では本製品を傾けると、ミスト吹き出し口より水がこぼれるおそれがあります。
	屋外では使用しない。 故障や事故の原因になります。
	本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えない。 火災や故障のおそれがあります。
お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。 本製品に傷がつくおそれがあります。	
本製品は家庭用なので、業務用として使わない。	

各部の名称



ご使用方法

設置に際してのお願い

- 設置場所のご注意** 下記の場所では使用しないでください。
電気製品、時計、パソコン等の精密機器の近く。家具、壁、カーテン、天井の近く。磁気の多いところ。エアコンの風があたるところ。直射日光の当たるところ。暖房器具の近く(1m以内)など高温になるところ(石油・ガス・電気ストーブの近くや電気カーペットの上など)。
- 下記現象は故障ではありません。**
【**本体の結露**】暖かい室内で使用する場合、水道水の温度が低いと本体が結露することがあります。
【**連続運転時間のばらつき**】連続運転時間は約5時間です。ご使用になられる場所の気温や湿度により変動します。

- ①容器からふたを取り外し、容器内側の最高水位線の位置まで水道水を入れます。
- ②ふたを取り付けます。
- ③本体底面にある電源入力ポートに専用USBケーブルを接続し、市販の対応ACアダプター(5V/1A)またはモバイルバッテリー等のUSBポート(機器によって動作環境などにより正しく動作しない場合があります)にUSBプラグを差し込み給電機器と接続します。
- ④電源スイッチを押すごとに下記の順序で動作が変わります。
 - ミストON(連続モード)**
LEDは緑→黄→赤→紫→青→水色の順番に光る(繰り返し)
 - ミストON(連続モード)**
LEDは押した瞬間の色に固定
 - ミストON(リズムモード※)→LED消灯**
※**リズムモード**:ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返す。
 - 電源OFF→LED消灯**
- ⑤水タンクの水がなくなると自動的に運転を停止します。水切れで停止の場合、LEDは3回赤色で点滅して停止します。
※自動停止の場合でも、水タンク内は約15ccほどの水が残ります。商品を移動する際は十分にご注意ください。

アロマオイル使用上の注意

本製品は市販のアロマ製品(アロマウォーター、アロマオイル、エッセンシャルオイル)を使用できます。自分好みの濃さに応じて調整してください。

※アロマオイルの場合、2〜3滴が適量です。あまり入れすぎると、詰まりの原因になります。



注意

本体のふた、水タンクは耐腐食性の素材が使われており、それ以外の部分は一部アロマオイルの成分に長時間接触すると溶けたり、劣化するおそれがありますので、使用時は十分にご注意ください。本体の外側にオイルが付着した場合は、ただちに湿った布で拭き取ってください。

お手入れの仕方

安全のため、USBケーブルを抜いてから行ってください。

各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

■本体のお手入れ

- ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り汚れを拭き取ります。
- その後、水分を完全に拭き取ります。
- 消毒用アルコールを含ませた綿棒で、吹き出し口を拭いてください。
- 超音波振動子に水アカや汚れ、アロマオイルが付着すると加湿量が低下する可能性があります。ミストの出が悪くなったら、専用ブラシで超音波振動子を清掃し、汚れを取り除いてください。

■収納する

- 容器内の水分をよく拭き取り、乾燥させてから収納してください。
- 直射日光をさけ、湿度が少ない場所に保管してください。

故障かなと思ったら

- 電源ボタンを押しても電源が入らない。
⇒専用USBケーブルが抜けていませんか。
- 運転しない。
⇒容器に水が入ってますか。

以上のことを試しても改善しない場合には弊社お客様相談室にご相談ください。

仕 様

商 品 名	アロマ加湿器
電 源 入 力	DC5V/1A (ACアダプターは別売り)
定 格 消 費 電 力	約4W
本 体 寸 法	(約)直径112×高さ130mm
本 体 質 量	約160g
水 タ ン ク 容 量	約100ml
加 湿 方 式	超音波式
加 湿 量	約12±5ml/h
加湿時間(満水時)	約5時間以上(リズムモードで約14時間以上)
付 属 品	専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。
※加湿量と加湿時間は使用時の環境によって異なります。

保証規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証書

商品名	アロマ加湿器		
型 番	KIS-KG100A-W	品 番	08-1606
★お買い上げ日： 年 月 日			
保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			

お 客 様	ふりがな	
	★お名前	様
	★ご住所 〒 -	
	電話 ()	

販 売 店	★住所 店名 電話	㊞
-------	-----------	---

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます