


電動コーヒーミル

保証書付取扱説明書

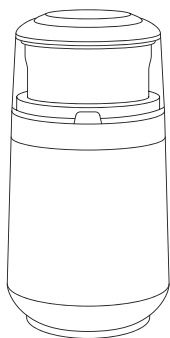

型番	品番
COK-OR100	08-1608

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	最大150W
使 用 時 間	約30秒/休止時間 8分
本 体 寸 法	(約) 幅110×高さ220×奥行110mm
本 体 質 量	約780g
容 量	約80g
材 質	ABS、PP、ステンレス
コ ー ド 長	約0.7m
付 属 品	掃除用ブラシ付きスプーン、保証書付取扱説明書

* 使用状況や環境により異なる場合があります。

* 製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください

警告



禁止

- フタをあけた状態でスイッチをいじらない。
誤って電源が入り、刃が回転してけがをするおそれがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ネジったり、たばねて使用したり、重い物をのせたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。
火災や感電の原因になります。



必ず守る

- 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電、ショート、発火、発煙の原因になります。
- 故障や異常時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると、火災や感電、けがの原因になります。
使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。

注意



禁止

- 乾式粉碎にのみ適しており、湿式粉碎(水分のある食材)には適していません。
- 業務用として使用しない。
- 定格時間30秒以上は使用しない。
過熱、故障の原因になります。
- 80gを超える量の食材を入れない。
故障の原因になります。
- 40℃以上の熱い食材を入れない。
変形、変色、破損の原因になります。



必ず守る

- 使用しない時やお手入れをする時は、電源プラグをコンセントから抜く。
火災、感電、けがの原因になります。
- 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く。
感電やショートして発火することがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。




警告




禁止

- 本製品を分解や修理、改造しない。
発火や感電、けがの原因になります。
- 本体に水をかけたり、水洗いしない。
感電や事故、故障の原因になります。
- お子様だけで使用させない。また、幼児の手の届くところでの使用や保管はしない。
感電やけがの原因になります。
- AC100V以外では使用しない。(日本国内専用)
火災や感電の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。
感電やけがの原因になります。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。
ショートや感電のおそれがあります。
- 隙間にピン、針金、金属物などの異物を入れない。
異常作動や故障、感電やけがの原因になります。
- 素手で刃に触れない。
けがのおそれがあります。

各部の名称

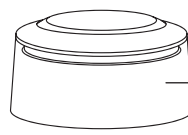


フタ

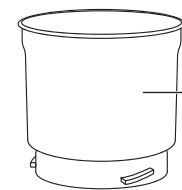


ホッパー

ホッパー内側

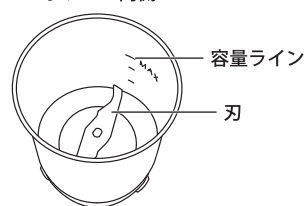

刃

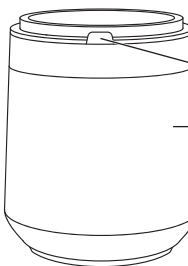


スイッチカバー

本体




電源プラグ

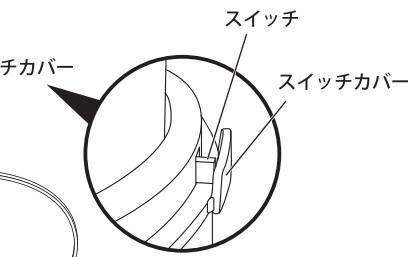

スイッチ

スイッチカバー

付属品

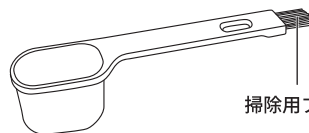
掃除用ブラシ付き
スプーン

掃除用ブラシ

使いかた

1. フタを外し、ホッパーにコーヒー豆を入れる

ハーブやスパイス、ナッツ、穀類などにも使用できます。

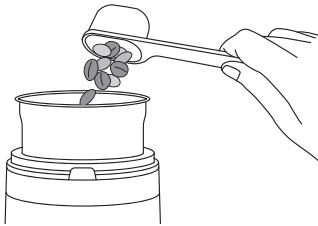


使用上のご注意

- 食材は80 g 以下、また、ホッパー内側の容量ラインMAXをこえないように入れてください。
- 食材の種類やお好みの挽き加減によって量を調節してください。
- 水分を含んだものは入れないでください。

2. コーヒー豆を挽く


本体にフタをかぶせて電源プラグをコンセントに差し込んでください。手でフタを押すとスイッチが押されて作動します。手を離すとフタが持ち上がり、自動的に止まります。お好みの挽き加減に応じて調節してください。

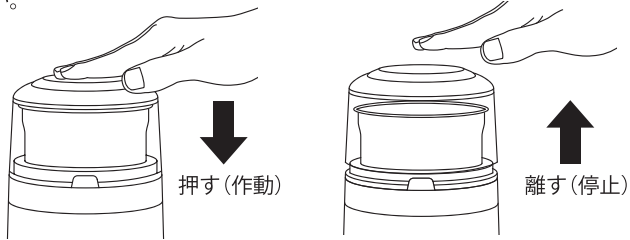

使用上のご注意 30秒以上連続して使用しないでください。続けて使用する場合は必ず8分間休ませてください。


3. ホッパーを取り出す

本体を支えながらホッパーを反時計回りに回して持ち上げてください。

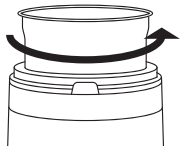

ホッパーのセットのしかた

ホッパーの下部にある突起と、本体内側にある溝の位置を合わせ、ホッパーを時計回りに回しながら押し込んでください。

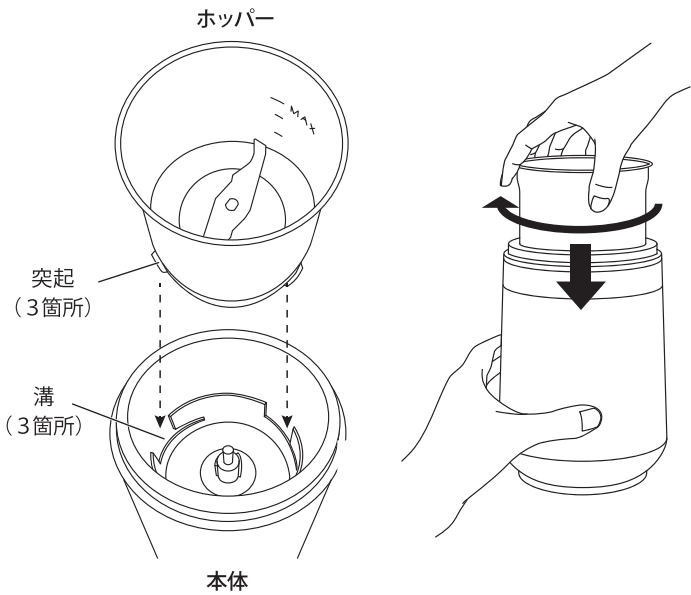

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	電動コーヒーミル	★お買い上げ日:	年 月 日
型番	COK-OR100	品番	08-1608
保証期間	本体 1年間 (お買い上げの日から)		
お客様	★お名前 様		
	★ご住所 〒 - 電話 ()		
	修理メモ		
販売店	★住所 店名 電話 (印)		

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ

●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ


電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
------	---

お手入れのしかた

- 本体 柔らかい乾いた布で拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用中性洗剤少量を柔らかい布に含ませ、固く絞って汚れを落とし、その後乾いた布で拭き取ってください。
- フタとホッパー 水洗いできます。水洗い後は十分に乾かしてください。

⚠注意										
禁止	● 食器洗浄機や食器乾燥機は使用しない。故障や破損の原因になります。	<table><tr><th></th><th>水洗い</th></tr><tr><td>本体</td><td>×</td></tr><tr><td>フタ</td><td>○</td></tr><tr><td>ホッパー</td><td>○</td></tr></table>		水洗い	本体	×	フタ	○	ホッパー	○
			水洗い							
	本体		×							
	フタ		○							
ホッパー	○									
● 本体を水につけたり、水洗いしない。故障の原因になります。										
● シンナー、ベンジン、クレンザー、漂白剤、金属たわし、ナイロンたわしなどは使用しない。損傷やサビ、変色の原因になります。										

故障かな？と思ったら

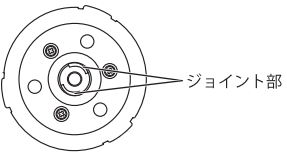こんなとき	調べるところ	対処法
スイッチを押しても (フタを押しても) 刃が回転しない	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	ホッパー底面のジョイント部が劣化していませんか？ 【ホッパー底面】 	交換用のホッパー（別売）をお買い求めください。
本体が熱くなる	連続で長時間使用していませんか？	30秒以上連続して使用しないでください。続けて使用する場合は必ず8分間休ませてください。

以上をお調べいただきなお異常がある場合には、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。

交換品 (別売)

ホッパー：品番08-1754 刃やジョイント部が劣化した場合は交換してください。
お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。