

仕 様

本品の仕様外觀は改善の為、予告なく変更する場合があります。

電 源	DC5V / 1A (USB Type-C)
内蔵バッテリー	充電式リチウムポリマー電池 (3.7V / 1000mAh) (交換不可)
充 電 時 間	約2時間 ※充電約300回可能
光 源	白色系LED、赤色系LED (交換不可)
光 束 ※1	トーチモード:最大 約450lm / 最小 約111lm ランタンモード:最大 約250lm / 最小 約151lm
連続点灯時間 ※2	トーチモード:明るさ最大時 約3時間 / 明るさ最小時 約40時間 ランタンモード:明るさ最大時 約3時間 / 明るさ最小時 約28時間
質 量	約60g
保 護 等 級	IPX4 JIS/IES保護等級 (JIS C 0920:2003):あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。
外 形 寸 法	(約) 幅52×高さ37×奥行55mm
付 属 品	充電用USBケーブル(約50cm)、カラビナ、保証書付取扱説明書

※1 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値。

※2 満充電時。

(キリトリ線)

保証規定

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合 (但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外 (例: 業務用、または業務用に準ずる使用方法) で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


保証書付

取扱説明書

型番: LH-SC50B7 品番: 08-1661

③つの光り方 / ③つの設置方法 マルチクリップライト

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

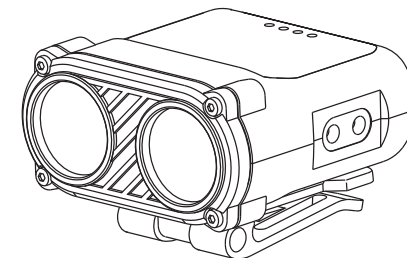

※本紙に記載しているイラストはイメージです。

⚠ 警告


- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- USB充電口カバーをしっかりと閉じてください。
- 本品を分解したり改造しない。
- 本品に過剰な衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 付属のUSBケーブル以外では充電しない。
- USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。

⚠ 注意

- センサーは手以外にも反応する場合があります。
- センサー起動時、手を開いた状態でセンサーを横切ると、ライトが点滅する場合があります。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- 長時間連続点灯すると、明るさが低下することがあります。
- 使用後は必ずスイッチを切る。
- 定期的に充電、点灯、点検する。
- 高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。

各部の名称

下記の図は一部簡略化しております。

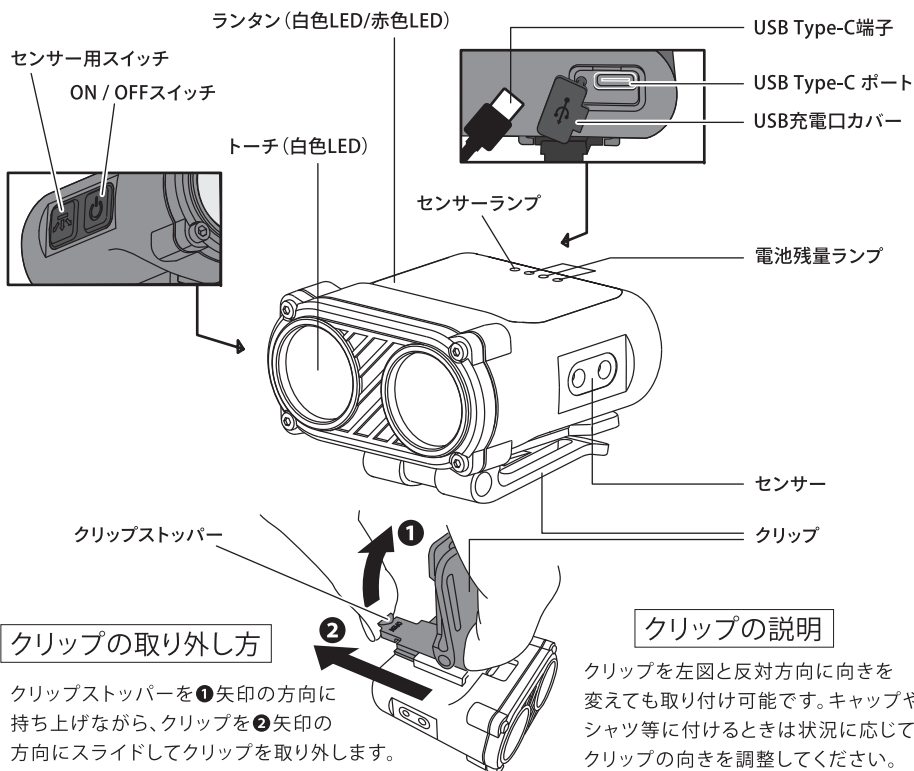

クリップの取り外し方

クリップストッパーを①矢印の方向に持ち上げながら、クリップを②矢印の方向にスライドしてクリップを取り外します。

クリップの説明

クリップを左図と反対方向に向きを変えても取り付け可能です。キャップやシャツ等に付けるときは状況に応じてクリップの向きを調整してください。

本体への充電方法


※はじめてご使用になるときは必ず充電してからお使いください。

本体への充電方法

- イラストのように、USB充電口カバーを下にめくって、付属のUSBケーブルのType-C側端子をポートに差し込みます。
 - USBポート付きの充電器(ACアダプター等)に付属のUSBケーブルのUSB側端子を差し込み充電を開始します。
- ※充電中は点灯しないでください。
 ※充電中は赤色のLEDが点滅します。
 充電し終わったら、緑色LEDが点灯します。
 ※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。
 ※必ず充電前にお使いになる充電器の説明書等にて使用方法をご確認ください。
 ※パソコンのUSBポートから充電は行わないでください。
 ※ご使用後は必ず再充電(満充電)してから保管してください。

点灯方法

以下のスイッチを押すたびにLED光源部が以下のように点灯します。トーチモードまたはランタンモード点灯中、ON/OFFスイッチを約3秒以上長押しすると、調光動作をします。減光して10%になると1回点滅動作で10%を保持。再度、長押しで、100%まで調光。100%になると1回点滅。



※調光状態を保持しません。電源をOFF→ONすると、100%で点灯します。
 ※赤色点滅モード(SOSモールス信号)は調光できません。

モーションセンサー

点灯中、 センサー用スイッチを押すとセンサーランプが赤く点灯しモーションセンサーが起動します。モーションセンサー起動中にセンサーの前で手をかざすごとに点灯/消灯します。



センサーが反応して点灯/消灯
 ※約10cmの範囲内で
 センサーが反応します。

起動方法



※ランタンモード時は光が強いためセンサーランプの点灯を確認しにくい場合があります。手などで発光面を覆いかぶせてご確認ください。

保証書

商品名	マルチクリップライト		★お買い上げ日:	年	月	日
型番	LH-SC50B7	品番	08-1661	保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)		
お客様	(フリガナ) ★お名前	様				
	★ご住所 〒					
				電話	()	
修理メモ						
販売店	★住所 店名 電話					(印)

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
 ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。