

エアコン用リモコン／明暗＋人感センサーライト OAR-N68



このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には事故を未然に防ぐための重要な注意事項と、製品の
取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品
を安全にご使用ください。またお読みになったあとも、ご使用時にいつ
でも見られるよう、大切に保管してください。

■ 安全上のご注意

■ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
正しくご使用ください。

- ⚠ **警告**

この表示の欄は「死亡または重傷を負う危険が想定される」
内容です。
- ⚠ **注意**

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する
可能性が想定される」内容です。
- 🚫 **禁止**

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
- ❗ **指示**

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ **警告**

- 🚫 禁止

直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐ側など、異常に温度が
高くなる場所に放置しない。
- ❗ 必ず守る

長期間この機器を使用しないときは、本体から電池を取り出す。
電池を機器内に挿入する場合、極性表示(⊕と⊖の向き)に
注意し表示通りに正しく入れる。
※使用推奨期限内の電池をお使いください。
- ❗ 必ず守る

電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。
異なる種類や銘柄の電池、新旧電池を混ぜて使わない。
- 🚫 禁止

電池は金属製のボールペンやネックレス、コイン、ヘアピン
などと一緒に携帯・保管しない。
- 🚫 禁止

電池は乳幼児の近くや手の届く場所に置かない。
※万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。


⚠ **注意**

- 🚫 水かけ禁止

水気や湿気の多い場所では使用しない。
- 🚫 分解禁止

この機器を分解したり、改造しない。

■ 各部の名称と機能

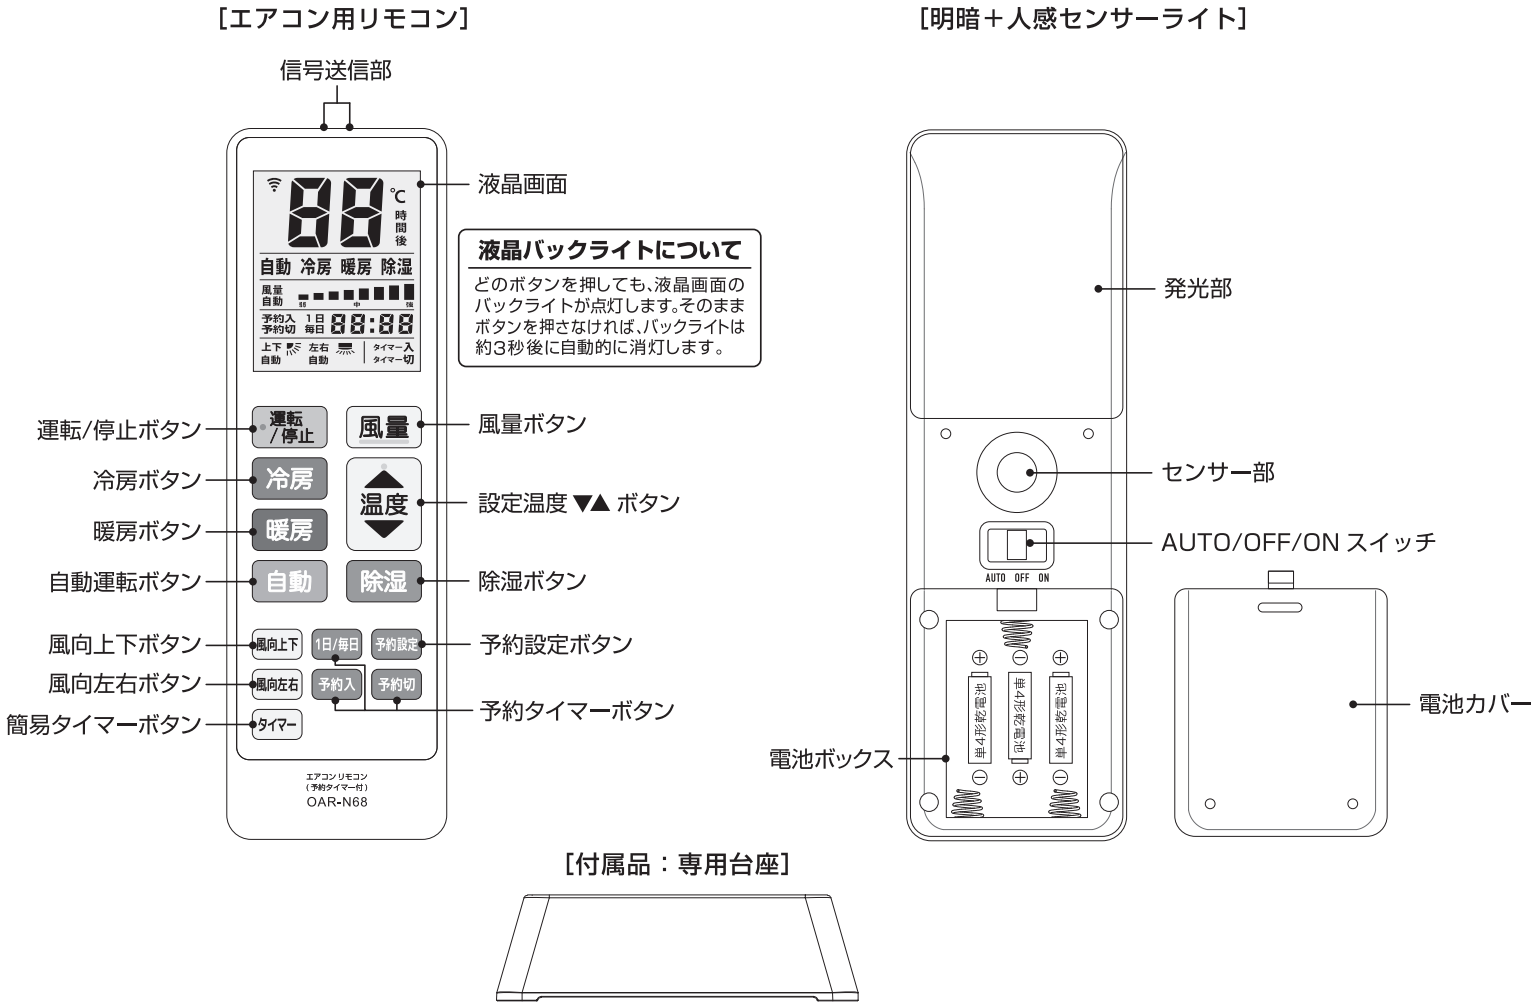

■ 使用上のご注意

- ご使用の前に必ずメーカーコードと本体時刻の設定を行ってください。
設定を行わないと正しく操作できません。
- 無線式リモコンには対応しておりません。適合するエアコンは赤外線リ
モコン付きの機種に限ります。
- 2020年10月までに発売された機器をもとに開発を行っております。
一部対応できない機種がありますので、ご了承ください。
- 対応メーカーコード一覧表に載っている機器でも、一部操作が対応して
いない場合があります。
- メーカーの仕様変更により、一部の機能が対応しない場合があります。
温度検知式など特殊な機能には対応しません。
- 家庭用のにのみ対応しています。
- 本リモコンにある機能でも、エアコン本機にない機能は操作できません。
- エアコン用リモコンの簡易タイマー・予約タイマー機能をご使用の場合、
リモコンの発信部を必ずエアコンの方向に向けたままおいてください。
(エアコン本体との距離6m以内、障害物のない場所)設定時間が経過し
たときに、リモコンの発信部から信号が発信されるためです。
- 本製品は防水仕様ではありませんので、水がかかる場所や湿気の多い浴
室などでは使用しないでください。
- 素早くセンサーの検知エリアを通り過ぎたり、センサーに向かって直進
した場合は、検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがあります。
- 人感センサーは直射日光の当たる場所や、周囲の温度と人の体温との差
が少ない場合、検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがあります。
- LEDは交換できません。
- 本製品を分解したり、改造しないでください。感電や故障の原因となり
ます。
- 本製品に落下などの強い衝撃を与えないでください。

■ 電池の入れ方

- ①センサーライト下部にある電池カバーを外してください。
 - ②本体電池ボックス内の⊕⊖表示の通りに単4形乾電池3本を正しく入れ
てください。
 - ③元のように電池カバーを装着してください。
- ※液晶の表示が薄くなったときや受信しにくくなったときは、乾電池の交
換時期です。

■ メモリーバックアップについて

- 乾電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されていますので、そ
のままご使用いただけます。(本体時刻は再設定が必要です。)

■ 仕 様

- エアコン用リモコン
- 有効距離：約6m(障害物のない場合)
- 明暗・人感センサーライト
- 光源：LED×6個(交換不可)
 - 全光束：約17ルーメン
 - 人感センサー検知範囲：正面約4m、上下約60° 左右約60°
-
- 使用電池：単4形乾電池×3本(別売)
 - 電池寿命(新品アルカリ乾電池使用の場合)：
 - ・リモコン1日6回使用、
センサーライト AUTO モードで1日10回点灯の場合／約6ヶ月
 - ・センサーライト ON モードの場合／約7時間連続点灯※電池の性能や使用条件により変化します。
 - 外形寸法：本体(約)幅52×高さ170×奥行24mm
台座(約)幅96×高さ28×奥行67mm
 - 質 量：本体約113g
台座約33g
 - 付 属 品：保証書付取扱説明書、専用台座
- ※充電電池を使用しないでください。
※本機の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

保 証 書

持込修理 無料修理規定

商品名	エアコン用リモコン／ 明暗＋人感センサーライト			★お買い上げ日： 年 月 日
型番	OAR-N68	品番	08-1731	保証期間：本体 1 年間(お買い上げの日から)
お客様	(フリガナ) ★お名前 様			
	★ご住所 〒 - 電話 ()			
★修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話 (印)			

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束する
ものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業
者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社
修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその
後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、
ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

平日 9:00～17:00

電話受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ

電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00～17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

■ エアコン用リモコン メーカーコードの設定

※ご使用の前に必ずメーカーコードの設定を行ってください。

- ① エアコンのメーカーの設定ボタンと設定コードを下記『対応メーカーコード一覧表』で確認してください。
- ② 『運転 / 停止』ボタンを押しながら、対応メーカーの設定ボタンを押してください。

●パナソニック
(ナショナル)
●サンヨー
●日立

●三菱電機
●三菱重工(ビーバー)
●フィフティ
●ハイセンス

●ダイキン
●シャープ
●長 府

●東芝
●コロナ
●富士通ゼネラル
●フナイ
●LG
●アイリスオーヤマ

●除湿

●冷房

●暖房

●自動

●運転 / 停止

押したままで

③ 液晶画面の数字が点滅したら、下記『対応メーカーコード一覧表』を参考に『設定温度▼▲』ボタンを押して、対応メーカーの2桁の設定コードに合わせてください。

④ 『運転 / 停止』ボタンを押して、設定を確認してください。

対 応 メーカーコード一覧表		
メーカー名	設定ボタン	設定コード
パナソニック(ナショナル) 1988年製～	除湿	01,02,03,04,05,06,07,08,09,35,36
サンヨー 1996年製～	除湿	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
日立 1994年製～	除湿	29,30,31,32,33,34
三菱電機 1993年製～	冷房	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,27,32
三菱重工(ビーバー) 1994年製～	冷房	13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
フィフティ ※一部対応	冷房	28,29,30
ハイセンス ※一部対応	冷房	31
ダイキン 1996年製～	暖房	01,02,03,04,05,06,07,08,32,40
シャープ 1997年製～	暖房	09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,33,34,35,36,37,38,39
長 府 ※一部対応	暖房	28,29,30,31
東 芝 1994年製～	自動	01,02,03,04,05,06,07,08,09,36,37
コロナ 1999年製～	自動	10,11,12,13,14,15,16,17,34
富士通ゼネラル 1994年製～	自動	18,19,20,21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,35
フナイ 1998年製～	自動	27
L G 1996年製～	自動	28
アイリスオーヤマ ※一部対応	自動	29,30

⑤ リモコンをエアコンに向けて操作ボタンを押し、エアコンが正常に作動するか確認してください。

ご使用いただけるすべての製品機種名を把握できておりません。対応メーカーコード一覧表から、該当する設定コードを順番にお試しください。

※設定コードを全てお試しいただいても、使用できない場合もございます。

例：三菱電機『冷房』『03』の場合

①『運転 / 停止』ボタンを押しながら、『冷房』ボタンを押してください。

②液晶画面の2桁の数字が点滅したら、各ボタンから指を離してください。

③『設定温度▼▲』ボタンを押して、2桁の設定コード「03」を選択してください。

④『運転 / 停止』ボタンを押して、設定を確認してください。

■ エアコン用リモコンのご使用方法

■ エアコンの運転と停止

メーカーコードの設定後に『運転 / 停止』ボタンを押してください。

液晶画面に「**運転 / 停止**」が表示されます。

■ 運転モードの切換

●除湿使用
『除湿』ボタンを押してください。

●自動使用
『自動』ボタンを押してください。

●冷房使用
『冷房』ボタンを押してください。

●暖房使用
『暖房』ボタンを押してください。

■ 簡易タイマーの設定

●『タイマー入』の設定
『本体電源切』の状態です『タイマー』ボタンを押してください。押すたびに1時間単位で設定時間が変わります。最大6時間の設定が可能です。液晶画面で残り時間の確認ができます。設定時間を削除したい場合は、『タイマー入』表示が消えるまで、『タイマー』ボタンを連続で押してください。

●『タイマー切』の設定
『本体電源入』の状態です『タイマー』ボタンを押してください。押すたびに1時間単位で設定時間が変わります。最大6時間の設定が可能です。液晶画面で残り時間の確認ができます。設定時間を削除したい場合は、『タイマー切』表示が消えるまで、『タイマー』ボタンを連続で押してください。

※簡易タイマーの設定後は、リモコンの発信部を必ずエアコンの方向に向けたまま置いてください。設定時間が経過したときに、リモコンの発信部から信号が発信されるためです。

■ 本体時刻の設定

- ① 『予約設定』ボタンを押しながら、『1日 / 毎日』ボタンを押してください。
- ② 『時』が点滅したら、『設定温度▼▲』ボタンで『時』を合わせてください。
- ③ 再度『予約設定』ボタンを押すと『分』が点滅しますので、『設定温度▼▲』ボタンで『分』を合わせてください。
- ④ 最後に『予約設定』ボタンを押すと、本体時刻を確定されます。

■ 予約タイマーの設定
予約タイマーは1日限り、または毎日同じ時刻でエアコンを自動 ON/OFF する機能です。エアコン本体に予約タイマー機能がない機種でも、この予約タイマー機能の使用が可能です。

●『予約タイマー入』の設定

- ① 『予約設定』ボタンを押しながら、『予約入』ボタンを押してください。
- ② 『時』が点滅したら、『設定温度▼▲』ボタンで設定したい時間の『時』を合わせてください。
- ③ 再度『予約入』ボタンを押すと『分』が点滅しますので、『設定温度▼▲』ボタンで『分』を合わせてください。
- ④ 再度『予約入』ボタンを押し、『1日 / 毎日』ボタンで『1日』か『毎日』の選択をしてください。
- ⑤ 最後に『予約入』ボタンを押すと『予約タイマー入』時間が確定されます。液晶画面には『予約入』が表示されます。

●『予約タイマー入』の解除

『予約タイマー入』の設定済み状態で『予約入』ボタンを押すと、現在の予約設定内容が表示されます。そのまま再度『予約入』ボタンを押すと、液晶画面の『予約入』表示が消え、『予約タイマー入』が解除されます。

●『予約タイマー切』の設定


- ① 『予約設定』ボタンを押しながら、『予約切』ボタンを押してください。
- ② 『時』が点滅したら、『設定温度▼▲』ボタンで設定したい時間の『時』を合わせてください。
- ③ 再度『予約切』ボタンを押すと『分』が点滅しますので、『設定温度▼▲』ボタンで『分』を合わせてください。
- ④ 再度『予約切』ボタンを押し、『1日 / 毎日』ボタンで『1日』か『毎日』の選択をしてください。
- ⑤ 最後に『予約入』ボタンを押すと『予約タイマー切』時間が確定されます。液晶画面には『予約切』が表示されます。

●『予約タイマー切』の解除


『予約タイマー切』の設定済み状態で『予約切』ボタンを押すと、現在の予約設定内容が表示されます。そのまま再度『予約切』ボタンを押すと、液晶画面の『予約切』表示が消え、『予約タイマー切』が解除されます。

※予約タイマーの設定後は、リモコンの発信部を必ずエアコンの方向に向けたまま置いてください。設定時間が経過したときに、リモコンの発信部から信号が発信されるためです。

■ 明暗 + 人感センサーライトのご使用方法

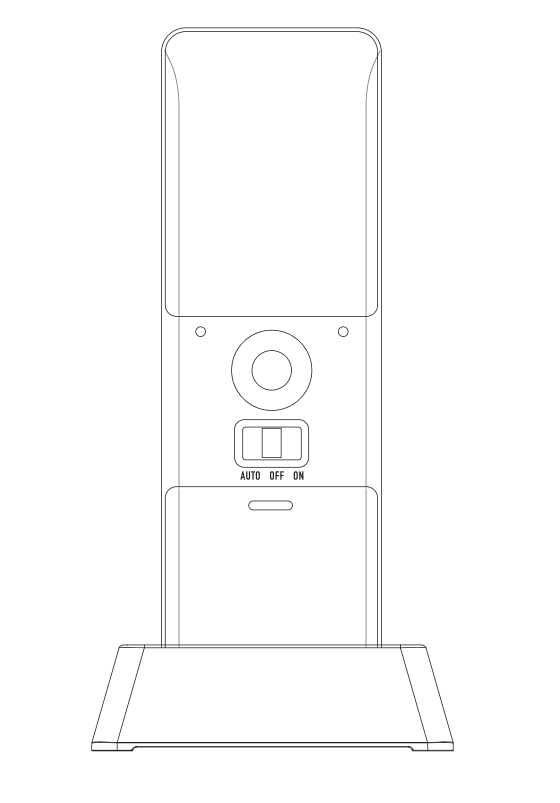


■ 切替スイッチ各モードの機能

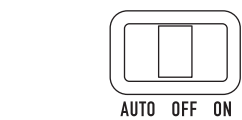

- ON
常時点灯
- OFF
電源 OFF
- AUTO
周囲が暗いときに人を検知すると点灯します。離れて、または動きを検知しないと、約 20 秒で自動消灯します。

■ 人感センサーの検知範囲

正面約 4 m、上下約 60°、左右約 60°

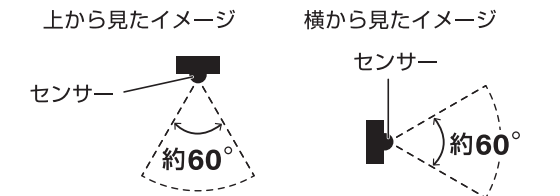

■ ご注意

エアコン用リモコンの簡易タイマー・予約タイマー機能をご使用の場合、リモコンの発信部を必ずエアコンの方向に向けたまま置いてください。エアコンと離れた場所でセンサーライトをご使用の場合、タイマー機能が正しく作動できないおそれがあります。