


取扱説明書

型番:LH-CP140A5 品番:08-1733

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

本体の名称

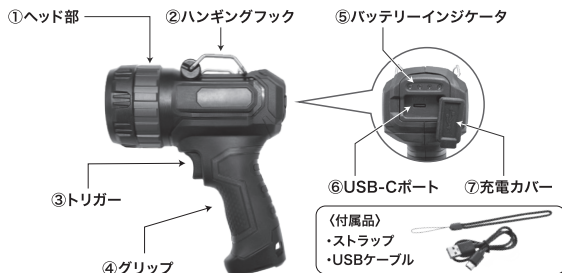

本体への充電方法

※初めてご使用の際は必ず充電してください。

●上図のように⑦充電カバーを開け、付属のUSBケーブルのUSB-C端子を⑥USB-Cポートに差し込みます。

●USBポート付きの充電器(ACアダプター等)に付属のUSBケーブルのUSB端子を差し込み充電を開始します。

●充電中は⑤バッテリーインジケータのランプが点滅し、満充電になるとバッテリーインジケータの点灯している4つのランプが消灯します。

※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。

※パソコンのUSB端子からの充電はしないでください。

※本体に充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。

※ご使用後は必ず再充電(満充電)してから保管してください。

※本体を使用中に⑤バッテリーインジケータのランプが1つのみ点灯している場合、バッテリー残量が少なくなっているため充電を行ってください。

スイッチ操作方法(明るさ調整機能)

●トリガーを押すと、High▶Low▶消灯に切り替わります。

点滅モード(長押し)

消灯もしくはライトが点灯した状態でトリガーを長押しすると、点滅します。
もう一度トリガーを押すと消灯します。

ズームイン/ズームアウトの方法



ハンギングフック使用方法



ハンギングフックを使用してライトを吊るしたり、またハンギングフックを持ち上げて置き型ライトとしても使用できます。

安全上のご注意

警告

●製品の特性上、強い光のため絶対に光をのそきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。●本体に充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。●本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。●本品を分解したり改造したりしない。●付属のUSBケーブル以外では充電しない。●USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。

注意

●使用後は必ずスイッチを切る。●充電部カバーがしっかりと閉まっていない場合、故障の原因になります。●定期的に点灯、点検をする。●高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。●LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。

保証書

商品名	GLEDライト		
型番	LH-CP140A5	品番	08-1733
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな		
	★お名前	様	
	★ご住所 〒	-	
	電話	()	
販売店	★住所 店名 電話		
	(印)		

注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

通話料無料 0120-963-006

携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ


048-992-3970

取扱説明書

型番:LH-CP140A5 品番:08-1733

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

本体の名称

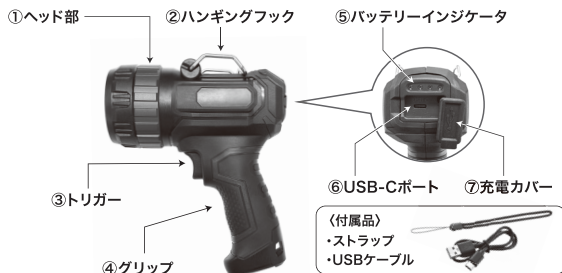

本体への充電方法

- ※初めてご使用の際は必ず充電してください。
- 上図のように⑦充電カバーを開け、付属のUSBケーブルのUSB-C端子を⑥USB-Cポートに差し込みます。
 - USBポート付きの充電器(ACアダプター等)に付属のUSBケーブルのUSB端子を差し込み充電を開始します。
 - 充電中は⑤バッテリーインジケータのランプが点滅し、満充電になるとバッテリーインジケータの点灯している4つのランプが消灯します。
- ※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。
- ※パソコンのUSB端子からの充電はしないでください。
- ※本体に充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。
- ※ご使用後は必ず再充電(満充電)してから保管してください。
- ※本体を使用中に⑤バッテリーインジケータのランプが1つのみ点灯している場合、バッテリー残量が少なくなっているため充電を行ってください。

スイッチ操作方法(明るさ調整機能)

- トリガーを押すと、High▶Low▶消灯に切り替わります。

点滅モード(長押し)

消灯もしくはライトが点灯した状態でトリガーを長押しすると、点滅します。
もう一度トリガーを押すと消灯します。

ズームイン/ズームアウトの方法



ヘッド部を上に戻す

ヘッド部を下に回す

ハンギングフック使用方法



ハンギングフックを使用してライトを吊るしたり、またハンギングフックを持ち上げて置き型ライトとしても使用できます。

安全上のご注意

警告

●製品の特性上、強い光のため絶対に光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。●本体に充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。●本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。●本品を分解したり改造したりしない。●付属のUSBケーブル以外では充電しない。●USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。

注意

●使用後は必ずスイッチを切る。●充電部カバーがしっかり閉まっていない場合、故障の原因になります。●定期的に点灯、点検をする。●高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。●LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。

保証書

商品名	GLEDライト		
型番	LH-CP140A5	品番	08-1733
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな		
	★お名前	様	
	★ご住所 〒	-	
	電話	()	
販売店	★住所 店名 電話		
	(印)		

注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
通話料無料 0120-963-006
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
048-992-3970

キ
リ
ト
リ