

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

- 図記号の説明
- ⚠ **警告** 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
- ⚠ **注意** 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
- ⊘ してはいけない「禁止」内容です。
- ❗ 必ず実行していただく内容です。


⚠ 警告		
⊘ 禁止	●本製品は防水仕様ではないため、風呂場など、水気の多い場所で使用しない。 火災・感電・故障の原因となります。	⊘ 禁止
⊘ 分解禁止	●絶対に分解、改造、修理はしない。 故障・発火・感電・けがの原因となります。	
❗ 守る	●幼児の手の届かないところに保管する。	
●本製品を水につけたり、かけたりしない。 ショート・火災・感電の原因となります。 ●不安定な場所で使用しない。 落下してけがや破損の原因となります。 ●コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100V以外での使用はしない。 たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。 ●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。 差し込みが不完全な場合、感電や火災の原因となります。 ●電源プラグを破損するようなことはしない。(傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せるなど) 傷んだまま使用すると、感電、火災、故障の原因となります。 ●電源プラグのほごりは定期的に拭き取る。 ほごりがたまると、感電や火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。 ●心臓用ペースメーカーを使用している方や、使用している方が近くにいる場合、及び特殊な医療機器付近では送信機を1m以上離して使用する。 医療機器の作動に影響を与えるおそれがあります。		

⚠ 注意	
⊘ 禁止	●熱器具や火気のそばで使用しない。 本体が変形し、火災、感電、故障の原因となります。 ●両面テープは塗装面、凹凸面、ザラザラした面などはがれやすい場所で使用しない。 落下によるけがや本体の破損の原因となります。
❗ 守る	●お子様がお使いになる場合はお子様がいたずらをしたり、他人に危害を及ぼさないように十分に指導する。


1. 各部名称

自家発電式押しボタン送信機

※自家発電のため電池は必要ありません。

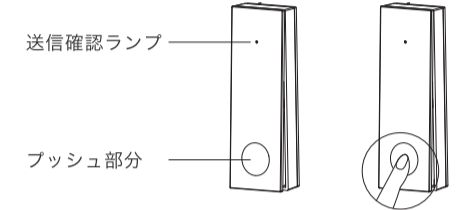


MINI 電池レス AC 電源式受信機

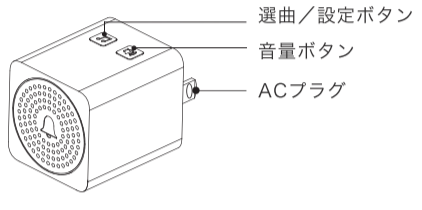

※プッシュ部分は、短くカチッと音がするまでしっかり押してください。長押しなど正確に押されていないと、発電量不足で電波が受信機に届かないおそれがあります。

2. 送信機の登録方法

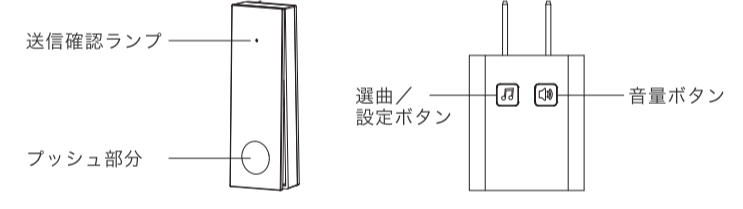

■送信機を追加登録する場合
「登録方法」の手順①から操作してください。
 ・受信機1台に対して送信機は4台まで登録できます。
 ・呼び出し音は送信機ごとに設定できます。
 ・MINI 電池レス AC 電源式受信機に複数台の送信機を登録する場合、必ずそれぞれ違う呼び出し音に設定してください。
 呼び出し音設定が重なると、送信場所の区別ができません。
 ※正しく登録できなかった場合は、「登録の消去」をしてから再度1台ずつ登録をしてください。

■登録方法
 ①選曲/設定ボタンを5秒以上長押しします。(ID学習モードスタート)
 ・5秒後に受信機から電子音がコンコンと2回鳴ります。
 ※約1分以内に手順②と③の操作をしてください。
 ②受信機の選曲ボタンを押して、呼び出し音を設定します。
 ・選曲ボタンを押すごとに呼び出し音が切り替わります。
 ・最後に鳴らした呼び出し音で設定されます。

呼び出し音
1 チャイム音(キンコーン×2)
2 チャイム音(キンコン カンコーン×2)
3 ノック音
4 チャイム音(ピンポーン×2)
5 チャイム音(ピンボン×2)
6 鳩時計の音
7 鐘の音
8 チャイム音(ピンボン パンポーン×2)

③登録する送信機側で以下の操作をします。送信機の種類により操作方法が異なります。

- ・押しボタン送信機・・・呼び出しボタンを押す
- ・人感センサー送信機・・・スイッチをONにする
- ・音センサー送信機・・・スイッチをLOW/HIGにする
- ・扉センサー送信機・・・マグネットを離す
- ・自家発電式押しボタン送信機・・・押しボタンを押す

※音センサー送信機：使用環境に合わせて感度レベルを調整してください。
 ・受信機が反応しないときは、スイッチをHIGにして感度レベルを上げてください。
 ・受信機が反応しすぎるときは、スイッチをLOWにして感度レベルを下げてください。

④電子音がコンと1回鳴ると、登録完了になります。

■登録の消去
 複数の送信機が登録されている場合、1台ずつ個別に消去することはできません。すべての登録が消去されます。
 ①受信機をコンセントから外します
 ②選曲/設定ボタンを押しながら、コンセントに元どおりに取り付け、5秒以上長押しします。
 ③「ピンポンピンポン」が鳴り、消去完了となります。

4. 設置方法

自家発電式押しボタン送信機


■両面テープ(付属)で壁に取り付ける場合
 ①貼り付ける部分の水分、ほごりや汚れなどをきれいに拭き取ります。
 ②取り付けホルダーを付けたまま、両面テープを本体にセットして壁に貼り付けます。

■取り付けネジ(付属)で壁に取り付ける場合
 ①取り付ける壁に取り付けネジを固定します。
 ②取り付けホルダーの取り付け穴を引っ掛け、取り付けネジで固定します。
 ③自家発電式押しボタン送信機を取り付けホルダーにカチッと音がするまで押し込んで取り付けます。




MINI 電池レス AC 電源式受信機

電源プラグをコンセントに接続します。

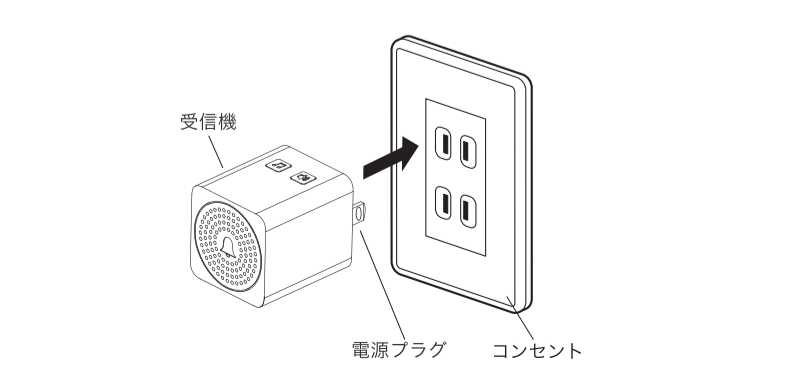

3. 音量の設定

受信機の音量ボタンを押すごとに音量が切り替わります。
 ・最後に鳴らした音量で設定されます。
 ・登録されている送信機の個別の設定はできません。

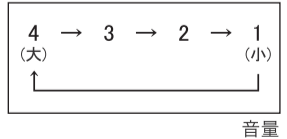

音量