

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

<p>☐図記号の説明</p> <p><b>警告</b> 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。</p> <p><b>注意</b> 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。</p>		<p>☐表示の説明</p> <p>⊘ してはいけない「禁止」内容です。</p> <p>! 必ず実行していただく内容です。</p>	
<b>警告</b>			
<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品は防水仕様ではないため、風呂場など、水気が多い場所で使用しない。火災・感電・故障の原因となります。</li> </ul>	<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品を水につけたり、かけたりしない。ショート・火災・感電の原因となります。</li> <li>●不安定な場所で使用しない。落下してけがや破損の原因となります。</li> <li>●心臓用ペースメーカーを使用している方や、使用している方が近くにいる場合、及び特殊な医療機器付近では送信機を1m以上離して使用する。医療機器の作動に影響を与えるおそれがあります。</li> </ul>	<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●熱器具や火気のそばで使用しない。本体が変形し、火災、感電、故障の原因となります。</li> <li>●両面テープは塗装面、凹凸面、ザラザラした面などはがれやすい場所で使用しない。落下によるけがや本体の破損の原因となります。</li> </ul>	<p><b>守る</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●お子様がお使いになる場合はお子様がいたずらをしたり、他人に危害を及ぼさないよう十分に指導する。</li> </ul>
<p><b>分解禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●絶対に分解、改造、修理はしない。故障・発火・感電・けがの原因となります。</li> </ul>	<p><b>守る</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●幼児の手の届かないところに保管する。</li> </ul>		

## 電池を安全にお使いいただくために

電池の使い方を誤ると電池が液もれをおこし、発熱や破裂したり、けがや各機器の故障の原因となるので以下を必ず守ってください。

- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに大量の水道水などのきれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
- 機器の指示に従って、⊕と⊖を正しく入れる。
- 電池は充電しない。
- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、機器から取り出して置く。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ショートさせたり、分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐ医師へ相談する。
- 電池の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐに大量の水道水などで洗い流す。
- 落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
- 電池に直接はんだ付けしない。
- 電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その指示に従う。
- 電池を保管や廃棄する場合は、他の電池や金属製のものと接触しないようにテープなどで端子部を絶縁する。

## 1. 電池の入れ方

電池交換の際も同様の手順で行います。※呼び出し音が小さくなったり、動作が不安定になってきたら早めの電池交換をお勧めします。

### 人感センサー送信機

- ①ネジを外して、カバーを取り外します。

ツメ 2 か所  
カバー  
ネジ  
パッキン

- ②図のように単4形アルカリ乾電池を⊕⊖正しくセットします。
- ③カバーを元通りに取り付けます。  
※パッキンが正しく取り付けられていることを確認してください。

単4形アルカリ乾電池 3本(別売)


### 受信機

- ①電池カバーをスライドさせて、取り外します。
- ②図のように単3形アルカリ乾電池を⊕⊖正しくセットします。
- ③電池カバーを元通りに取り付けます。

電池カバー  
単3形アルカリ乾電池 3本(別売)  
受信機

### microUSB ケーブル(市販)の使い方

・受信機のカバーを開けて、microUSB を接続します。  
※microUSB 使用時は、必ず受信機の乾電池 3本を取り外してください。  
※市販の5V USB アダプターが必要です。

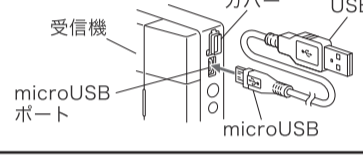

### センサー検知範囲の調整

スポット検知カバーは開口部を横向き／縦向きに変えられます。

- : スポット検知カバーあり
- : スポット検知カバーなし (フルエリア検知)

〈横向きの場合〉  
8m  
90°  
15°  
スポット検知カバー  
横向き

〈縦向きの場合〉  
スポット検知カバー  
縦向き

〈上から見た図〉  
100°  
8m  
15°

### 電池交換お知らせ機能

・電池式受信機は電池切れが近づくと、ランプが点滅(青色)します。

### スポット検知カバーの外しかた

※フルエリア検知の場合は、スポット検知カバーを外してください。

マイナスドライバー  
溝  
スポット検知カバー

## 2. 送信機の登録方法

人感センサー送信機  
スイッチ  
ON OFF  
人感センサー送信機の内側  
カバーを取り外す  
スポット検知カバー  
受信機  
設定ボタン  
選曲ボタン  
音量ボタン  
ランプ

### 登録方法

- ①受信機の設定ボタンを5秒以上長押しします。(ID学習モードスタート)  
・5秒後に受信機のランプが4か所同時点滅します。  
※約1分以内に手順②と③の操作をしてください。
- ②受信機の選曲ボタンを押して、呼び出し音を設定します。  
・選曲ボタンを押すことに呼び出し音が切り替わります。  
・最後に鳴らした呼び出し音で設定されます。

	呼び出し音
1	チャイム音(キンコーン×2)
2	チャイム音(キンコン カンコーン×2)
3	ロック音
4	チャイム音(ピンポー×2)
5	チャイム音(ピンボン×2)
6	鳩時計の音
7	鐘の音
8	チャイム音(ピンボン パンポー×2)

③登録する送信機側で以下の操作をします。送信機の種類により操作方法が異なります。



- ・押しボタン送信機 . . . . . 呼び出しボタンを押す
- ・人感センサー送信機 . . . . . スイッチをONにする
- ・音センサー送信機 . . . . . スイッチをLOW/HIGにする
- ・扉センサー送信機 . . . . . マグネットを離す
- ・自家発電式押しボタン送信機 . . . . . 押しボタンを押す

※音センサー送信機：使用環境に合わせて感度レベルを調整してください。  
・受信機が反応しないときは、スイッチをHIGにして感度レベルを上げてください。  
・受信機が反応しすぎるときは、スイッチをLOWにして感度レベルを下げてください。

④「ID学習モードスタート」から約1分後に受信機のランプが4か所同時点滅します。(登録完了)

### 送信機を追加登録する場合

「登録方法」の手順①から操作してください。  
・受信機1台に対して送信機は4台まで登録できます。  
・呼び出し音は送信機ごとに設定できます。  
・4台の送信機に対応したランプ(送信機お知らせランプ)が点灯しますので、どこから送信されたかがわかります。  
※正しく登録できなかった場合は、「登録の消去」をしてから再度1台ずつ登録をしてください。

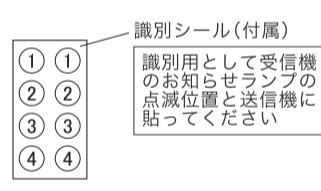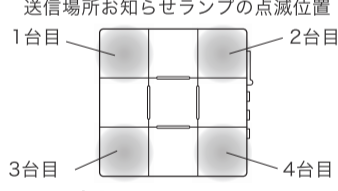

### 登録の消去


複数の送信機が登録されている場合、1台ずつ個別に消去することはできません。すべての登録が消去されます。  
①受信機の乾電池を取り外します。  
②受信機の設定ボタンを押しながら、乾電池を元通りに取り付け、5秒以上長押しします。

## 5. 設置方法

### 人感センサー送信機


#### ■両面テープ(付属)で壁に取り付ける場合

- ①貼り付ける部分の水分、ほこりや汚れなどをきれいに拭き取ります。
- ②両面テープで人感センサー送信機を壁に貼り付けます。

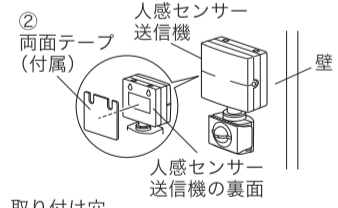

#### ■取り付けネジ(付属)で壁に取り付ける場合


- ①取り付ける壁に取り付けネジを固定します。
- ②人感センサー送信機を取り付け穴を引っ掛けます。

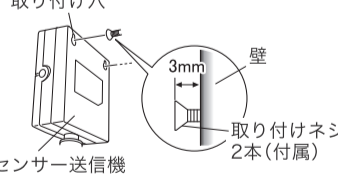

### 受信機

#### ■取り付けネジ(付属)で壁に取り付ける場合

- ①取り付ける壁に取り付けネジを固定します。
- ②受信機を取り付け穴を引っ掛けます。

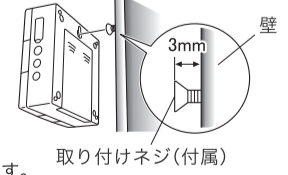

#### ■その他の使いかた

- ・机に置くなど、お好きな場所に置いてお使いいただけます。
- ・ストラップ(市販)を取り付けて、使用することもできます。

## 3. 音量の設定

受信機の音量ボタンを押すことに音量が切り替わります。  
・最後に鳴らした音量で設定されます。  
・登録されている送信機の個別の設定はできません。

音量  
ミュート → 4 → 3 → 2 → 1 (消音) (大) (小)

## 4. フラッシュ パターンの切り替えかた

受信機の設定ボタンを押すことにフラッシュパターンが切り替わります。  
・最後に光らせたフラッシュパターンで設定されます。

