

# ワイヤレス チャイム 取扱説明書

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

### □図記号の説明

**警告** 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**注意** 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

### □表示の説明

**禁止** してはいけない「禁止」内容です。

**必ず実行していただく内容です。**


<b>警告</b>	
<b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品は防水仕様ではないため、風呂場など、水気の多い場所で使用しない。火災・感電・故障の原因となります。</li> </ul>
<b>分解禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●絶対に分解、改造、修理はしない。故障・発火・感電・けがの原因となります。</li> </ul>
<b>守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●幼児の手の届かないところに保管する。</li> </ul>
<b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品を水につけたり、かけたりしない。ショート・火災・感電の原因となります。</li> <li>●不安定な場所で使用しない。落下してけがや破損の原因となります。</li> <li>●心臓用ペースメーカーを使用している方や、使用している方が近くにいる場合、及び特殊な医療機器付近では送信機を1m以上離して使用する。医療機器の作動に影響を与えるおそれがあります。</li> </ul>

<b>注意</b>	
<b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●熱器具や火気のそばで使用しない。本体が変形し、火災、感電、故障の原因となります。</li> <li>●両面テープは塗装面、凹凸面、ザラザラした面などはがれやすい場所で使用しない。落下によるけがや本体の破損の原因となります。</li> </ul>
<b>守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お子様がご使用になる場合はお子様がいたずらをしたり、他人に危害を及ぼさないよう十分に指導する。</li> </ul>

## 1. 送信機の登録方法

### ■登録方法

- ①選曲/設定ボタンを5秒以上長押しします。(ID学習モードスタート)  
・5秒後に受信機から電子音がコンコンと2回鳴ります。  
※約1分以内に手順②と③の操作をしてください。

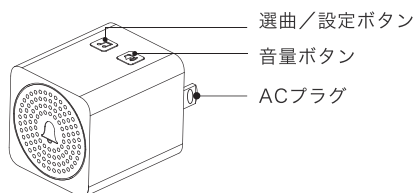

- ②受信機の選曲ボタンを押して、呼び出し音を設定します。  
・選曲ボタンを押すごとに呼び出し音が切り替わります。  
・最後に鳴らした呼び出し音で設定されます。

呼び出し音	
1	チャイム音(キンコーン×2)
2	チャイム音(キンコン カンコーン×2)
3	ノック音
4	チャイム音(ピンポーン×2)
5	チャイム音(ピンボン×2)
6	鳩時計の音
7	鐘の音
8	チャイム音(ピンボン パンポーン×2)

- ③登録する送信機側で以下の操作をします。  
送信機の種類により操作方法が異なります。

- ・押しボタン送信機……呼び出しボタンを押す
- ・人感センサー送信機……スイッチをONにする
- ・音センサー送信機……スイッチをLOW/HIGにする
- ・扉センサー送信機……マグネットを離す
- ・自家発電式押しボタン送信機…押しボタンを押す

※音センサー送信機：使用環境に合わせて感度レベルを調整してください。

- ・受信機が反応しないときは、スイッチをHIGにして感度レベルを上げてください。
- ・受信機が反応しすぎるときは、スイッチをLOWにして感度レベルを下げてください。

- ④電子音がコンと1回鳴ると、登録完了になります。

### ■送信機を追加登録する場合

「登録方法」の手順①から操作してください。

- ・受信機1台に対して送信機は4台まで登録できます。
- ・呼び出し音は送信機ごとに設定できます。
- ・MINI電池レスAC電源式受信機に複数台の送信機を登録する場合、必ずそれぞれ違う呼び出し音に設定してください。呼び出し音設定が重なると、送信場所の区別ができません。
- ※正しく登録できなかった場合は、「登録の消去」をしてから再度1台ずつ登録をしてください。


### ■登録の消去

複数の送信機が登録されている場合、1台ずつ個別に消去することはできません。すべての登録が消去されます。

- ①受信機をコンセントから外します
- ②選曲/設定ボタンを押しながら、コンセントに元どおりに取り付け、5秒以上長押しします。
- ③「ピンボンピンボン」が鳴り、消去完了となります。

## 2. 音量の設定

受信機の音量ボタンを押すごとに音量が切り替わります。  
・最後に鳴らした音量で設定されます。  
・登録されている送信機の個別の設定はできません。



## 3. 設置方法

電源プラグをコンセントに接続します。

