

# ワイヤレスチャイム 取扱説明書

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

□図記号の説明

**警告** 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**注意** 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

□表示の説明

**禁止** してはいけない「禁止」内容です。


**必ず実行** していただく内容です。

<b>警告</b>	
<b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品は防水仕様ではないため、風呂場など、水気の多い場所で使用しない。 火災・感電・故障の原因となります。</li> </ul>
<b>分解禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●絶対に分解、改造、修理はしない。 故障・発火・感電・けがの原因となります。</li> </ul>
<b>守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●幼児の手の届かないところに保管する。</li> </ul>
<b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品を水につけたり、かけたりしない。 ショート・火災・感電の原因となります。</li> <li>●不安定な場所で使用しない。 落下してけがや破損の原因となります。</li> <li>●心臓用ペースメーカーを使用している方や、使用している方が近くにいる場合、及び特殊な医療機器付近では送信機を1m以上離して使用する。 医療機器の作動に影響を与えるおそれがあります。</li> </ul>

<b>注意</b>	
<b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●熱器具や火気のそばで使用しない。 本体が変形し、火災・感電、故障の原因となります。</li> <li>●両面テープは塗装面、凹凸面、ザラザラした面などはがれやすい場所で使用しない。 落下によるけがや本体の破損の原因となります。</li> </ul>
<b>守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お子様がお使いになる場合はお子様がいたずらをしたり、他人に危害を及ぼさないよう十分に指導する。</li> </ul>

## 1. 各部名称

※自家発電のため電池は必要ありません。

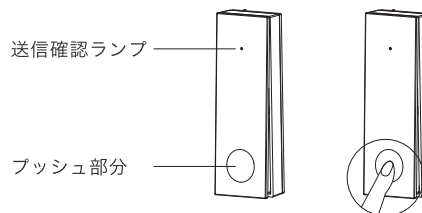

※プッシュ部分は、短くカチッと音がするまでしっかり押してください。長押しなど正確に押されていないと、発電量不足で電波が受信機に届かないおそれがあります。

## 2. 送信機の登録方法

※受信機の取扱説明書を参照して設定してください。お手元がない場合は当社ホームページでご確認ください。

## 3. 設置方法

### ■両面テープ(付属)で壁に取り付ける場合

- ①貼り付ける部分の水分、ほこりや汚れなどをきれいに拭き取ります。
- ②取り付けホルダーを付けたまま、両面テープを本体にセットして壁に貼り付けます。

### ■取り付けネジ(付属)で壁に取り付ける場合

- ①取り付ける壁に取り付けネジを固定します。
- ②取り付けホルダーの取り付け穴を引っ掛け、取り付けネジで固定します。
- ③自家発電式押しボタン送信機を取り付けホルダーにカチッと音がするまで押し込んで取り付けます。

※取り付けホルダーの外し方  
図のようにマイナスドライバーを溝に差し込みはずしてください。

