

保証書

持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	充電用ソーラーパネル	★お買い上げ日：
型番 / 品番	BT-JS16 / 08-3020	年 月 日
お客様	(フリガナ) ★お名前 ★ご住所 〒 - 電話 ()	様
修理メモ		
販売店	★住所 店名 電話	(印)

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735


電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

取扱説明書

保管用・保証書付

充電用ソーラーパネル

型番：BT-JS16
品番：08-3020

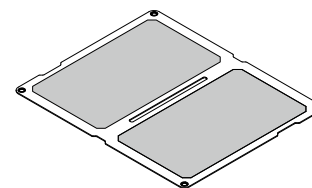

このたびは当製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

◎ご使用前には、必ず接続機器のメモリーの控え（バックアップ）をとってください。

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。

■表示について：表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。




警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。


- 本製品や接続機器が高熱になったり発煙、ショートがあった場合は直ちに使用を中止する。
 - ・火災やけが、故障の原因になります。
- 本製品を分解・改造・加工しない。
 - ・接続機器の故障・破損の原因になります。
- 本製品に破損・変形等の不具合がある場合には使用しない。
- 本製品に強い衝撃を与えない。落としたり投げたりしない。
 - ・故障・破損の原因になります。
- USBポートに指定外の端子や金属を接触させたり、水気やほこりを付着させない。
 - ・故障・破損の原因になります。
- 本機及びUSBケーブルの端子部をショートさせない。
 - ・火災やけが、故障の原因になります。
- USBケーブルを傷つけたり、加工したり無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加工しない。
 - ・故障の原因になります。
- ぬれた手でUSBケーブルに触れない。
 - ・故障の原因になります。
- 本機やUSBケーブルの上に重いものを載せたり、USBケーブルの上に本機を載せない。
 - ・故障の原因になります。
- USBケーブルの端子は奥までしっかりと差し込む。
 - ・接続不良、故障の原因になります。

各部名称

充電部

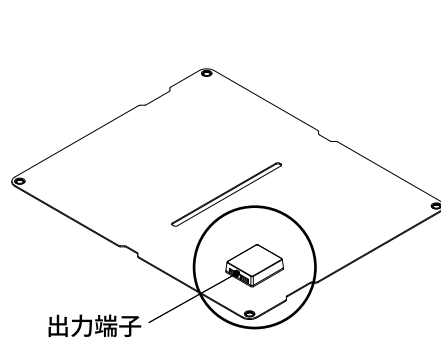


ソーラーパネル部

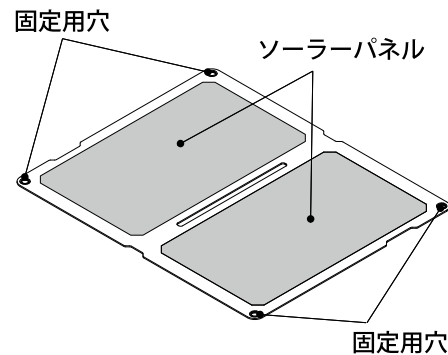


ご使用方法

1. 本体ソーラーパネル部に太陽の光が当たるように、パネル面を太陽の方向へ向けて設置します。

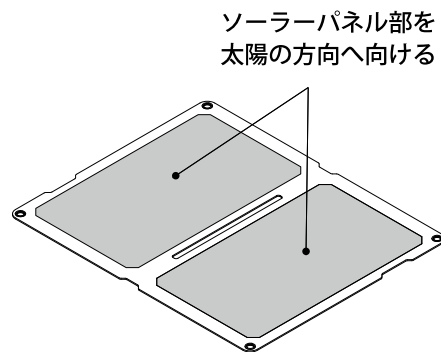

2. 出力端子に充電する機器に繋がったUSBコネクタを接続します。

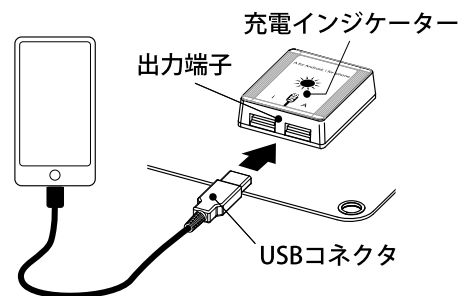

- 出力端子へのスマートフォンの接続
i : iPhone A : Android

※ それぞれスピード充電機能を搭載しているためスピード充電も可能です。(出力端子を間違えて接続しても充電できます。ただし、スピード充電はできません。)

- 充電インジケーターについて

・ソーラーパネルに太陽光が照射され
充電可能な状態になる……………青色点灯
・充電中……………青色点灯
・充電に必要な日照が不足している…不点灯
(充電開始後の日照不足)……………青色点灯から消灯
・充電部の過熱や異常を検知……………青色点滅

※ 四隅の固定用穴を利用し、カラビナや紐等でバックパック・木やテントなどに吊るしたり固定することができます。

※ 5Vのデバイスで使用できます。iPhone、Androidスマートフォン、タブレットPC、その他のUSB充電デバイスを充電することができます。

使用上のご注意

- 充電する製品に付属のUSBケーブルを使用してください。
- ソーラーパネル部分を曲げたり、強い衝撃を加えないでください。
- 充電中のソーラーパネル部分の発熱は異常ではありません。
- 充電速度は、光照射の具合や天候状況により変わります。
- 出力端子部は防水ではありませんので、雨天時や湿度の高い時にはご使用になれません。

仕様

型番: BT-JS16 品番: 08-3020

ソーラーパネル	単結晶シリコン2枚
ソーラーパネル公称最大出力	16W
動作電圧	5V (USB)
最大電流	3.2A (USB、2ポート合計)
外形寸法	折り畳み時：約 幅195×高さ325×厚さ25mm (充電部を含む) 展開時：約 幅395×高さ325×厚さ16.5mm (充電部を含む)
保護等級※1	IP55 (防じん・防噴流型) ※USB出力ポートを除く
太陽光変換効率	20%
出力端子	USBポート×2
質量	435g
付属品	保証書付取扱説明書

※1 機器の所定動作および安全性を阻害する量のじんあいが入らない構造で、水の直接噴流による有害な影響がない保護レベル (JIS C 0920:2003による)。

※ USBケーブルは充電する製品に付属のものをご使用ください。

※ 記載のメーカー名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

※ 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。