


衣類スチーマー

KAJ-S101

取扱説明書

保証書付

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

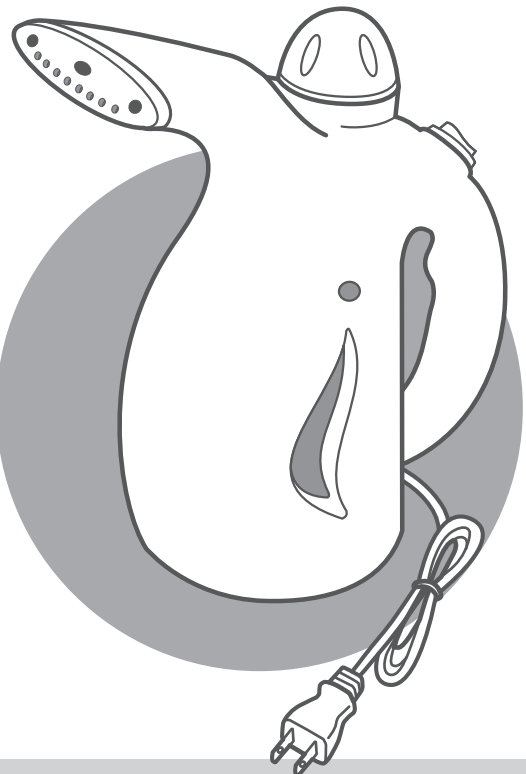

目次

安全上のご注意	1～2
各部の名称/主な仕様	3
ご使用方法	4～7
付属品の 取り扱い方法	4
水タンクに水 を入れる方法	5
スチームを使用する方法	6
シワ伸ばしのコツ	7
ご使用後/いん時は	8

保証書

安全上のご注意

必ずお守りください

■表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
	禁止	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	指示	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

	●絶対に分解したり修理・改造はおこなわない。 ※発火したり、異常作動してけがをすることがあります。		●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグをもって引き抜く。 ※感電や火災の原因となります。
	●本製品は日本の国内に使用する製品です。電圧や電源周波数が違う海外では使用しない。 ※感電の原因になるおそれがあります。		●お手入れの際は電源プラグを抜く。 ※けがや感電などの原因になるおそれがあります。
	●ぬれた手で電源プラグの抜き差ししない。 ※感電の原因になるおそれがあります。		●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 ※けがや感電などの原因になるおそれがあります。
	●本製品を使用中、自分の体、生きものをスチームに近づけない。 ※やけどの原因になるおそれがあります。		●子供の手が届かないところに保管する。 ※やけど・感電・けがをすることがあります。
	●本製品を使用時、人と身体および着たまふものにスチームをかけない。 ※やけどの原因になるおそれがあります。		●子供供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 ※やけど・感電・けがをすることがあります。
	●水道水以外は使用しない。		●延長コードを使用する場合は、定格15Aのものを単独で使用する。 ※発熱、火災の原因になるおそれがあります。
	●電源プラグは根元まで確実に差し込む。 ※差し込みが不完全な場合、感電・発火による火災の原因になります。		●引火性のあるものや火気の近くで使用しない。 ※やけど・感電などの原因になるおそれがあります。


1

ご使用方法

③ スチームを使用する方法

- スチームを使用する前に水タンクに水が十分あることをご確認ください。

- ①電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ②電源ボタンをONにします。(スチームの強さは2段階あります。強は上に、弱は下に押してください。)
※動作中はパイロットランプが点灯します。
- ③約120秒の水が加熱されます。吹き出し口からスチームが出たら使用してください。

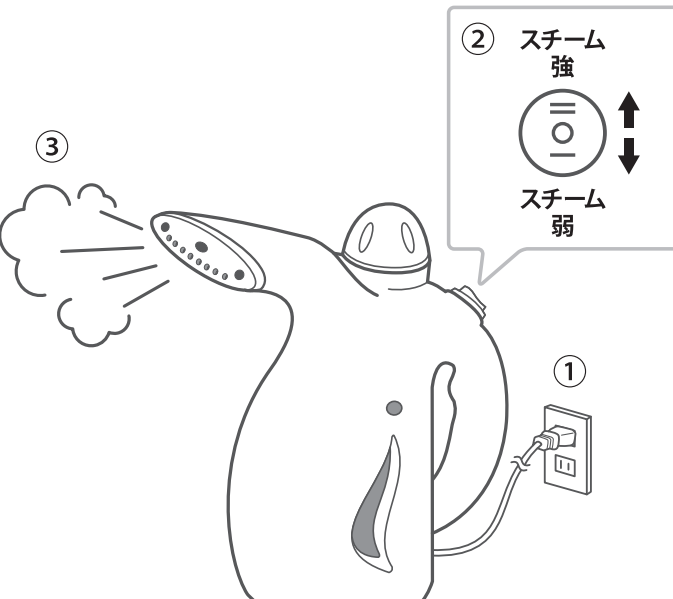

- 本製品を使用する時にスチームを人体や生物に向けてください。
また服を着たまふスチームを当てないでください。
やけどのおそれがあります。

6

安全上のご注意

必ずお守りください

	●電源がついたまま給水しない。 ※感電・ショートの原因になるおそれがあります。		●電源コードを破損させたり加工(無理に曲げる・引っ張る・ねじるなど)はしない。 ※電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。
--	--	--	---

注意

	●不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。 ※火災の原因になります。		●カーテンなど、可燃物の近くで使用しない。 ※火災の原因になります。
	●使用中や使用直後は高温部に触れない。 ※やけど・感電・けがをすることがあります。		●壁や家具の近くで使用しない。 ※熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。
	●水をかけたりしない。 ※感電・ショート・発火の原因になります。		●お手入れは冷めてからおこなう。 ※高温部に触れ、やけどのおそれがあります。
	●ボタン操作は指でおこなう。 ※先端の尖ったペンなどで押ししたりすると、電源ボタンが破損します。		●落下させたり、強い力をあたえない。 ※破損やけがのおそれがあります。
	●電源コードに破れなどのダメージがあった場合は、直ちに使用を中止し、販売店または弊社お客様相談室まで修理・点検を依頼してください。 ※ショート・感電のおそれがあります。		●本製品は室内専用のため必ず室内で使用する。屋外では使用しない。 ※感電の原因になります。
	●多用途ブラシヘッド・エチケットブラシヘッドの取り付けや取りはずすときは、必ず電源プラグを抜き、十分に冷めてからおこなう。 ※やけどの原因になるおそれがあります。		●付属品以外の部品を取り付けて使用しない。
	●熱に弱い繊維の衣類は、スチーム吹き出口から離して使用する。皮革製品・麻などには使用しない。 ※衣類を傷める原因になります。 ※高級品や特殊加工品などには、目立たない部分に「ためしが力」をして確認してください。 特に注意：ベルベット・アクリル・ナイロン・カシミアなど。		

廃棄する場合

●本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミの廃棄方法に従って捨ててください。

2


ご使用方法

④ シワ伸ばしのコツ

- 強いシワや綿・麻・一部の化繊等の伸びにくいシワは本製品ではとれない場合がありますので、お手持ちのアイロンで仕上げてください。

※熱に弱い繊維(毛・一部の化繊)などに使用する場合は、スチーム吹き出口を衣類から離し(10cm程度)目立たない部分に「ためしが力」をして、異常がないことを確認してからご使用ください。
※必ず衣類に表示されている絵表示に従ってください。

- ①衣類をハンガーに掛け、シワの部分の端を持ち、生地を引っ張ります。
- ②スチーム吹き出口をシワの部分に近づけてスチームを当てます。近づけて使用される場合は、スチームが手にかかりやすくなりますのでやけどに十分ご注意ください。
- ③スチームを当てて2～3回シワの部分を変えます。
- ④シワの伸び具合を見ながら②～③を繰り返します。
※綿や麻等の強いシワは伸びないこともありますので一般のアイロンでお手入れしてください。

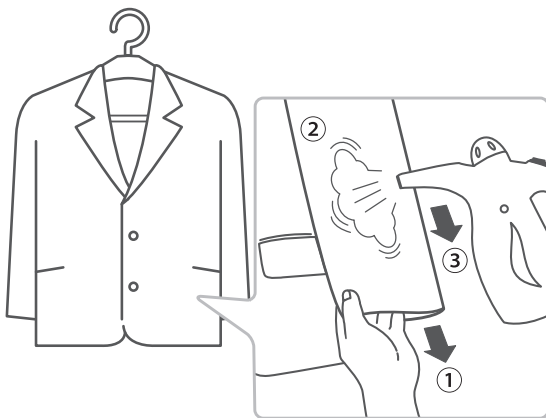


使用できる衣類について

麻(混合)・綿	○
ベルベット	○
アクリル・ナイロン	○
カシミア・ウール	○
革・合成(人工)皮革	×
麻(100%)	×
シルク	×

※熱に弱いハンガーは使用しないでください。
※ドア・カベに衣類をかける際は、熱による変形・変色にご注意ください。
※使用中は、スチームや湯滴でやけどしないように周囲に注意してください。

7

各部の名称

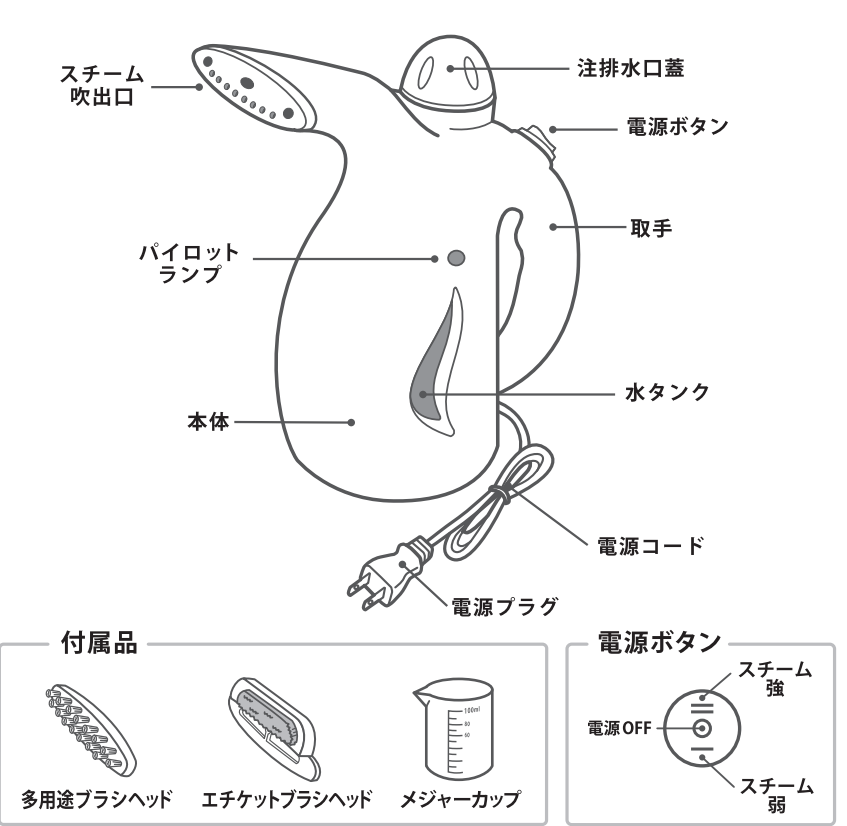

主な仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	強650W/弱325W
外 形 寸 法	幅106×高さ214×奥行186mm
コ ー ド 長	約1.8m
質 量	約650g(コード含む)
付 属 品	保証書付取扱説明書、多用途ブラシヘッド、エチケットブラシヘッド、メジャーカップ

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

3

ご使用後

■使用後の保管方法

- ①電源ボタンをOFFにして電源プラグを抜いてください。
- ②本体をきちんと冷まします。
- ③水タンクの水を捨て、注排水口の蓋をしっかりと閉めます。
- ④乾燥した場所において保管してください。

■水タンクをお手入れする方法

●水タンク内部に汚れが付いた場合は水と酢を1：1の比率で混ぜ、180mlの酢水を作り、水タンクに入れ、2時間放置します。その後水タンク内の酢水を捨てます。最後に水道水ですすぎ洗いをしてください。

- お手入れ・保管は電源プラグをコンセントから抜いて、本体が冷めてから行ってください。
※やけど・感電・けがをすることがあります。

こんな時は

■「故障かな?」と思ったら

症 状	考えられる原因
Q: スチームが出ない、パイロットランプが点灯しません。	A: 水タンク内の水がなくなり、自動的に電源が切れました。電源プラグを抜いて水を追加してください。
Q: パイロットランプは点灯しますが、スチームが出ません。	A: 水タンク内の水が少なくなりました。電源ボタンをOFFにして、電源プラグを抜いて水を追加してください。
Q: スチームを使用する時に注排水口から水が出ています。	A: 水タンク内に水を入りすぎました。電源ボタンをOFFにして電源プラグを抜いて、水を最高水位(180ml)まで、捨ててください。
Q: スチーム吹き出口に白い汚れがあります。	A: 水道水に含まれているミネラルやカルキが付着したものです。本体を冷ましてから水にぬらしてしぼった布で拭きとってください。
Q: スチームが出ていますうまうまいきません。	A: 水タンク内に汚れが溜まっています。お手入れ方法を参照してお手入れしてください。

※上記を確認しても現象が改善されない場合は事故防止のため、ただちに使用を中止して、必ず販売店または弊社修理ご相談センターに修理・点検を依頼してください。

8


ご使用方法

① 付属品の取り扱い方法

■本製品は多用途ブラシヘッドとエチケットブラシヘッドが付属品として付いています。衣類の生地によって付属品を選んで使用してください。付属品をスチーム吹き出口に取り付ける前に電源が切れていることをご確認ください。

●多用途ブラシヘッド、エチケットブラシヘッドの取り付け方法

- 本製品が冷めているのを確認してください。
- 多用途ブラシヘッド、エチケットブラシヘッドの裏面には3つの突起があります。この突起をスチーム吹き出口の対応の穴に差し込みます。

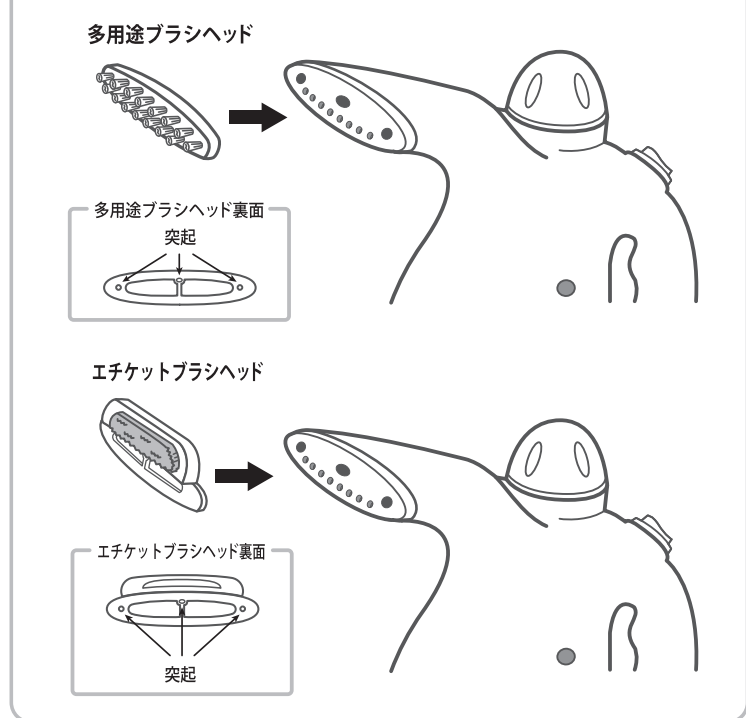

●多用途ブラシヘッド、エチケットブラシヘッドの取りはずし方法

●電源を切り、電源プラグを抜いて1時間以上において十分に冷めてからおこなってください。

4

保証書

持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、損害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼にれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名		衣類スチーマー		★お買い上げ日:	
型番 / 品番		KAJ-S101/08-3227		年	月 日
				保証期間: 本体 1 年間 (お買い上げ日から)	
お客様 様	(フリガナ) ★お名前 様				
	★ご住所 〒 ー				
	電話 ()				
修理メモ					
販売店	★住所 店名 電話				
	(印)				

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
●この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
●保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
●お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用していただく場合がありますので、ご了承ください。

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
048-992-3970 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

08-3227

5