

保証書

商品名	超音波シミ抜き		
型番	KAJ-SUL-V	品番	08-3230
★お買い上げ日:	年	月	日
保証期間:	本体1年間(お買い上げの日から)		

お客様	★お名前	様	
	★ご住所	〒	—
	電話	()	

修理メモ

販売店	★住所	店名	電話
	(印)		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

お手入れのしかた

乾いた柔らかい布で拭いてください。

- ・汚れがひどいときは、ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたもので柔らかい布で軽く含ませ、固く絞って汚れを落とします。その後、きれいな布で洗剤成分をきれいに拭き取ってください。
- ・シンナーやベンジン、アルコールなどは、表面の仕上げを傷めますので使用しないでください。

Q & A

Q どのような汚れを落とすことができますか?

A 衣類のさまざまな汚れを落とすことができますが、汚れや繊維の種類によっては落ちない場合があります。

Q 使用時の注意点はありますか?

A 使用時は、手や体などにホーンが触れないように注意してください。
やけどの原因となります。ホーンは必ず衣類の布に当て、動かしながら使用してください。また、1か所に止まったまま使用したり、強く押し当てないでください。ホーンの摩耗や本体の故障、衣類を傷めるなどの原因となります。

Q どのくらいの時間で洗浄できますか?

A 衣類の汚れの大きさや種類などによりますが、小さな汚れは数十秒で落とすことができます。汚れや繊維の種類によっては落ちない場合があります。

Q 防水仕様ですか?

A 防水仕様ではないため、本体を水洗いしたり、水没させないでください。

Q 内蔵の充電式電池は交換できますか?

A 電池の交換はできません。
本製品を充電しても使用可能時間が極端に短い場合は、内蔵の充電式電池の寿命が考えられます。買い替えをおすすめします。

Q 海外で使用できますか?

A 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

Q 洗剤は必要ですか?

A 洗濯用液体洗剤を使うと、汚れが落ちやすくなります。洗濯用液体洗剤以外の洗剤を使うと、ホーンが摩耗したり、本体の故障の原因となります。


Q 植え込み型心臓ペースメーカーを使用していますが、本製品を使用できますか?

A 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器(ICD)を使用している方は、使用しないでください。
医療機器の作動に影響を与えるおそれがあります。

故障かな?と思ったら

症状	確認内容	対処法
動作しない	充電しましたか? スイッチを押していますか。	充電してください。 スイッチを押している間だけ動作します。使用時は、スイッチを押し続けてください。
ランプは赤点滅していますか。		電池残量が少なくなっています。 充電してください。
途中で止まる すぐ止まる	スイッチを押していますか。 本体が熱い。 (ホーンには絶対に触れないでください)	スイッチを押している間だけ動作します。使用時は、スイッチを押し続けてください。 水なしで洗浄したり、長時間使用すると、本体やホーンが異常に熱くなることがあります。約90秒の連続使用で自動OFFになります。スイッチを押し直して再使用してください。
	充電しても使用可能時間が極端に短い	本製品の寿命を考えられますので買い替えをおすすめします。
充電できない	USBコネクタは確実に差し込まれていますか。	充電時、USBコネクタは奥まで確実に差し込んでください。
動作中、「ジー」と音がする	本製品の振動音です。	異常ではありません。
本体が熱い	動作中は、本体が熱くなる場合があります。	異常ではありません。
動作中、煙のようなものが	ホーンの振動で出る水しぶきです。	異常ではありません。
汚れが落ちない	衣類の汚れや繊維の種類を確認してください。 水は足りていませんか。	汚れや繊維の種類によっては落ちない場合があります。 汚れの部分にスポットで水をたらして洗浄してください。
ホーンの先端がザラつく	ホーンを強く押し当てるかもしれません。	軽くなぞる程度の力で洗浄してください。
ホーンの先端が傷つきや変形、破損	使用状況によつてはザラつく場合があります。	使用上差し支えありません。
		落としたり、ぶつけたりした。 ホーンの先端を固い物に強く押し当てる。
		使用を中止してください。 火災や感電の原因となります。

超音波洗�虑のしくみ

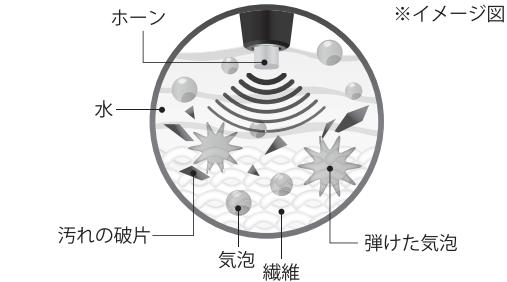

※イメージ図

1秒間に約47000回の高速振動により、目には見えない気泡を発生させ、気泡のはじける衝撃波で汚れを分解します。

使用上のご注意

洗える衣類

●水洗いできる衣類

※衣類に不具合が生じるかわからない場合は、衣類の目立たないところで、あらかじめ試してください。
・衣類の取り扱い絵表示、素材表示の指示に従い、水洗い可能な衣類に使用してください。
・色物や柄物、繊維の種類によっては、色落ちしたり、シミになる場合があります。
・長時間経過したシミや汚れの種類によっては完全に落とせないことがあります。放置すると落ちにくくなるので、早めに処置してください。
・パーマ液など化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インクなどは落ちないことがあります。
・洗剤成分が残っているとシミの原因となります。水で十分にすすいでください。

本製品を使用できないもの

- 色落ちしやすいもの
- 皮革製品、皮革装飾をほどこしたもの
- 装飾をほどこした部分
- 和服、和装小物など
- 防水性のシートや衣類
- スース、ジャケットなど型くずれしやすいもの
- 表面の凹凸などが消えやすいもの
(エンボス加工、シワ加工など)
- コーティング加工、樹脂加工
(接着剤を使ったもの) されているもの
- 水につけるだけで収縮や表面変化を起こすおそれのある素材




OHM

超音波シミ抜き

保証書付取扱説明書

型番: KAJ-SUL-V
品番: 08-3230

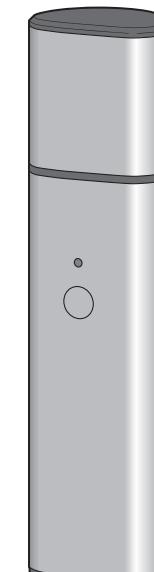

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書を必ず最後までお読みになり、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれが高い内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)

禁止 してはいけない内容です。

指示 実行しなければならない内容です。

危険

禁止 ●植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器（ICD）を使用している方は、使用しない。医療機器の作動に影響を与えるおそれがあります。

警告

分解禁止 ●本製品を分解、修理、改造しない。火災や感電、けがの原因となります。内蔵の充電式電池は交換できません。

禁止 ●人体や生き物に使用しない。事故やけがの原因となります。

●本製品の動作中にホーンを指で触れたり、洗浄する衣類の下に手などを入れない。やけどやけがの原因となります。

●お子様だけで使用させない。また、幼児の手の届くところでの使用や保管はしない。事故やけがの原因となります。

●衣類にシンナー、ベンジン、アルコールなどを付けて使用しない。火災の原因となります。

警告

- 防水仕様ではないため、本体を水洗いしたり、水没させない。感電や故障の原因となります。
- 風呂場など、水気の多い場所での使用や保管はしない。感電や故障の原因となります。
- 熱器具や火気のそばで使用しない。本体の変形や故障、火災、やけどの原因となります。
- 本体の充電中に使用したり、お手入れしない。火災や感電、やけど、けがの原因となります。
- 専用 USB ケーブルや USB コネクタを破損するようなことはしない。（傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せるなど）火災や感電、故障の原因となります。
- 専用 USB ケーブルを束ねた状態で使用しない。発熱して火災の原因となります。
- ぬれた手で USB コネクタの抜き差しをしない。火災や感電の原因となります。
- 本書に書かれている目的以外には使用しない。事故の原因となります。

- 充電時、USB コネクタは奥まで確実に差し込む。差し込みが不完全な場合、感電や火災の原因となります。
- USB コネクタを抜くときは、必ず USB コネクタを持って引き抜く。専用 USB ケーブルを引っ張るとケーブルが破損し、火災や感電の原因となります。


- 落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用を中止する。火災や感電の原因となります。
- 異常を感じたときは、すぐに充電および使用を中止する。（本体の破損、異音、煙、異臭など）異常な状態のまま使用すると、火災や感電、けがの原因となります。使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。

注意

- 不安定な場所に置かない。落下によるけがや本体の破損の原因となります。
- 乾いた衣類には使用しない。衣類の損傷の原因となります。
- 不安定な場所で使用しない。事故やけがの原因となります。

各部の名称とはたらき

※ホーンの先端から約2cm以上、水につけないでください。故障の原因となります。本体内部に水が浸入し故障した場合は、保証の対象外となります。

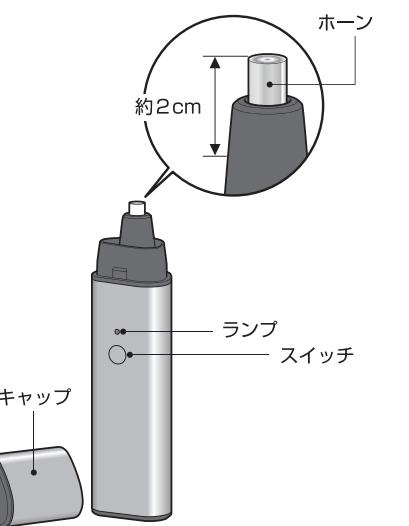

ランプの表示 状態

赤点滅 「電池残量が少なくなっています」専用 USB ケーブル（付属）で本体を充電してください。

赤点灯 「充電中」満充電になるとランプ（赤点灯）が緑色になります。

緑 「電源 ON」スイッチを押している間だけ点灯します。スイッチから指を離すとランプ（緑）は消灯し、電源が OFF になります。


※約90秒の連続使用で自動 OFF になります。

ご使用方法

- はじめてご使用になるとき、長期間ご使用にならなかったときは、電池が自己放電し、動かないことがあります。ご使用の前には必ず充電してからお使いください。
- USB ケーブルは付属の専用 USB ケーブルをお使いください。

充電する


専用 USB ケーブル（付属）を本体の USB (Type-C) ポートと AC アダプタ（市販）に接続します。
※使用時は、必ず専用 USB ケーブルを本体から外してください。火災や感電、やけど、けがの原因となります。

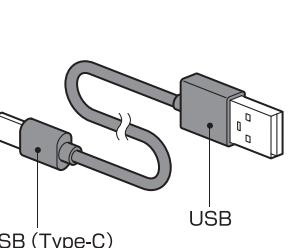


ご使用方法

洗浄する

- 汚れた部分の下に、ティッシュまたはハンカチを敷きます。

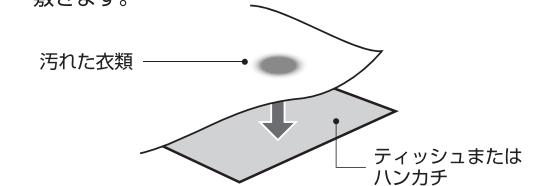

- キャップを外して、キャップに適量の水を入れます。

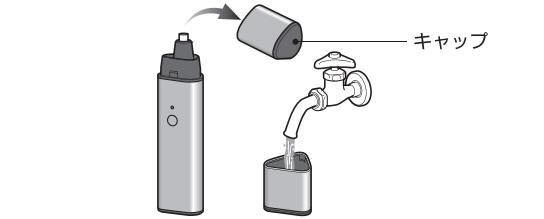


- 汚れた部分にスポット（付属）で水をたらし、スイッチを押しながらホーンを当ててなぞります。

※ホーンの動作中は、手や体などがホーンに触れないように注意してください。やけどやけがの原因となります。

※水を使わずに洗浄したり、空運転はしないでください。本体の故障や衣類の損傷の原因となります。

※ホーンは必ず衣類の布に当て、動かしながら使用してください。布に当てなかつたり、1か所に止まつたまま使用すると、ホーンが摩耗して汚れの落ちが悪くなる原因となります。

※使用中は、本体が熱くなることがあります、異常ではありません。

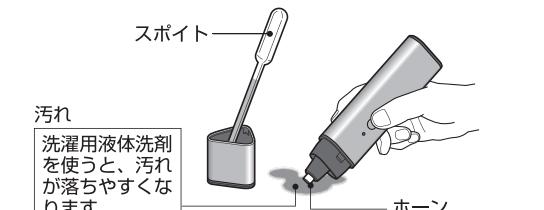

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) 買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、壊害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（ただし、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。