

# デジタルタイマー

型番：COK-T150-W 品番：08-3239

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

## 安全上のご注意



### 警告

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う可能性があります。

- ・電池や製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤飲の危険性があります。
- ・電池は火中に投げないでください。破裂するおそれがあります。



### 注意

この内容をまもらないと傷害を負う危険性または物的損害が発生するおそれがあります。


#### <取り扱いについて>

- ・ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
- ・過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。

#### <お手入れについて>

- ・本体の汚れはかたく絞った柔らかいふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。


## 各部の名称

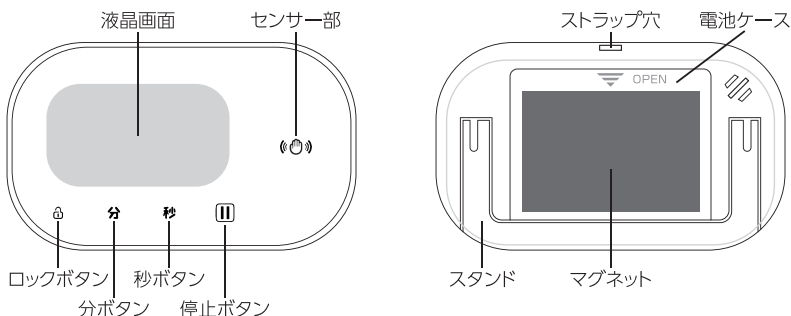

## 電池の入れかた・交換

- ・本体背面のスタンドを起こします。
- ・電池カバーを外して、電池を挿入します。電池の向きに注意して電池を挿入してください。
- ・電池カバーをはめて、スタンドを元に戻します。

※古い電池はお住いの各自治体の指示に従って廃棄してください。

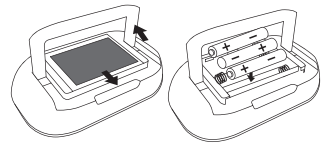

## ご利用方法

### ■タイマー設定と使い方

- ・製品正面の「分」、「秒」ボタンを押して、タイマー時間を設定してください。(長押しすると早送りします)
- ・カウントダウンのスタートはセンサー部に手をかざしてください。(2cm程度、カウントダウンが始まるまで手をかざしてください。)
- ・カウントダウンが終了するとアラームが鳴ります。アラームは約30秒間鳴り、自動で止まります。
- ・アラームを止めるときは、センサー部に手をかざしてください。カウントダウン終了後はタイマー時間表示に戻りますので、繰り返し同じ時間でご使用されるときは、再度センサー部に手をかざしてください。
- ・タイマー設定後、取り付ける間にカウントダウンが始まってしまうのを防ぐためには、設定後にロックボタンを押し、取り付けたら再度ロックボタンを押して解除してください。他にセンサー部(製品右部)付近を避けて、製品の左側を持って取り付けるとセンサーに反応せずに取り付けやすくなります。

### ■その他の機能

- タイマー設定値クリア  
停止ボタンを約2秒長押ししてください。  
タイマー時間設定が「0:00」になります。
- カウントダウン一時停止  
カウントダウン中に一時停止する場合は停止ボタンを押してください。一時停止中にセンサー部に手をかざすとカウントダウンが再開します。
- センサー、ボタン機能ロック  
ロックボタンを押すと、センサーとボタンの操作ができなくなります。  
不用意にセンサーを反応させたくないような場合にご使用ください。

#### 故障かなと思ったら

- 金属面に取り付けた時にセンサーが反応しない  
→金属面に取り付けた後、約1～2分そのままにしてください。センサーが反応する様になります。
- 以下の場合、1～2分そのままにして再度作動させてください。
  - ・マグネット以外での取り付けでロックキーが反応しない。
  - ・センサー部の上下側面や裏面に手を近づける、または金属面に取り付けた際にカウントダウンが開始される。
  - ・金属面に取り付けた際にセンサーが反応しない。

(キリトリ線)

## ■保証規定

取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、無償で同等品と交換させていただきます。お買い上げの販売店または弊社までお申し出ください。保証期間内におきましても、以下の場合には有償扱いになります。

- 1) ご購入後の移動・落下・郵送などによる故障および損傷
- 2) 誤ったご使用方法、または不当な修理や改造による故障および損傷
- 3) 火災、地震、水害、落雷などの天変地異、異常電圧、水かかりなどによる故障及び損傷
- 4) 商品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- 5) 本保証書のご提示がない場合
- 6) 本保証書にお買い上げの販売店の店名・捺印・お買い上げ年月日の記入がない場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only Japan.)  
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
したがって本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
※製品改良のため、本製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県川口市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室

- 通話料無料  
**0120-963-006**
- 携帯・IP・公衆電話からは  
**048-992-2735**

電話受付

平日 9:00～17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は  
修理ご相談センター

電話受付 **048-992-3970**  
平日 9:00～17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます