


# USB卓上加湿器

保証書付取扱説明書

型番 : KIS-UK300A-W 品番 : 08-3242

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
 ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、  
 正しくお使いください。  
 この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。

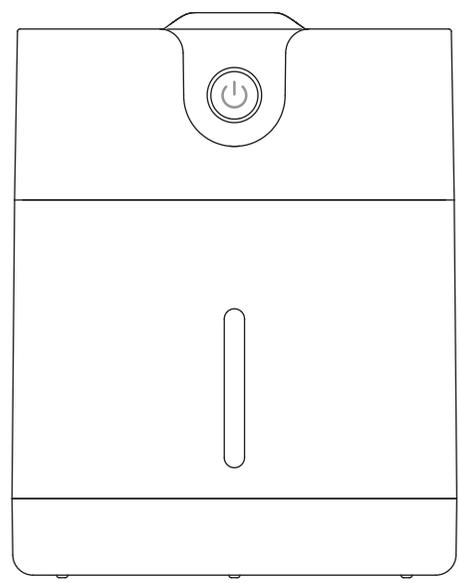

## 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、  
 記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。  
 お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

**警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。  
 (下記は図記号の一部です)

**禁止** この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。

**指示** この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告


 必ず守る	USBプラグを抜くときは、USBコードを持たず、プラグを持って抜く。 感電やショートなどによる発火の原因になります。
	使用中、USBプラグやUSBコードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止し、弊社お客様相談室にご相談ください。 傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
	USBプラグなどのホコリは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
 禁止	お手入れや収納の際は、USBプラグを抜いてからおこなう。 感電ややけどの原因になります。
	長時間続けて、体にあてない。 体調をくずしたり、脱水症状を起こす原因になります。
	USBプラグやUSBコードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。 火災や感電の原因になります。 傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。 プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、弊社お客様相談室にご相談ください。
	USBプラグは根元まで確実に差し込み、傷んだUSBプラグ、USBコードは使わない。 火災や感電の原因になります。
	めれた手でUSBプラグを抜き差ししない。 感電やけがの原因になります。
	使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。 絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。

 禁止	持ち運び時や収納時にUSBコードを引っ張らない。 コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
	異常時(こげ臭い、発煙など)はUSBプラグを抜き、使用を停止する。 火災や感電の原因になります。
	USBコードを引っ張った状態で使用しない。 コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
	絶対に分解、修理、改造をおこなわない。 発火したり、異常動作してけがの原因になります。
	本体を水につけない。 ショートによる感電や故障の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない。 内部に触れ、感電やけがなどの原因になります。
	発熱器具の近くに置かない。 樹脂部分が溶けて引火の原因になります。
	灯油、ガソリン、シンナーなど引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃性のものをそばでは使わない。 火災の原因になります。
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けがや感電の原因になります。	

## 注意

 禁止	ミストが直接、家具・壁・カーテン・天井等にあたる場所で使用しない。 家具・壁に染みがついたり、変形の原因になります。本体を家具、壁等から15cm以上離してご使用ください。
	ミスト吹き出し口をふさがない。 ミスト吹き出し口をふさぐと、変形や故障の原因になります。
	水道水以外は使用しない。 ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水を使用すると、雑菌・カビが繁殖しやすくなったり、水垢が多くなり、異臭の原因になります。
	容器の水は毎日新しい水道水と入れ替える。 容器内は定期的にお手入れをして、清潔に保つようしてください。お手入れをせずにお使いになると、雑菌・カビが繁殖し、異臭の原因や健康を害する原因になることがあります。
	本製品を使用しないときは、容器の水を捨てる。 水が入ったまま放置すると、雑菌・カビが繁殖しやすくなり、異臭の原因や周囲の空気を汚す原因になります。
	お湯は使用しない。 40℃以上のお湯を使用すると、変形・誤動作の原因になります。
	本製品はテレビ・ラジオ等から離して設置する。 雑音の原因になる場合があります。
	本製品を傾けない。 水を入れたままの状態では本製品を傾けると、ミスト吹き出し口より水がこぼれるおそれがあります。
	屋外では使用しない。 故障や事故の原因になります。
	本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えない。 火災や故障のおそれがあります。
お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。 本製品に傷がつくおそれがあります。	
本製品は家庭用なので、業務用として使わない。	

## 各部の名称

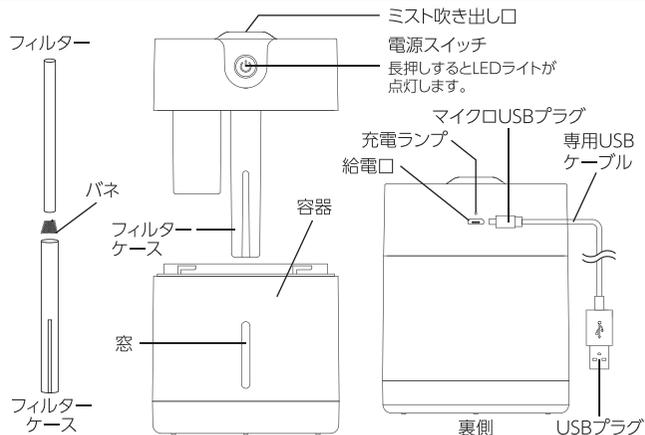

## ご使用方法

### 設置に際してのお願い

- 設置場所のご注意** 下記の場所では使用しないでください。電気製品、時計、パソコン等の精密機器の近く。家具、壁、カーテン、天井の近く。磁気の多いところ。エアコンの風が当たる場所。直射日光の当たる場所。暖房器具の近く(1m以内)など高温になる場所(石油・ガス・電気ストーブの近くや電気カーペットの上など)。
- 下記現象は故障ではありません。**  
【加湿器周辺の水滴発生や床濡れ】外気温が低くてミストが気化していないことが原因です。その場合、連続運転→間欠運転に変更してください。  
【本体の結露】暖かい室内で使用する場合、水道水の温度が低いと本体が結露することがあります。  
【連続運転時間のばらつき】連続運転時間は約6時間です。ご使用になられる場所の気温や湿度により変動します。

※12時間の使用を目安に、消毒用アルコールを含ませた綿棒で、吹き出し口の金属部分を拭いてください。

- ①容器からふたを反時計回りに回して取り外し、容器内側の最高水位線の位置まで水道水を入れます。
- ②ふたにフィルターがしっかりついていることを確認し、ふたをしっかりと閉めてください。
- ③付属のUSBコードを接続し、市販のUSB対応ACアダプターまたはパソコンなどのUSBポート(機器によっては動作環境などにより正しく動作しない場合があります)にUSBプラグを差し込み給電機器と接続します。付属の充電ケーブルは本製品専用です。本製品を使用する際には必ず付属の充電ケーブルをお使いください。また、付属の充電ケーブルは絶対に他の製品には使わないでください。製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。
- ④充電が始まると、充電ランプの赤色LEDが点灯します。電池残量が少なくなると容器底面が赤く点滅します。充電完了時、充電ランプの赤色LEDから緑色LEDへ変わります。但し、充電しながら運転している時は赤色LEDのままです。
- ⑤電源スイッチを押すと運転を開始します。電源スイッチを押すたびに「連続運転」→「間欠運転」→「停止」の順に切り替わります。




- ⑥連続運転は6時間、間欠運転は12時間で自動的に運転を停止します。水が途中で無くなった場合は補充してください。

※本製品は水がない状態でも自動停止はしません。

## LEDの設定

LEDは色が自動的に変化するグラデーションモードと、お好みの色に固定できるモードがあります。電源ボタンを長押し(約1秒間)するたびに「グラデーションモード」→「色を固定」→「消灯」の順に切り替わります。お好みの色の時に電源ボタンを長押し(約1秒間)すると一度消灯し、そのあとに色が固定されます。



※運転の設定とLEDの設定は別々に操作できます。(運転中または停止中いずれでも、「グラデーションモード」「色を固定」「消灯」のお好みモードに設定できます。)

## お手入れの仕方

安全のため、USBプラグを抜いてから行ってください。

各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

### ■本体のお手入れ

- ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り汚れを拭き取ります。
- その後、水分を完全に拭き取ります。

### ■フィルターの交換

- フィルターが汚れてきたら交換してください。(目安は3ヶ月)
  - フィルターは洗って再使用することができません。
- ※新しいフィルターはUSB卓上加湿器専用フィルター「品番08-3252」をご用命ください。

### ■収納する

- 容器内の水分をよく拭き取り、乾燥させてから収納してください。
- 直射日光をさけ、湿気が少ない場所に保管してください。

## 故障かなと思ったら

- 電源ボタンを押しても電源が入らない。  
⇒専用USBケーブルが抜けていませんか。もしくは充電量が不足していませんか?
  - 運転しない。  
⇒容器に水が入ってますか。
- 以上のことを試しても改善しない場合には弊社お客様相談室にご相談ください。
- 運転時間にムラがある。  
⇒同じ水量でも、気温、水温等環境により運転時間が異なる場合があります。故障ではありません。

以上のことを試しても改善しない場合には弊社お客様相談室にご相談ください。

## 仕様

商 品 名	USB卓上加湿器
電 源	リチウムイオン電池(内蔵) DC3.7V/2000mAh(交換不可)
定 格 入 力	DC5V/1A(USB給電: microUSB端子)
定 格 消 費 電 力	5W
本 体 寸 法	(約)直径85×高さ112mm
本 体 質 量	約228g   容 器 容 量   約300mL
充 電 時 間	約4時間(動作させない場合)
動作時間(USB給電時)	約6時間(通常運転時)/約12時間(間欠運転時)
動作時間(電池駆動時)	約5時間(通常運転時)/約10時間(間欠運転時)
付 属 品	USBケーブル(約)1m、交換用フィルター1個、保証書付取扱説明書(本書)

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

## 保証規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ)本書のご提示がない場合
  - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
  - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

## 保証書

商品名	USB卓上加湿器		
型番	KIS-UK300A-W	品番	08-3242
★お買い上げ日:            年            月            日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな	
	★お名前	様
お客様	★ご住所 〒	—
	電話	(            )

販売店	★住所 店名 電話	
		㊦

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。  
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機  
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ  
 電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00  
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
 0120-963-006 048-992-2735  
 電話受付 平日 9:00~17:00  
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます