

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品名 USB卓上ファン			★お買い上げ日： 年 月 日
型番	KIS-U11TP-W	品番	08-3249 保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	フリガナ ★お名前 様		
	★ご住所 〒 一 電話 ()		
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話 印		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9:00~17:00

受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 048-992-3970 平日 9:00~17:00

受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます



USB卓上ファン


保証書付取扱説明書

型番：KIS-U11TP-W 品番：08-3249


この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。

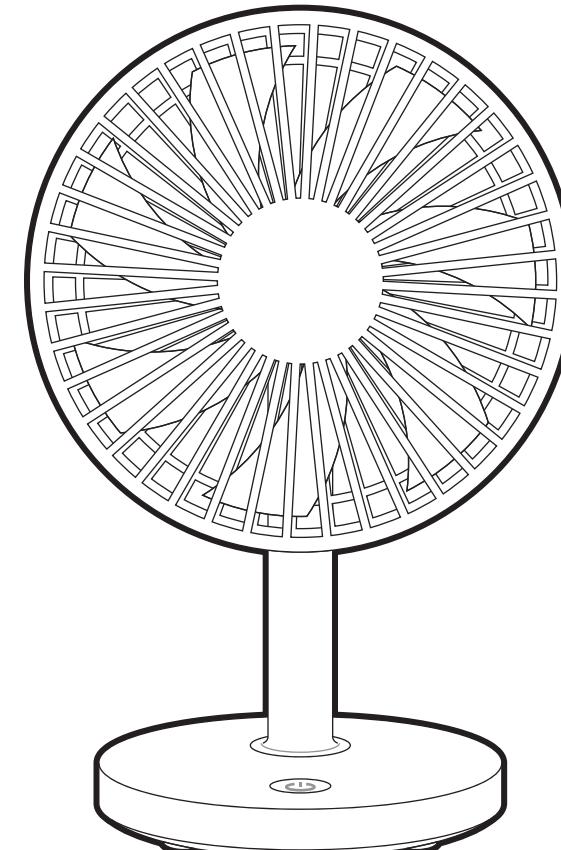

各部の名称

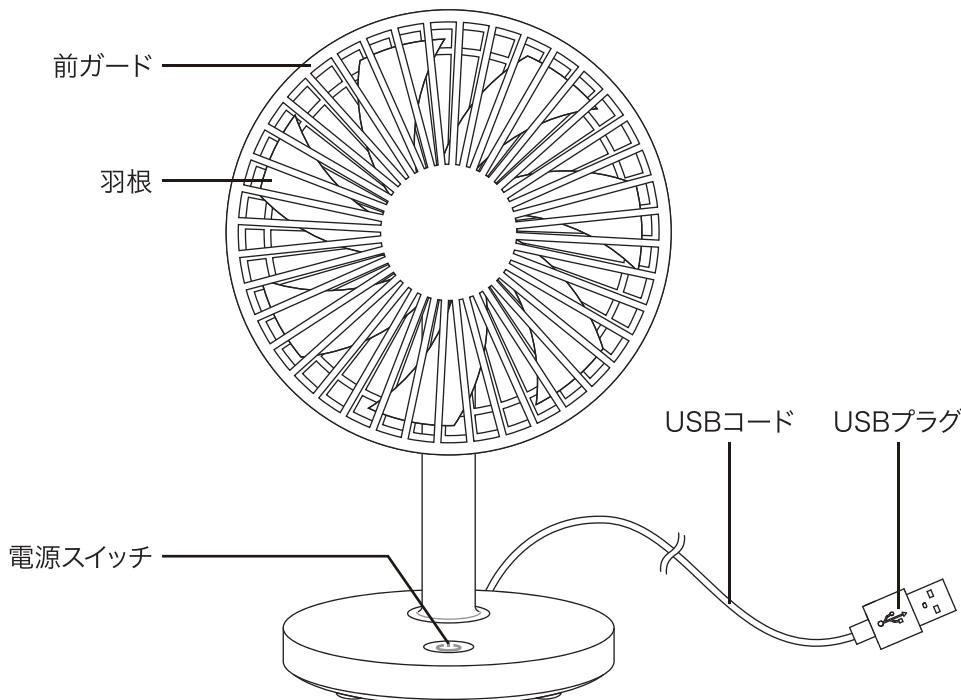

ご使用方法

1. 使用前の準備


- ①本体を安定した場所に設置する。
- ②市販のUSB対応ACアダプターまたはパソコンなどのUSBポート(機器によっては動作環境などにより正しく動作しない場合があります)にUSBプラグを差し込み給電機器との接続をします。

2. 運転を開始／停止する

- ①電源スイッチを押すと運転が開始します。電源スイッチは「弱」「中」「強」「切」の順に切り替わります。
- ②「切」にして羽が停止したらUSBポートからUSBプラグを抜いてください。

風向調整の仕方

スタンドを押さえながらお好みの上下角度に調節してください。

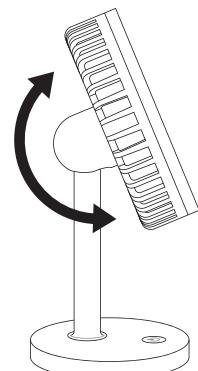

お手入れのしかた

安全のため、USBプラグを抜いてから行ってください。

〔本体のお手入れ〕

- ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り汚れを拭き取ります。
- その後、水分を完全に拭き取ります。

〔羽根のお手入れ〕

- 羽根にホコリが付着した場合は、市販のエアダスターでホコリを取り除いてください。

〔収納する〕

- 直射日光を避け、湿気が少ない場所に保管してください。
※本体をお手入れしてからポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。

故障かなと思ったら

電源を入れても運転しない
羽根がまわらない

USBプラグがUSBポートにきちんと差し込まれていない可能性があります。しっかりとUSBポートに差し込み、再度電源スイッチを『ON』してください。

仕様

商 品 名	USB卓上ファン
定 格 電 壓 / 電 流	DC5V / 800mA
定 格 消 費 電 力	4W
本 体 尺 法	(約)幅127×高さ200×奥行100mm
質 量	約180g
コ ー ド 長	約1m
風 量	3段階
付 属 品	保証書付取扱説明書

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。