

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例: 業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品名 ホットサンドメーカー		★お買い上げ日： 年 月 日		
型番	COK-YH70A-W	品番	08-3270	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	フリガナ ★お名前 様			
	★ご住所	〒	—	
電話 ()				
修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話			
印				

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006	048-992-2735
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます



ホットサンドメーカー

保証書付取扱説明書

型番：COK-YH70A-W 品番：08-3270

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。



必ずお読みください

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について:表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



電源プラグは根元まで確実に差し込む。
湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。



電源プラグはぬれた手で抜き差ししない。
感電事故の原因となることがあります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない。
ショートによる故障・感電・火災のおそれがあります。



お客様自身での分解、改造、修理はしない。
火災や感電、けがのおそれがあります。ご自身で分解、改造、修理を行った場合は保証の対象となりません。



使用直後は本体が大変熱くなっている、本体を持ち運ぶときは、充分冷めてからおこなう。
使用直後は本体が大変熱くなっている、けがの原因になります。



電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず電源プラグを持つ。
思わぬ事故や、けがの原因となることがあります。

電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず電源プラグを持つ。
感電やショートによる発火の原因となることがあります。

お手入れのときは必ず電源プラグを抜いてから行う。
けがや感電のおそれがあります。


	電源は、交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う。 交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と併用したり、延長コードを使用すると発熱による火災の原因になります。		カーテンなど可燃物の近くで使用しない。 火災のおそれがあります。
	電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、束ねたり、引っ張ったりしない。 火災や感電のおそれがあります。		直火(ガス台など)や磁気調理器(IHクッキングヒーター)、電気ヒーターの上のせない。 火災、誤動作、故障の原因になります。
	故障や一部破損した状態で使用しない。 けがや感電のおそれがあります。		火気の近くや油のかかる場所で使用しない。 火災や感電のおそれがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。		お子さまや取り扱いに不慣れな方だけで使用しない。乳幼児の手の届く所で使用したり、保管しない。 けがややけど、感電の原因になります。



注意

	使用時以外は電源プラグをコンセントに差し込まないでください。 電源が入ります。		壁や家具などの近くでは使用しない。 蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色、変形などの原因となることがあります。
	水平で安定した場所に設置する。 本体が倒れ、やけど、けがのおそれがあります。		お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。 本製品に傷がつくおそれがあります。
	熱に弱いテーブルクロスなどの上では使わない。 設置場所が焦げたり、火災の原因になります。		使用中に本体を移動しない。 火災の原因になります。
	電源コンセントの近く(コンセントの抜き差しやすい場所)に設置する。 火災や感電、故障のおそれがあります。		調理物、油分、水が残ったままの状態で放置しない。 プレートが腐食する原因になります。
	使用中は本製品から離れない。 発火や火災のおそれがあります。		予熱以外の空焚きをしない。 火災や故障のおそれがあります。
	お手入れは冷めてから行う。 感電ややけどのおそれがあります。		ホットサンド調理以外の目的に使用しない。 火災や事故の原因となります。
	使用後は必ずお手入れをする。 火災や発煙のおそれがあります。		本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
	使用中や使用直後は本体・プレートや周辺に触れない。 やけどやけがの原因となることがあります。		
	本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えない。 火災や故障のおそれがあります。		

各部の名称

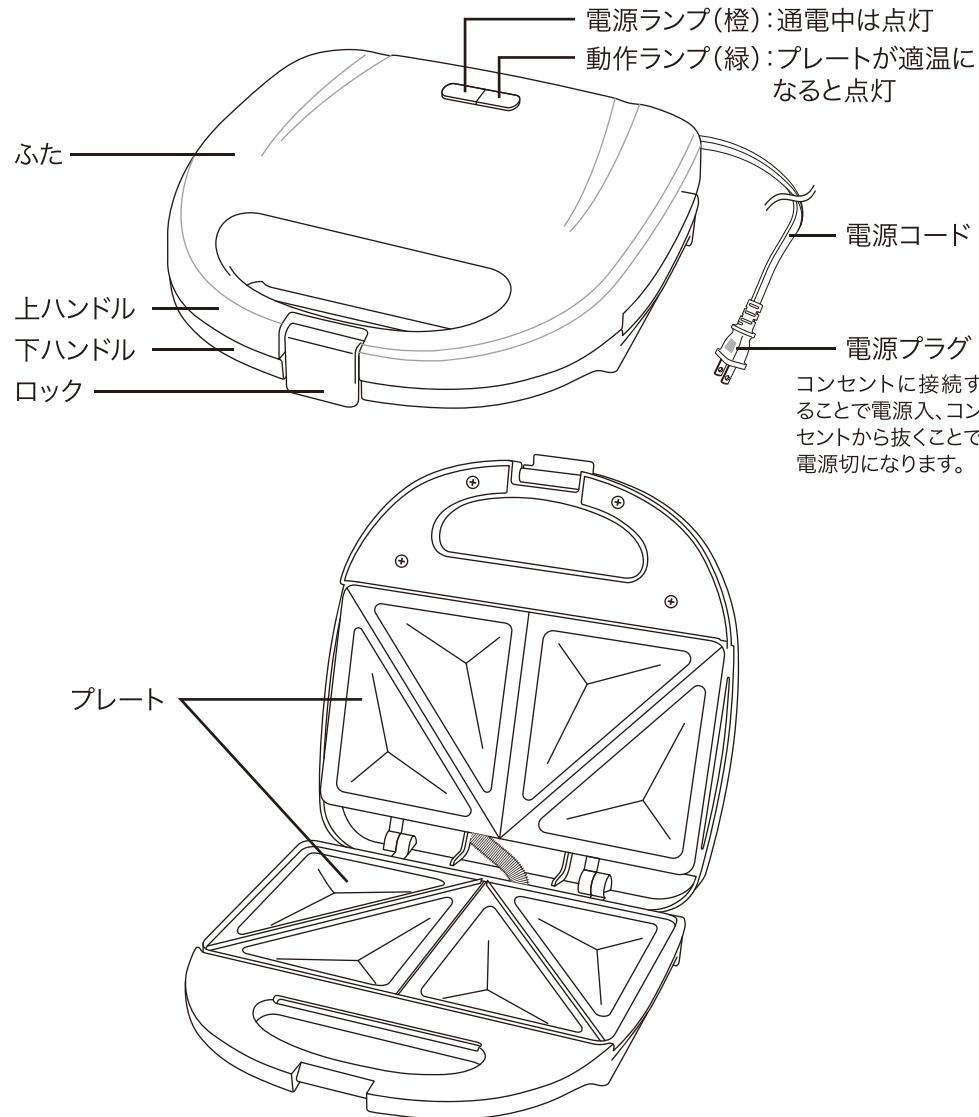

はじめて使用する際には

- プレート表面をかたく絞った濡れふきなどで、きれいに拭いてください。
- はじめてお使いになるときは、煙やにおいが出ることがあります。故障や異常ではありません。使用とともに徐々に無くなりますので、そのままご使用ください。

使用方法

調理食材を準備する

- ①8枚切りまたは10枚切りの食パンをご用意いただきパンの耳を切り落としてください。
 - ・具材の野菜は洗った後、よく水気を切り、ツナ缶詰などは油を切って、マヨネーズやドレッシングはあらかじめ混ぜ合わせておき、パンにはさみます。
- ※食パンのプレートに接する面に薄くバターまたはマーガリンを塗ると焼き上がりがきれいになります。

1. 電源プラグをコンセントに差し込む

- 本体のふたを閉じて、電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。ランプ(橙色)が点灯し予熱を開始します。
※煙や臭いが出ることがあります。しばらくすると消えます。異常ではありません。
- 本体を閉じた状態のまま、プレートが熱くなるまでしばらくお待ちください。ランプ(緑)が点灯すれば、予熱が完了し使用可能です。ハンドルを持ってゆっくり開けてください。
※本体表面が高温になるので、開閉は必ずハンドルを掴んでください。
※プレートで指を挟んだり、プレートに触れてやけどをしないように十分ご注意ください。

2. 調理開始

- プレートに食材をのせてください。本体のふたを閉じて調理を開始します。
ホットサンドの焼き上がりの目安は4~6分です。調理食材により異なりますので焼き具合を確かめながら調理してください。

⚠ 金属製のくしやヘラ等を使用しないでください。プレートのフッ素加工を傷める原因となります

- ※使用中は、サーモスタッフの働きでプレートの温度が一定に保たれていますので、調理中に電源コードの抜き差しをする必要はありません。
- ※使用中に「カチッ」と音がすることがありますが、サーモスタッフの動作音であり、異常ではありません。サーモスタッフの動作により動作ランプ(緑)が点灯します。
- ※通電中や通電直後は本体・プレートがたいへん熱くなっています。絶対に触ったり、手や顔を近づけたりしないでください。
- ※使用中は本体の近くに、熱に弱い容器類などを置かないようにしてください。変形・発火の原因となります。
- ※具材により熱い蒸気がでることがありますので、やけどをしないように注意してください。

3. ご使用の後は

- 使い終わったら電源プラグを抜いてください。
※プレート本体が非常に熱くなっていますので、ご注意ください。
- 必ず本体が完全に冷めてから片付けを始めてください。

お手入れのしかた

安全のため、電源プラグを抜き本体・周辺が冷めてから行ってください。

各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。また、食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥はしないでください。

（プレートのお手入れ）

- 使用後、プレートが完全に冷めてから、濡れふきなどで汚れを拭き取ってください。その後、乾いた布巾やキッチンペーパーなどで乾拭きをしてください。

※材料のこびりつきなどがある場合はクッキングオイルなどを少したらして、しばらくしてから拭き取ってください。

（本体のお手入れ）

- ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきなどを固く絞り汚れを拭き取ります。
- その後、水分を完全に拭き取ります。

（電源コード・電源プラグのお手入れ）

- 乾いた柔らかい布などで拭き取ります。

（収納する）

- 直射日光を避け、湿気が少ない場所に保管してください。

※本体をお手入れしてからポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。

故障かなと思ったら

電源ランプが点灯しない

▶ 電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれていない可能性があります。
しっかりとコンセントに差し込んでください。

食材が焦げる

▶ プレートが汚れている可能性があります。汚れを取りのぞき、プレートをきれいにして調理してください。

使用中に『カチッ』ときしみ音がする

▶ サーモスタッフの動作音であり、異常ではありません。そのままご使用ください。

電源プラグが熱い

▶ 電源プラグやコンセントが汚れていたり、ホコリが溜まっている可能性があります。きれいに拭き取ってからご使用ください。

仕様

商 品 名	ホットサンドメーカー
定 格 電 壓	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	700W
本 体 尺 法	(約)幅228×高さ79×奥行229mm
質 量	約1150g
コ 一 ド 長	約0.7m

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

※型番、品番は器具本体に貼ってあるラベルをご参照ください。