

## 保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
  - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合  
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品名 ジュースミキサー		★お買い上げ日： 年 月 日		
型番	COK-MT2A-W	品番	08-3274	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	フリガナ ★お名前 様			
	★ご住所	〒	電話 ( )	
修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話 <span style="float: right;">印</span>			

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

**OHM** 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
<b>0120-963-006</b>	<b>048-992-2735</b>
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	<b>048-992-3970</b> 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます



# ジュースミキサー


## 保証書付取扱説明書

型番：COK-MT2A-W 品番：08-3274

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

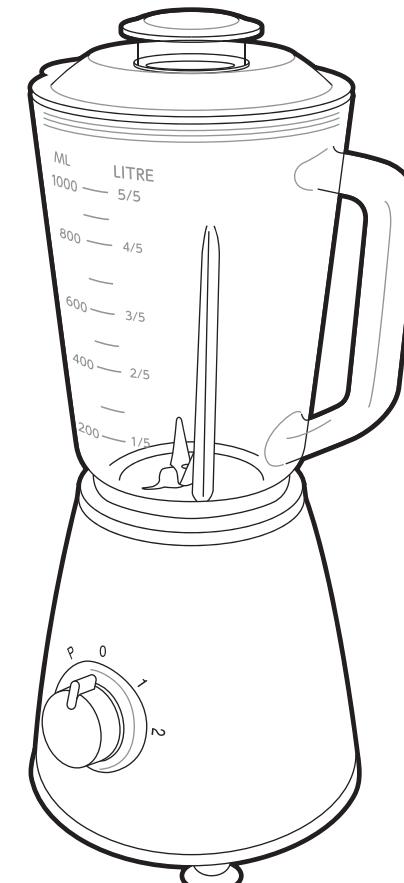

必ずお読みください

# 安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、  
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について:表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	<b>警告</b>	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
--	-----------	-----------------------------------

	<b>注意</b>	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
--	-----------	---

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)

	<b>禁止</b>	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	<b>指示</b>	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

<b>警告</b>		
 必ず守る	電源プラグは根元まで確実に差し込む。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。	電源プラグを抜く お手入れのときは必ず電源を切り電源プラグを抜いてから行う。 けがや感電のおそれがあります。
	電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。	ぬれ手禁止 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない。 感電事故の原因となることがあります。
	使用中、電源プラグ・電源コードが異常に熱くなるときは直ちに使用を中止する。	水ぬれ禁止 本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ショートによる故障・感電・火災のおそれがあります。
 電源プラグを抜く	発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜く。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店または弊社お客様相談室まで修理を依頼してください。	分解禁止 お客様自身での分解、改造、修理はしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。ご自身で分解、改造、修理を行った場合は保証の対象となりません。
	使用しないときはコンセントから電源プラグを抜く。 思わぬ事故や、けがの原因となることがあります。	禁止 交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず電源プラグを持つ。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。	電源コードをねじったり、傷つけたり、破損せたり、加工したりしない。 電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、束ねたり、引っ張ったりしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。


	故障や一部破損した状態で使用しない。 けがや感電のおそれがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。
	本体に電源コードを巻き付けない。 電源コードが断線し、火災・感電・やけどのおそれがあります。
	ブレード刃に直接手を触れない。 けがをするおそれがあります。
	安全スイッチを細い棒などで押さない。 不意に動作してけがをしたり、故障の原因になります。
	ブレード刃を露出したまま運転しない。回転中のブレード刃は危険なので絶対に触れない。 けがの原因になります。
	オープンやガスコンロなどの電熱器具の上には置かない。

	ミキサー・ポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。 頭からかぶるなどをすると口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
	食材をミキサー・ポリ袋から取り出すときやお手入れのときはブレード刃に注意する。 けがの原因になります。
	運転中にふたを外して調味料などを入れない。 食材がこぼれたり、けがの原因になります。
	運転中に部品の取り付け・取り外しをしない。 けがをするおそれがあります。取り付け・取り外しは、必ず運転を停止して、電源プラグを抜いてから行ってください。
	お子さまだけのご使用や、お子さまの手の届く場所で使用しない。 けがややけど、感電のおそれがあります。
	梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。 頭からかぶるなどをすると口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。

	<b>注意</b>
	本製品を落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使用しない。 けが・故障のおそれがあります。
	本体・各接続部のすき間や穴にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。 感電・けが・事故のおそれがあります。
	運転中に持ち運びしない。 けがをするおそれがあります。
	ドライアイスやロックアイスの粉碎、水分の少ない固形物だけの粉碎はしない。 故障や破損の原因になります。
	ボトルに定格容量をこえる食料を入れない。 破損やふきこぼれのおそれがあります。
	空回ししない。最小目盛より少ない材料で使わない。 本製品が破損する恐れがあります。
	本体にミキサー・ポリ袋などを取り付けていない状態で運転しない。 けが・故障の原因になります。 ※必ずミキサー・ポリ袋やふたなどを取り付け、食材を入れてから運転してください。
	40°C以上の湯、食器洗浄器・食器乾燥機類は使用しない。 部品の変形・破損や故障の原因になります。
	お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。 本製品に傷がつくおそれがあります。
	調理以外の目的に使用しない。 故障や事故の原因となります。
	本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

	<b>単独での使用禁止食材(例)</b>
	以下の食材は必ず液体と一緒にかくはんしてください。
	<b>■ロックアイス</b> アイスクラッシャーではありませんので、ロックアイスの粉碎はできません。(角氷は粉碎できますが、氷の破片が残る場合がございます。角氷は約2.5cm以下のものを使用し、50gまでとしてください。)
	<b>■冷凍食品</b> 冷凍された食材は、半解凍してから 卵白の泡立て、生クリームのホイップ、パン、ケーキ、パイ生地作りなどにはご使用できません。
	<b>■肉・魚類</b> 挽肉作りなどにはご使用できません。

## 各部の名称

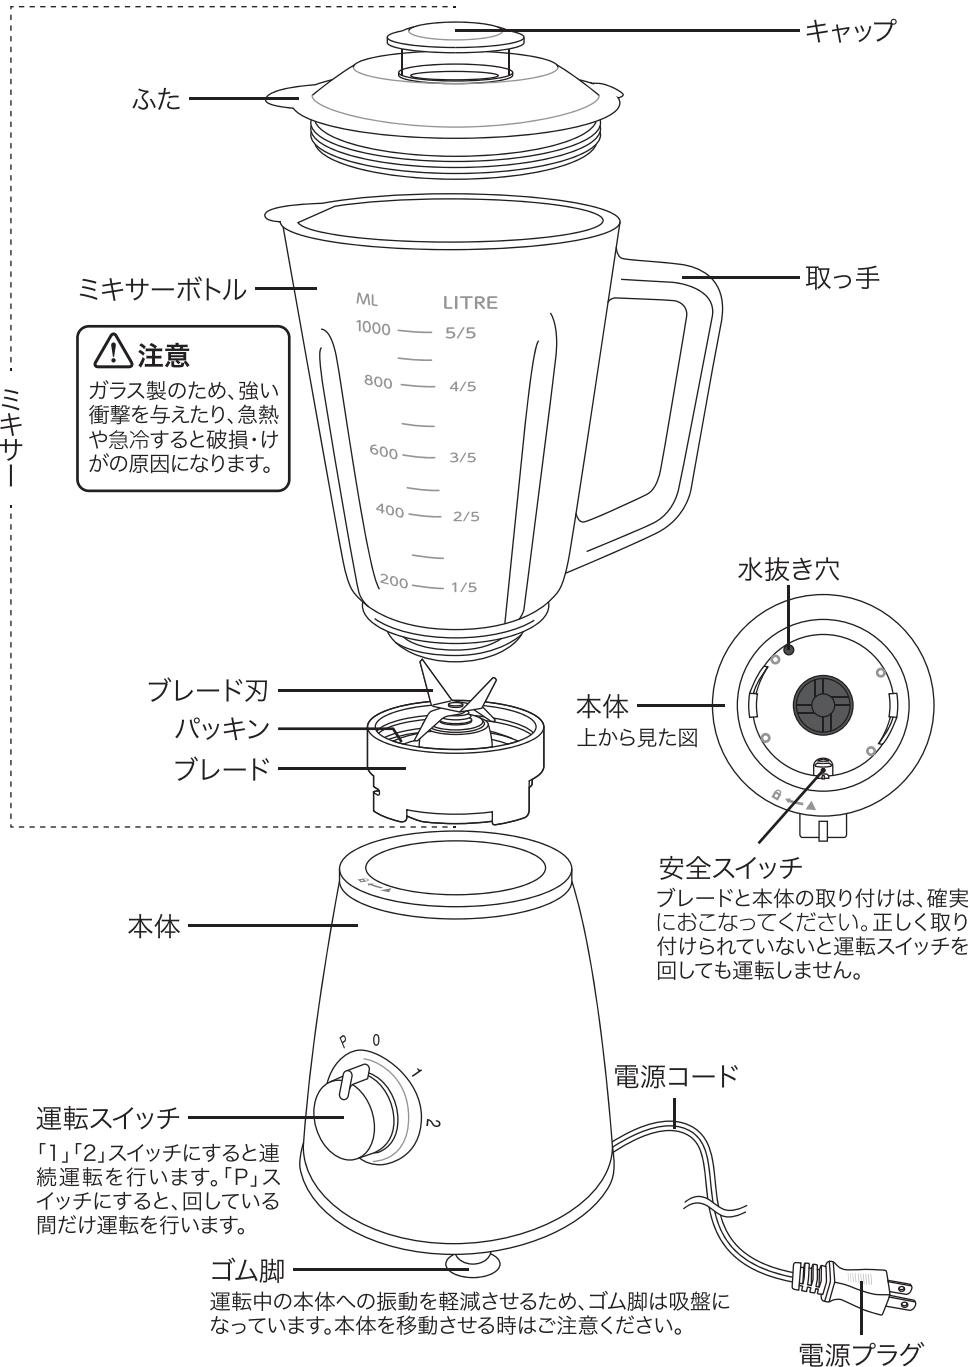

## 使用方法

はじめてご使用になる前に、ミキサー・ボトル、ブレード、キャップを柔らかいスポンジに台所用中性洗剤をつけてぬるま湯で洗い、水で十分にすすいでください。  
※本体は丸洗いできません。お手入れの仕方を参照ください。

### 1. 取り付け


- ①ミキサー・ボトルをブレードにはめ、図の矢印の方向に回してしっかりと取り付ける。
- ②本体を平らな台の上に置き、ゴム脚の吸盤をしっかりと吸着させて、傾きのないように確実に取り付ける。
- ③ブレードの「▼」マークと本体の「▲」マークを合わせてセットし矢印方向に回してロックする。



- ミキサーと本体が正しく取り付けられていないと「安全スイッチ」が働いて、運転切換スイッチを押しても運転しません。

### 2. 材料の下ごしらえをしてミキサー・ボトルに食材を入れ、ふたをする

- 固い皮、種、へた、芯などを取り除いてください。
- 2cm角以下の大きさにカットしてください。
- 熱い材料は十分に冷ましてから使用してください。
- 材料を継ぎ足しする場合は、キャップを開けて入れてください。  
投入後は必ずきちんとキャップをはめてください。

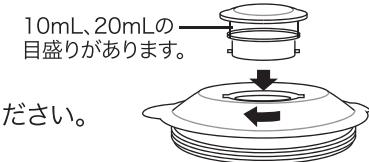

- ミキサー・ボトルには液体を最初に入れ、水分の多い材料から少ない材料の順に入れます。  
※材料が浸るくらいの液体が入っていないときは、最後に液体を足してください。
- ミキサー・ボトルに入れる材料は、液体も含めて200mL(最小目盛)以上、1000mL(最大目盛)以下にしてください。  
※材料によっては(濃い・ねばりが出るなど)、最大量まで入れると、上手く調理できずに止まることがあります。
- 氷は家庭用製氷皿で作った氷(2.5cm角程度)を使ってください。




## 使用方法(続き)

### ③電源プラグをコンセントにしっかりと差し込む

### ④ふたを手でしっかりと押さえ、運転スイッチを入れる

- パルス運転：運転スイッチを「P」に約1秒間合わせる。
- 連続運転：運転スイッチを「1(弱)」または「2(強)」に合わせる。

※はじめにパルス運転を5~10回行い、食材を粉碎することでかくはんしやすくなります。

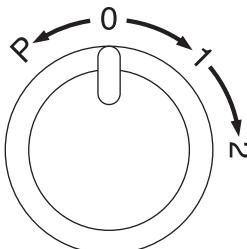

- パルス：つまみを合わせている間だけブレード刃が高速で回転して調理します。  
1:低速でブレード刃が回転して調理します。  
2:高速でブレード刃が回転して調理します。




**注意** 1回の運転は1分以内とする。  
1分動作、1分休止の繰り返し使用で合計10分まで使用したら30分以上休ませる。



**注意** 回転中にミキサーを本体から外したり、再度本体にセットしたりしない。

### ⑤ご使用後は電源プラグを抜き、ミキサーを取り外す

- 調理が終わったら運転スイッチを「0(停止)」に合わせ、ブレード刃が完全に停止したのを確認してから電源プラグをコンセントから抜き、ミキサーを取り外す。

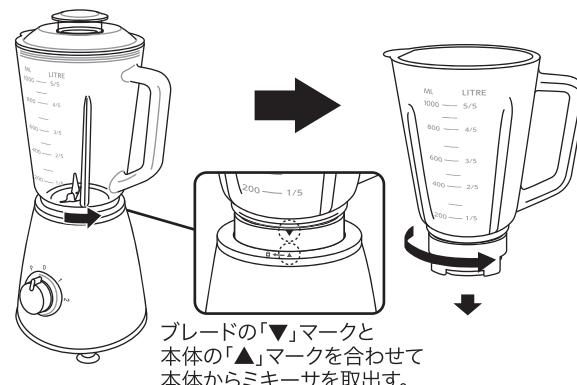

## お手入れの仕方

電源プラグを抜いてから行ってください。

各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

### ①本体のお手入れ

- ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り汚れを拭き取ります。
- その後、水分を完全に拭き取ります。

**注意** 本体裏面に直接水をかけたり、本体のつけ置き洗いをしないでください。内部にさびが発生して故障する恐れがあります。

### ②ミキサー本体、パッキン、ふた、ブレード(ブレード刃を除く)のお手入れ



- スポンジに中性洗剤をつけてぬるま湯で洗い、すすいでよく乾かしてください。

#### パッキンの取り外し方

- フォークの先端等で引っ掛けるよう外す。  
※パッキンを傷つけないようにご注意ください。

#### パッキンの取り付け方

- パッキンを上から押しながらはめる。  
※しっかりと取り付けられている事を確認する。

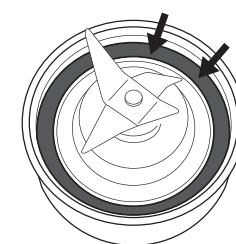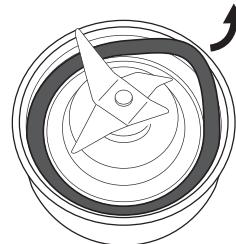

**注意**

- ブレードの刃は鋭利なため、直接手で触れない。

### ③ブレード刃のお手入れ

- ブラシに中性洗剤をつけてぬるま湯で洗い、すすいでよく乾かしてください。  
※けがをするおそれがあるのでブレード側面等を持ち、ブレード刃に直接触らぬように充分注意する。

### ④電源コード・電源プラグのお手入れ

- 乾いた柔らかい布などで拭き取ります。

## 故障かなと思ったら

症 状	原 因	対 策
ブレード刃が回転しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていない。</li> <li>▶ ●材料が多すぎ(大きすぎ)る。</li> <li>▶ ●ブレードの取り付けが緩んでいる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ○電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。</li> <li>▶ ○量を減らしてください。 ○小さく切り直してください。</li> <li>▶ ○本体にブレードをしっかりと取り付けてください。※本体にブレードを完全に取り付けていないと、刃が回転しない設計になっています。</li> </ul>
回転がおそい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●材料が多すぎ(大きすぎ)る。</li> <li>▶ ●材料にねばりがある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ○量を減らしてください。 ○小さく切り直してください。</li> <li>▶ ○水などの液体を追加してください。</li> </ul>
調理中に回転が止まる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●調理できない材料が入っている。</li> <li>▶ ●材料がブレード刃に引っかかった。</li> <li>▶ ●材料が多すぎ(大きすぎ)る。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ○調理できない材料を入れない。(P2参照)</li> <li>▶ ○ミキサーを本体から外し、ブレードを取り外して引っかかったものを取り除いてください。</li> <li>▶ ○量を減らしてください。 ○小さく切り直してください。</li> </ul>
材料がもれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●ブレードの取り付けが緩んでいる。</li> <li>▶ ●材料が多すぎる。</li> <li>▶ ●パッキンを付け忘れている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ○ボトルにブレードをしっかりと取り付けてください。</li> <li>▶ ○量を減らしてください。</li> <li>▶ ○ブレードにパッキンをしっかりと取り付けてください。</li> </ul>

上記の点検または処置をしても異常が直らなかったり、原因がわからないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターへご連絡ください。

## 仕様

商 品 名	ジュースミキサー
定 格 電 壓	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	300W
本 体 尺 法	(約)幅180×高さ362×奥行160mm
質 量	(約)2100g
ミキサー ボトル 容量	1000mL
コ ー ド 長	(約)1m
定 格 時 間	1分動作、1分休止の繰り返し使用で 合計10分まで使用したら30分以上休ませる
付 属 品	保証書付取扱説明書

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

※型番、品番は器具本体に貼ってあるラベルをご参照ください。