

アフターサービスについて

お客様ご自身の修理は大変危険です。
分解したり手を加えたりしないでください。

- 1. 保証書
○保証書はこの取扱説明書の裏表紙に添付しています。
○保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
○保証書をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2. 保証期間
保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
- 3. 修理を依頼される時
取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは充電コードのプラグを抜いてから、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご相談ください。
○保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターまでお申し出ください。
○保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理をさせていただきます。お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 4. アフターサービスについてご不明の場合
弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ)本書のご提示がない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
- (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。




Wet & Dry
充電式ハンディークリーナー

型番:SOJ-HC02R 品番:08-3289

保証書付 取扱説明書

このたびは、当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にご使用ください。また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

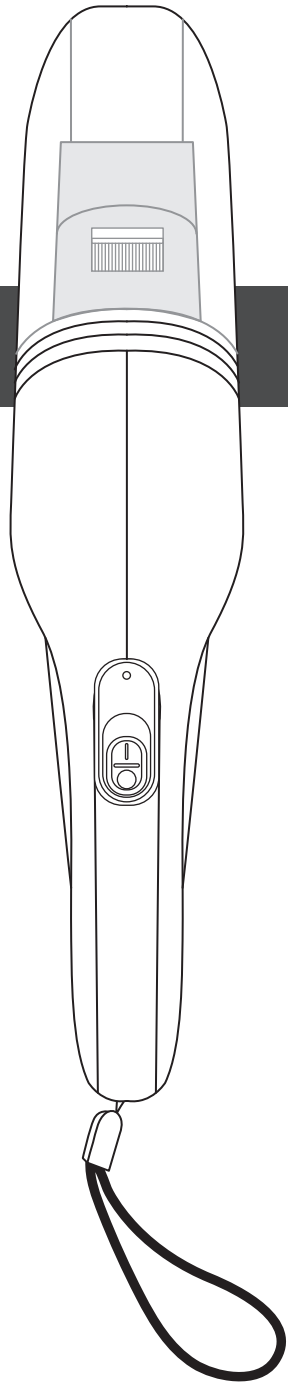

もくじ

- 安全上のご注意…………… 1～2
- 各部の名称…………… 3
- 充電のしかた…………… 4
- 使いかた…………… 4～5
- ゴミの捨てかた…………… 6
- お手入れのしかた…………… 7
- 故障かなと思ったら…………… 7
- 主な仕様…………… 8
- アフターサービスについて 裏表紙
- 保証書…………… 裏表紙

保証書				＜持込修理＞
商品名	Wet & Dry 充電式ハンディークリーナー			★お買い上げ日： 年 月 日
型 番	SOJ-HC02R	品 番	08-3289	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	ふりがな			様
	★お名前			
	★ご住所 〒 ー			
電話 ()				

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

修理メモ	
販売店	★住所 店名 電話
	Ⓜ

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは
お客様相談室
●通話料無料
0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735
電話受付
平日 9:00～17:00
※土・日・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は
修理ご相談センター
電話受付 048-992-3970
平日 9:00～17:00
※土・日・祝日及び年末年始は除きます

当製品は、家庭内で使用されることを前提にして安全に十分配慮して設計されています。

しかし、すべての電気製品は間違った使い方をすると、火災や感電により人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

絵表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の危険があります。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容です。



危険

リチウムイオン充電電池(内蔵)について



充電式電池(リチウムイオン電池)が液もれしたときは、素手で触らないでください。
●万一、液もれしているのを見つけたら、素手で触らず、弊社お客様相談室にご連絡ください。
●万一、液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。失明の原因となるおそれがあります。
●液がからだや衣服についたときも、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。



火の中に投入したり加熱しないでください。
●電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。



絶対に交換しないでください。
誤って交換すると爆発する危険があります。
●充電式電池は消耗品であり、正常に使用した場合でも経年により劣化します。
●充電式電池はリサイクルできます。廃棄については各自治体にご相談ください。



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
●液もれ、発熱の原因になります。



USBポートにピンなどの金属を接触させたり、差し込んだりしないでください。
●ショートして液もれ、発熱、破裂の原因になります。
●充電時以外は、必ずカバーを閉めてください。



警告



絶対に分解したり、修理・改造をしないでください。
●けがや事故の原因になります。



ぬれた手で充電コードを抜き差ししないでください。
●感電・事故の原因になります。



灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせしないでください。
●火災の原因になります。



本体に水をかけたり、水洗いは絶対にしないでください。
●感電・事故・故障の原因になります。



排気口やモーターの吸引部に棒などを入れないでください。
●けがや故障の原因になります。



浴室やシャワー室など、湿度の高いところや水はねのある場所では使わないでください。
●火災や感電の原因になります。



警告



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
●けがや事故の原因になります。



雷が鳴り始めたら、本機及び充電コードに触れないでください。
●感電や事故の原因になります。



付属の充電コードと付属のUSB-AC電源アダプター以外は使用しないでください。
また、付属の充電コードと付属のUSB-AC電源アダプターは他の製品に使用しないでください。
●火災、感電の原因になります。



ダストケースやブラシ/すき間兼用ノズルを水洗いするときは、必ず本体から取り外してください。
●お手入れ後は、日陰でよく乾かしてください。ぬれたまま使うと、感電や故障の原因になります。



USBポートや充電コードの端子、家庭用コンセントのプラグなどに付着したよごれやほこりは、定期的に取り除いてください。
●感電や事故の原因になります。



お手入れの際は、必ず充電コードを本機から抜いてください。
また、ぬれた手で、抜き差ししないでください。
●感電や事故の原因になります。



注意



ガラス・金属片(くぎ、ピンなど)・粉類は、吸わせしないでください。
●故障の原因になります。



引火性のあるもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しないでください。
●火災の原因になります。



ブラシ/すき間兼用ノズル、ダストケースなどを持って本体を持ち上げないでください。
●落下し、故障や事故の原因になります。



吸込口や排気口を長時間ふさいで運転しないでください。
●過熱による本体の変形・発火の原因になります。



吸込口を床などに強く押し付けしないでください。
●傷つけたりすることがあります。



業務用や屋外で使用しないでください。
●故障の原因になります。



充電コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。
●充電コードが破損し、火災・感電の原因になります。



充電コードを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
●感電・ショート・発火の原因になります。



充電コードや本機のUSBポートの端子部が壊れたり、差し込みがゆるいときは使用しないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。



充電中の本機や充電コードなどを布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。
●熱がこもり、変形・火災の原因になります。風通しが良い状態でご使用ください。



充電コードや本機の上に重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
●火災・感電の原因になります。




窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。
●キャビネットや部品に悪い影響を与え、故障の原因となることがあります。




ストラップを使って商品を振り回したり、投げたりしないでください。
●ストラップを強く引っ張ったり、無理に曲げたりすると、人や物に危害を与える可能性があります。

各部の名称

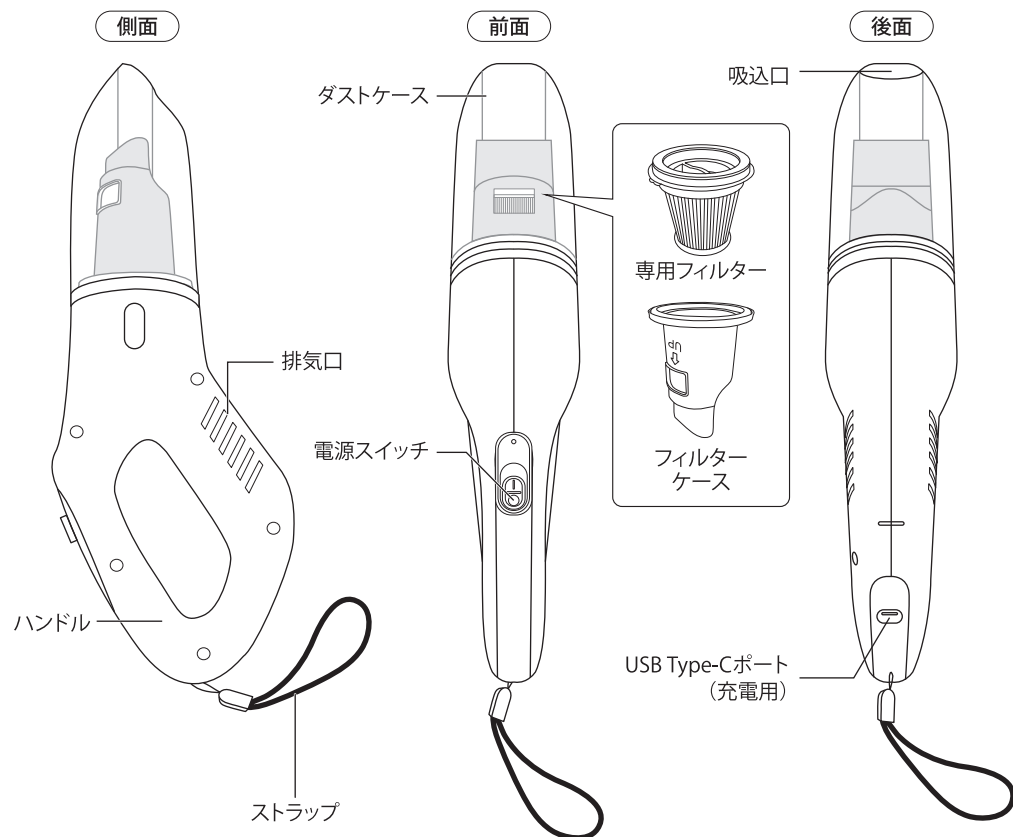


付属品

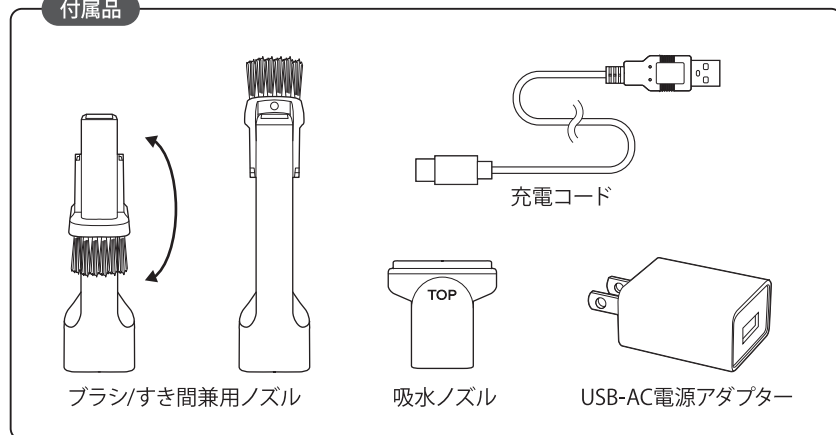

充電のしかた

付属の充電コードとUSB-AC電源アダプターを使って、図のように接続します。


- 充電が始まると、充電ランプが赤く点滅してから点灯します。フル充電になると緑の点灯に変わります。

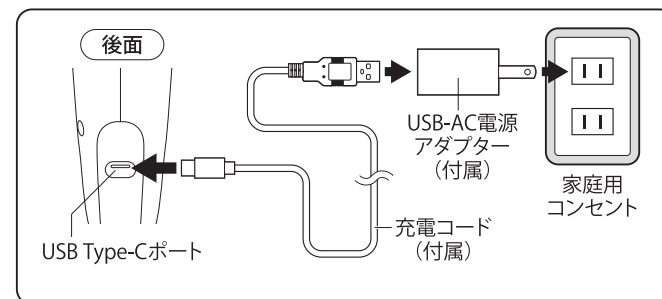

ご注意

- ご購入後、初めてお使いになるときや、長期間使わなかったときは、必ず十分に充電してからお使いください。また、充電を始めるときは、必ず事前に電源を切ってください。
- 0℃以下または40℃以上の場所で、充電したり保管しないでください。機能の低下や故障の原因になります。
- 充電中はコードに足や物を引っかけないようにご注意ください。
- 充電中は本体や充電コードが温かくなることがありますが、故障ではありません。
- 充電時は必ず付属の充電コード及びUSB-AC電源アダプターをお使いください。また、付属の充電コード及びUSB-AC電源アダプターは本製品専用ですので、他の製品には使用しないでください。
※万が一、付属以外の充電コード・USB-AC電源アダプターを使用した場合、火災、感電の原因になります。
- フル充電後も充電ランプは消灯しませんので、早めに充電コードを取り外してください。
- 充電後は、USBポートのカバーを確実に閉めてください。



使いかた

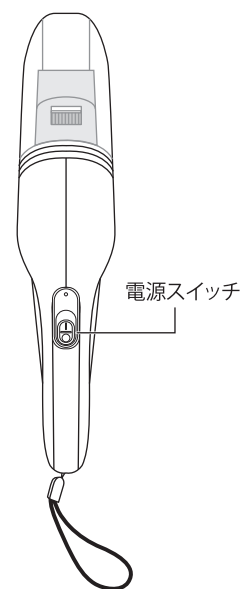

- 1 電源スイッチをスライドすると電源が入ります。
●電源スイッチを戻すと、電源が切れます。
- 2 ハンドル部分をしっかり握って、お使いください。
●本製品は乾いたゴミ、湿ったゴミ、こぼれた液体の掃除ができます。使う場所や用途に応じて付属のノズルを使い分けてください。


吸込口やノズルの先端を、床面などに強く押し付けしないでください。
床面などを傷つけるおそれがあります。

- 3 電源スイッチを戻すと、電源が切れます。
- 4 ダストケースが満杯になる前に、こまめにゴミを捨ててください。
ゴミが多すぎると、吸込口から逆流するおそれがあります。

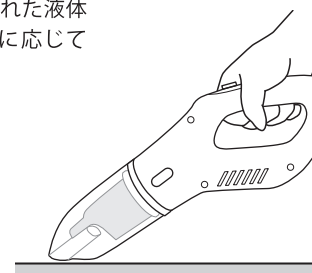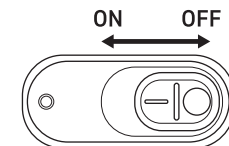


使いかた(つづき)


ブラシ/すき間兼用ノズルを使うときは

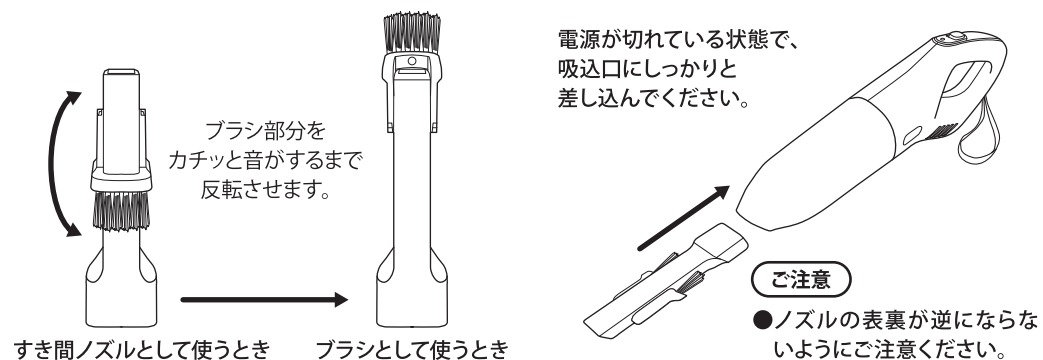

車内の掃除に

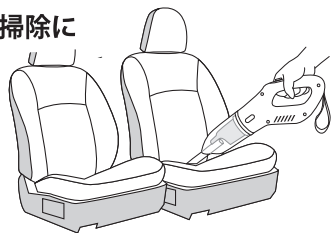

家具と家具とのすき間に

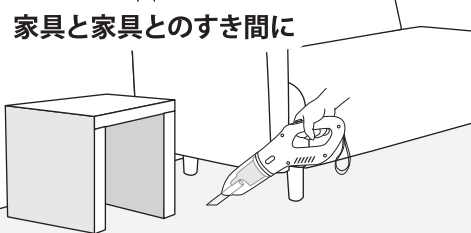


吸水ノズルを使うときは

平らな面(床面にこぼれた液体、窓ガラスに付着した結露)の液体を吸うときは、吸水ノズルをつけると便利です。



電源が切れている状態で、吸込口にしっかりと差し込んでください。

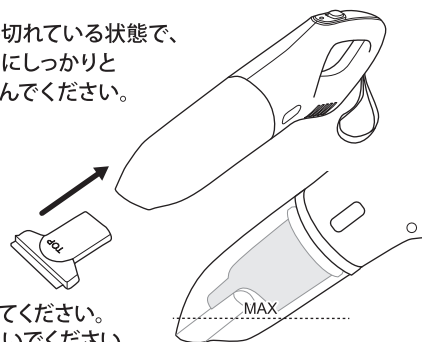


ご注意

- 「TOP」の文字が上になるようにセットしてください。逆さにセットすると、期待された吸引効果が発揮できなくなります。
- 液体の吸引量は最大45mlです。MAX線を目安にしてください。
- バケツやお風呂場など、大量に溜まった水を吸わないでください。容量以上の水分を吸うと、故障の原因になります。
- 液体をこまめに捨ててください。最大容量を超えると、吸込口から逆流する可能性があります。


窓やサッシの結露に



床やテーブルの食べこぼし、飲みこぼしに


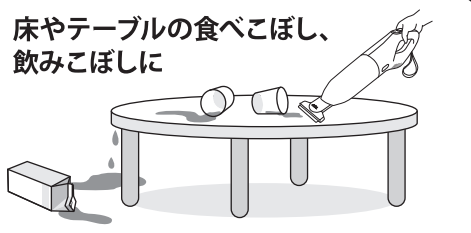


ゴミの捨てかた

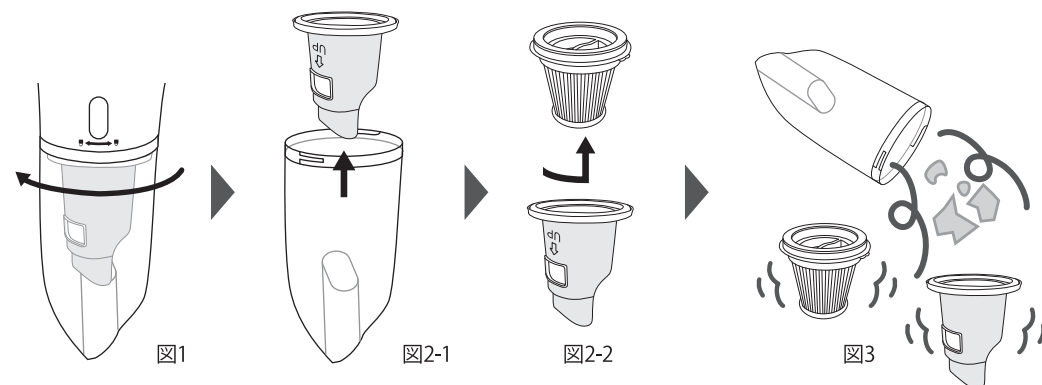

ダストケースのゴミはこまめに捨ててください。フィルターへのゴミの付着は、吸込力の低下やモーターの故障の原因になります。

- 1 ダストケースを矢印の方向に回して外します。(図1)
- 2 ダストケース内のフィルターケースを取り外します。(図2-1)
さらに、フィルターケース内の専用フィルターも、矢印の方向に回して取り外します。(図2-2)
- 3 ダストケースのゴミを捨て、フィルターケース及び専用フィルターに付いたゴミも、軽く払い落とします。(図3)
●専用フィルターのゴム部分にほこりが付着すると、吸引力が落ちてしまうおそれがあります。できるだけきれいに掃除してください。
- 4 フィルターケースに専用フィルターを取り付けた後、ダストケースに戻します(図4)。
●フィルターケースの切り欠き部に専用フィルターの凸部を合わせてはめ込んだ後、専用フィルターを矢印の方向に回して確実に固定してください。
●フィルターケースをダストケースに戻す方向は(図4)を参考にしてください。間違ったセット方向で吸水すると故障の原因になります。
- 5 ダストケースを本体に取り付けます(図5)。
●本体の凹部とダストケースの凸部を合わせてはめ込んだ後、ダストケースを矢印の方向に回し、確実に固定してください。その際、ダストケースと本体の向きが合わないと、故障の原因になります。

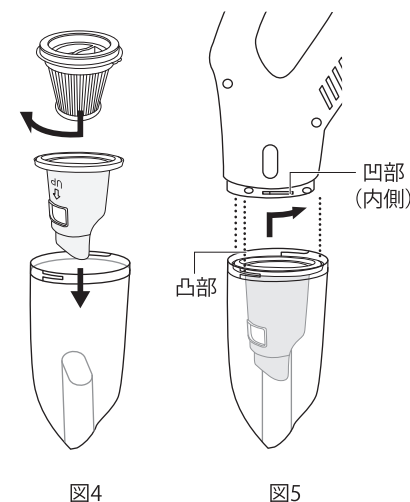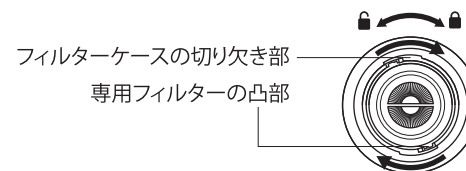

お手入れのしかた

本体のお手入れ

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布で拭きとってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸してよくしぼり、汚れた箇所を拭いてください。そのあと乾いた布で拭きとってください。
- シンナー、ベンジン、アルコール（スプレー式クリーナーを含む）などは絶対に使わないでください。変色などの原因になります。

専用フィルターのお手入れ

- 付着したゴミを大まかに落とした後、水洗いをしてください。その後、乾いた布でかるく水分をとり、直射日光の当たらない場所で十分に乾燥させてください。
- ブラシ類を使わないでください。フィルター部が破損するおそれがあります。
- 変形の原因となりますので、ドライヤーなどは使わないでください。
- 専用フィルター交換時は、本製品専用品（品番：08-3236）をご用命ください。

ダストケース・ブラシ/すき間兼用ノズル・吸水ノズル・フィルターケースのお手入れ

- 水洗いをして水分を拭きとり、直射日光の当たらない場所で十分に乾燥させてください。
- 変形の原因となりますので、ドライヤーなどは使わないでください。

故障かなと思ったら

修理・サービスをご依頼の前に、下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	対処法
モーターが回転しない	電池が消耗していませんか。	充電してください。
吸込力が弱い	ダストケースやフィルターにゴミがいつぱいたまっていますか。	ゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてください。
	電池が消耗していませんか。	充電してください。
充電が始まらない	充電コードやUSB-AC電源アダプターが正しく接続されていますか。	端子やプラグの接続部が外れたり、ゆるんでいないか確かめてください。
	付属品ではない充電コードやUSB-AC電源アダプターを使っていますか。	付属品をお使いください。
使用時間が短くなった	十分に充電しましたか。	完全に停止する（完全放電）まで稼働させた後、フル充電になるまで充電してください。 2～3回繰り返しても、吸込力や使用時間が回復しないときは、充電池の寿命が考えられます。修理・交換については、弊社修理ご相談センターまでご相談ください（充電池は消耗品のため、保証適用外です）。
充電されない	充電中に電源をON-OFFしませんでしたか。	充電コードまたはAC電源アダプターを抜き挿ししてください。

主な仕様

電 源 方 式	充電式（USB Type-C給電：5V/1A）	
充 電 池	リチウムイオン電池（7.4V 2000mAh）	
充 電 電 源	入 力	AC100V 50/60Hz
	出 力	DC5V/1A
充 電 時 間	約5時間	
動 作 時 間	約14分	
集 塵 方 式	フィルター式	
集 塵 容 量	約100mL 吸水容量約45mL	
外 形 寸 法	（約）幅382×高さ134×奥行77mm	
質 量	約520g（付属部品を含まず）	
付 属 品	・ブラシ/すき間兼用ノズル・吸水ノズル ・充電コード（USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m） ・USB-AC電源アダプター ・保証書付取扱説明書	

※充電時間、動作時間は目安であり、使用環境により異なります。
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
※本書のイラストは実際の製品と一部異なる場合があります。

