

保証書

持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品名 たこやき器		★お買い上げ日: 年 月 日	
型番	COK-E-T65-AH-K	品番	08-3291
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	フリガナ ★お名前 様		
	★ご住所 〒 -		
	電話 ()		
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		
	印		

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006	048-992-2735
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

ELECTRIC INC.
OHM


たこやき器

保証書付取扱説明書

型番: COK-E-T65-AH-K 商品番号: 08-3291

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しく使用してください。

この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

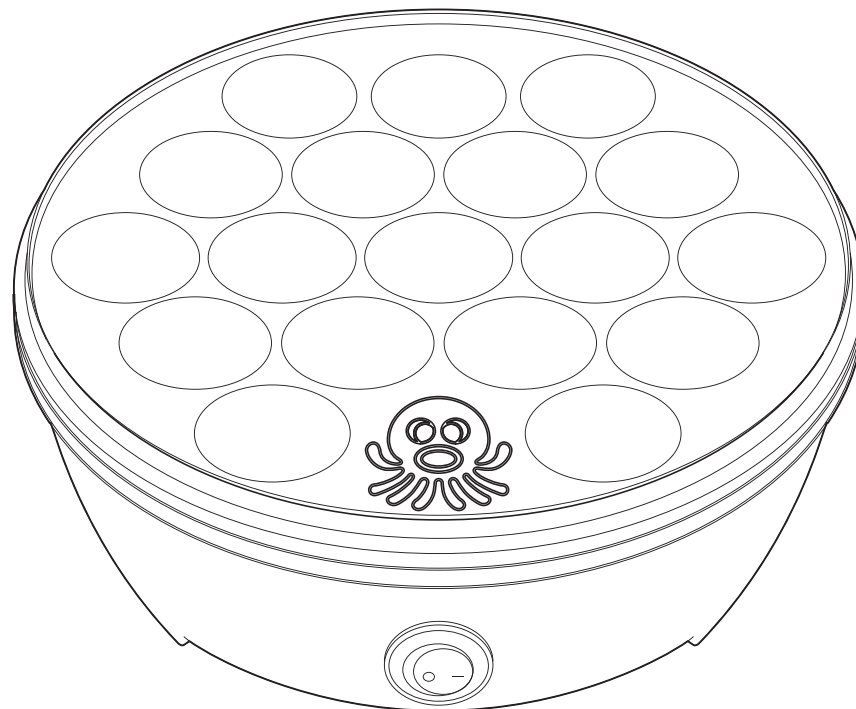

必ずお読みください

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)


	禁止	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	指示	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 警告		
 必ず守る	電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。	 電源プラグを抜く
	電源プラグのほこりなどは定期的に取り除いてください。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。	 濡れ手禁止
 電源プラグを抜く	発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜いてください。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店に修理を依頼してください。	 水濡れ禁止
	使用しないときはコンセントから電源プラグを抜いてください。 思わぬ事故や、けがの原因となることがあります。	 分解禁止
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず電源プラグを持ってください。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。	 禁止
	お手入れのときは必ず電源を切り電源プラグを抜いてから行う。 けがや感電のおそれがあります。	
	電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。 感電事故の原因となることがあります。	
	本製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。 ショートによる故障・感電・火災のおそれがあります。	
	お客様自身での分解、改造、修理はしないでください。 火災や感電、けがのおそれがあります。販売店に修理を依頼してください。ご自身で分解、改造、修理を行った場合は補償の対象となりません。	
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。	

 禁止	電源は交流100V50/60Hz以外では使用しないでください。 電源コードをねじったり、傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。 電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、束ねたり、引っ張ったりしないでください。 火災や感電のおそれがあります。	 禁止	直火(ガス台など)や電磁調理器(IHクッキングヒーター)、電気ヒーターの上にのせないでください。 火災、誤動作、故障の原因になります。
	故障や一部破損した状態で使用しないでください。 けがや感電のおそれがあります。		お子さただけでのご使用や、お子さまの手の届く場所で使用しないでください。 けがややけど、感電のおそれがあります。
			壁や家具などの近くでは使用しないでください。 蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色、変形などの原因となることがあります。

 注意			
 必ず守る	水平で安定した場所に設置してください。 本体が倒れ、けがのおそれがあります。	 禁止	缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しないでください。 破裂や赤熱して、やけどやけがのおそれがあります。
	熱に弱いテーブルクロスなどの上では使わないでください。 設置場所が焦げたり、火災の原因になります。		本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。 火災や故障のおそれがあります。
	電源コンセントの近く(コンセントの抜き差ししやすい場所)に設置してください。 火災や感電、故障のおそれがあります。		使用中に金属製の串やヘラなどをプレートに放置しないでください。 赤熱して、やけどやけがのおそれがあります。
	使用中は本器具から離れないでください。 火災や故障のおそれがあります。		火気の近くや油の掛かる場所で使用しないでください。 火災や感電のおそれがあります。
 手を触れない	お手入れは冷めてから行ってください。 感電ややけどのおそれがあります。		予熱以外の空焚きをしないでください。 火災や故障のおそれがあります。
	使用中や使用直後はプレートや周辺に触れないでください。 やけどやけがの原因となることがあります。		使用中にふきんなどを被せないでください。 火災や故障のおそれがあります。

各部の名称

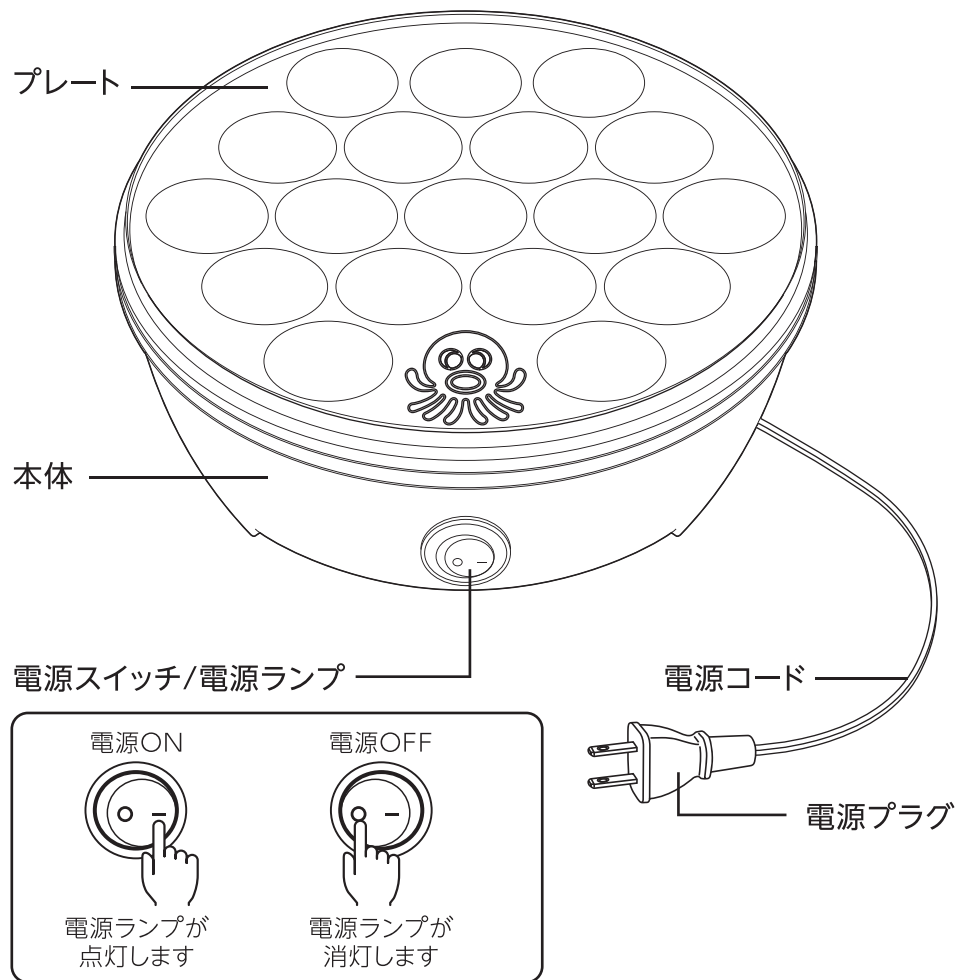

はじめて使用する際には

- プレート表面をかたく絞った濡れふきんなどで、きれいにふいてください。
※ 水洗いはしないでください。
- 予熱の際に、煙やにおいが出ることがありますが故障や異常ではありません。使用とともに徐々に無くなりますので、そのままご使用ください。

使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込む


- 電源スイッチが『OFF』になっていることを確認してください。
※ 電源コードは束ねて使用しないでください。

2. 電源スイッチを『ON』にし、予熱を開始する

- 電源スイッチを『ON』にしてください。
- 電源ランプが点灯します。約5分程プレートを予熱します。
※ 使用中に『カチッ』と音がすることがありますが、サーモスタットの動作音であり、異常ではありません。

3. 調理を開始する

- 予熱が完了したら、プレートに食用油を薄く引きます。
※ 市販の油引きなどをご使用ください。

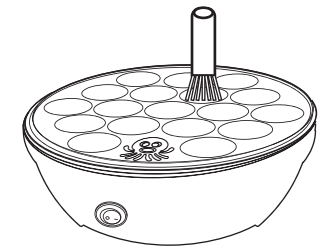

たこ焼きの調理例

材料や作り方は一例です。
お好みに合わせて材料や加熱時間を調整してください。

材料(約18個分の目安です)

- 生地(市販のたこやき粉を使うときは、袋等の記載分量に従ってください)
薄力粉90g / ベーキングパウダー小さじ1/3 / 卵1個 / 水300cc
- 具材
ゆでだこ / 長ネギ / 天カス / 紅しょうが / キャベツなど
- トッピング
かつお節 / ソース / マヨネーズ / 青海苔など

作り方

1. プレートの穴9分目くらいまで生地を入れ、ゆでだこの切り身、きざんだ具材をお好みで入れます。
2. 生地が周りが固まってきたら、竹串等で回転させ、穴の周りの生地を包み込むように形を整えながら焼き上げます。
3. こまめに回転させながら、全体的に薄く焼き色がついたらできあがりです。
焼き上がった皿などに移し、お好みでトッピングをかけたらお召し上がりください。

⚠ 金属製のくしを使用しないでください。プレートのフッ素加工を傷める原因となります

- ※ 使用中はサーモスタットの働きでプレートの温度が一定に保たれていますので、電源スイッチの入/切の操作をする必要はありません。
- ※ 使用中に『カチッ』と音がすることがありますが、サーモスタットの動作音であり、異常ではありません。
- ※ 通電中や通電直後はプレートがたいへん熱くなっています。絶対に触ったり、手や顔を近づけたりしないでください。

お手入れのしかた

安全のため、電源を切り本体・周辺が冷めてから行ってください。

- プレートのお手入れ
- ※プレートは取り外しできません。
- 使用後、プレートが完全に冷える前の温かいうちに、濡れふきんやキッチンペーパーなどで汚れを拭き取ってください。
 - ※手が直接プレートに触れないよう十分に注意してください。
 - プレートが完全に冷めてからプレートに残っている水分を乾いた布などで拭き取ります。
 - 十分に乾燥させてから食用油を薄く塗ってください。

- 本体のお手入れ
- ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り汚れをふきとります。
 - その後、水分を完全に拭き取ります。

- 電源コード・電源プラグのお手入れ
- 乾いた柔らかい布などで拭き取ります。
 - ※シンナー・ベンジン・みがき粉・金属たわし・化学ぞうきんは使用しないでください。

- 収納する
- 直射日光をさけ、湿気が少ない場所に保管してください。
 - ※本体をお手入れしてからポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。

故障かなと思ったら

- 電源ランプが点灯しない
- ▶ 電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれていない可能性があります。しっかりとコンセントに差し込み、再度電源スイッチを「ON」にしてください。
- 食材が焼けない
- ▶ 冷蔵庫から取り出したばかりの食材は熱が伝わりにくいことがあります。食材を適温に戻してから調理してください。
- 食材が焦げる
- ▶ プレートが汚れている可能性があります。お手入れ方法を参考にプレートをきれいにして調理してください。
プレートに十分な食用油が塗られていない可能性があります。プレート表面にまんべんなく塗ってください。
- 使用中に『カチッ』と
ぎしみがする
- ▶ サーモスタットの動作音であり、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 電源プラグが熱い
- ▶ 電源プラグやコンセントが汚れていたり、ホコリが溜まっている可能性があります。きれいに拭き取ってからご使用ください。

仕様

商 品 名	たこやき器
定 格 電 圧	100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	650W
本 体 寸 法	(約)幅218×高さ81×奥行218mm
質 量	(約)730g
コ ー ド 長	(約)1.1m

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。
※型番、商品番号は器具本体に貼ってあるラベルをご参照ください。