


送風機能付き 空気清浄機

AP-600-W

取扱説明書

保証書付

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

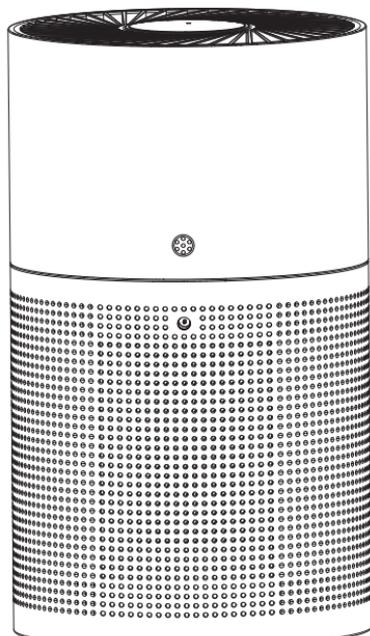

安全上のご注意

必ずお守りください

■表示について:表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

(下記は図記号の一例です。)

 **禁止** この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。

 **指示** この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

 分解禁止	●絶対に分解したり修理・改造は行わない。 ※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。	 禁止	●ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしない。 ※感電の原因になります。
 禁止	●本体の丸洗いはしない。水につけたり、水をかけたりしない。 ※ショート・感電のおそれがあります。	 禁止	●ACアダプターにピンやゴミを付着させない。 ※感電・ショート・火災の原因になります。
 指示	●15A以上のコンセントを単独で使う。 ※他の器具と併用した分岐コンセントは異常発熱して発火することがあります。	 禁止	●包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところに保管する。 ※誤ってかぶると、窒息の原因になります。
 指示	●ACアダプターは根元まで確実に差し込む。 ※差し込みが不完全な場合、感電・発火による火災の原因になります。	 指示	●子供の手の届かないところに保管する。 ※やけど・感電・けがをするおそれがあります。
 禁止	●AC100V以外では使用しない。 ※やけど・感電・けがをするおそれがあります。	 禁止	●ACアダプターや電源コードを熱器具に近づけない。 ※感電や火災の原因になります。
 禁止	●ACアダプターや電源コードが傷んでいたたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 ※感電・ショート・発火の原因になります。	 禁止	●金属物などの異物を入れない。 ※機器内部のショートや、発熱による火災や感電の原因になります。

警告

 <p>指示</p> <p>●ACアダプターのホコリは定期的に取り除く。 ※ホコリがたまり、湿気などで絶縁不良になり、感電や火災の原因になります。</p>	 <p>指示</p> <p>●必ず付属のACアダプターを使用する。 ※故障・感電・火災の原因になります。</p>
 <p>指示</p> <p>●異常時(にげくさいニオイなど)には必ず運転を停止し、ACアダプターを抜く。 ※感電・発煙・発火・けがの原因になります。 ※すぐにACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店、または弊社の「お客様相談室」へお問い合わせください。</p>	 <p>禁止</p> <p>●電源コードを破損させたり、加工(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど)しない。 ※電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。</p>
 <p>指示</p> <p>●お手入れ・点検・移動時には必ず運転を停止し、ACアダプターを抜く。 ※感電やけがの原因になります。</p>	

注意

 <p>指示</p> <p>●使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く。 ※けがややけど、絶縁劣化による感電・通電火災の原因になります。</p>	 <p>禁止</p> <p>●運転時は、不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しない。 ※火災の原因になります。</p>
 <p>指示</p> <p>●ACアダプターを抜くときは、電源コードを持たずにACアダプターをもって引き抜く。 ※感電や火災の原因になります。</p>	 <p>禁止</p> <p>●熱器具の近くに置かない。 ※樹脂部分が溶けて引火する原因になります。</p>
 <p>禁止</p> <p>●ガスレンジなどの炎の近くや、可燃性ガス・タバコ・線香の近くで使わない。 ※炎の立ち消え、引火・爆発やショートによる火災・爆発の原因になります。</p>	 <p>禁止</p> <p>●油煙や湯気の当たる場所や、湿気やほこりの多い場所には置かない。 ※油・水分・ほこりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因になります。</p>
 <p>禁止</p> <p>●風を体に直接あてない。 ※健康を害することがあります。</p>	 <p>禁止</p> <p>●落下させたり、強い力をあたえない。 ※破損やけがのおそれがあります。</p>
 <p>指示</p> <p>●テレビやラジオ等の機器に映像の乱れや雑音が入る場合は、機器から離す。</p>	 <p>禁止</p> <p>●髪の毛・衣類・カーテンを吸込口に近づけない。 ※巻き込まれて、けがや破損の原因になります。</p>

⚠ 注意


 <p>禁止</p> <p>●付属のACアダプターをこの製品以外に使わない。 ※故障の原因になります。</p>	 <p>禁止</p> <p>●ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭いたり、殺虫剤をかけない。 ※ひび割れ・感電・火災の原因になります。</p>
 <p>禁止</p> <p>●電源コードに破れなどのダメージがあった場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社の「修理ご相談センター」に修理を依頼する。 ※ショート・感電のおそれがあります。</p>	 <p>禁止</p> <p>●本製品は室内専用のため必ず室内で使用する。屋外では使用しない。 ※感電の原因になります。</p>
 <p>禁止</p> <p>●室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤使用時は運転しない。 ※機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後、送風口から放出されて、健康に良くないことがあります。殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。</p>	 <p>禁止</p> <p>●本体の上に乗る・寄りかかるなどしない。 ※転倒によるけがや、故障の原因になります。</p>
 <p>禁止</p> <p>●保管時は、本体を傾けたり、不安定な場所や高い所に置かない。 ※転倒によるけがや、故障の原因になります。</p>	 <p>禁止</p> <p>●吸込口や送風口に棒などの物を入れない。 ※感電や故障の原因になります。</p>
 <p>禁止</p> <p>●送風口を持って本体を引きずらない。 ※故障・破損・けがの原因、床・じゅうたん・畳などを傷つける原因になります。</p>	 <p>禁止</p> <p>●美術品や学術資料などの保存、特殊用途には使わない。 ※保存品の品質低下の原因になります。</p>
 <p>禁止</p> <p>●浴室など、湿気の多い場所・水のかかる場所で使わない。 ※故障・感電・火災の原因になります。</p>	 <p>禁止</p> <p>●ACアダプターに長時間、直接触れない。 ※低温やけどの原因になります。</p>

ご使用の前に

設置

本体を適切な場所に設置してください。



- 約0℃～約35℃のお部屋で使用する。
(結露によるフィルター寿命の低下や、故障の原因)
- 直接日光の当たる所や、熱や蒸気が発生する製品(暖房器具、炊飯器、電気ポット)から少し離す。(変形、変質、変色の原因)
- 安定した平らな所で使用する。
(毛足の長いカーペットや、ふとんなどの上では転倒する原因)
※お部屋の中央に置いて使用すると、効率よく空気浄化できます。
- テレビ・ラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示しないときは、2m以上離して置く。
- 本体周辺の壁や、家具が汚れる場合は、十分に離して使用する。
- アルコールや次亜塩素酸、薬品などが浮遊する場所では使わない。(故障の原因)
- 同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下部の床や周辺の壁などの汚れに注意する。
ときどき製品を移動し、床なども清掃する。
- 以下の離隔距離を守る。
全方向から20cm以内に障害物を置かない。
(下図を参照)

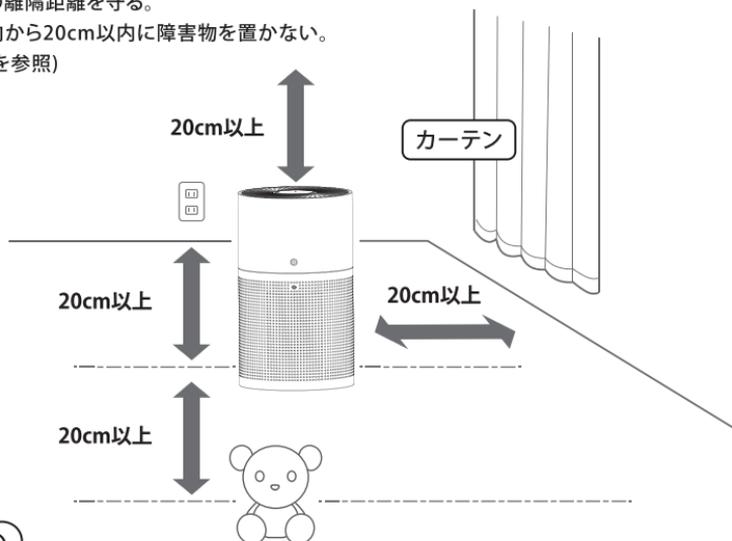

- お願い
- 同じ場所で長時間ご使用すると、空気清浄機の周囲の壁などが汚れることがあります。
定期的な、設置場所を変えることをおすすめします。
 - 左右面のどちらか一方は壁や障害物で囲まれていない、開放空間にすることをおすすめします。


各部の名称

本体

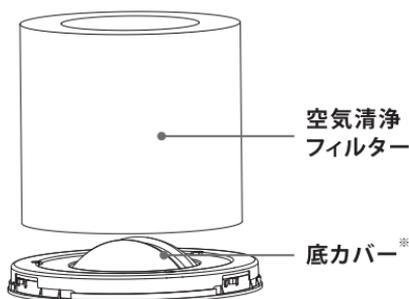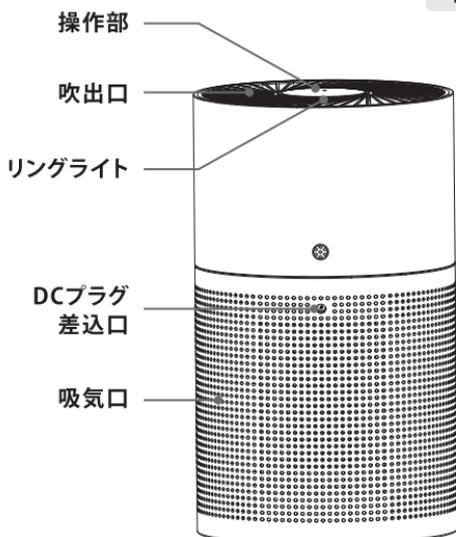

※底カバー内には転倒防止ウェイトが入っているため、重くなっています。製品を移動する際は、底カバーの装着がしっかりと行なわれているか確認し、落下等に注意してください。

操作部

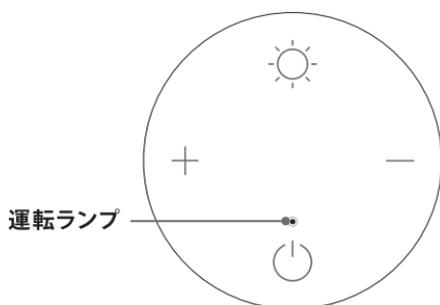


「ON/OFF」
ボタン

「风量+」
ボタン

「风量-」
ボタン

「リングライト」
ボタン






AC アダプター

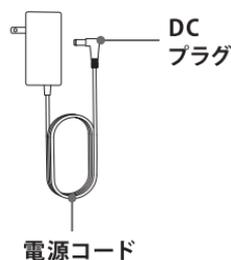

フィルターの取り付け方

■ACアダプターをコンセントに差し込む前に、取り付けてください。

空気清浄フィルターの取り付けと交換方法

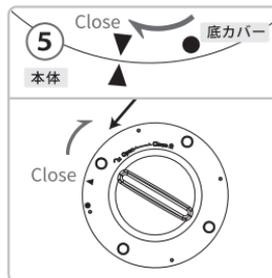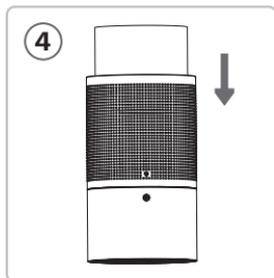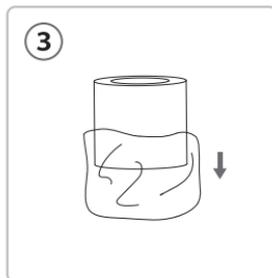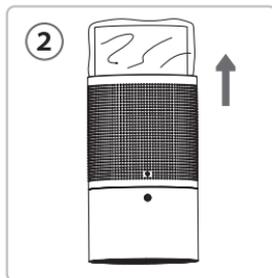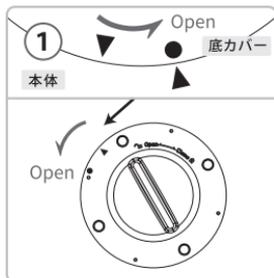

⚠ 注意

- 底カバー内には転倒防止ウェイトが入っているため、重くなっています。製品を移動する際は、底カバーの装着がしっかりと行なわれているか確認し、落下等に注意してください。

- ①底カバーを反時計回りに回して、本体から底カバーを外します。
- ②フィルターを取り出します。
- ③フィルターを袋から取り出します。
- ④本体にフィルターを取り付けます。
- ⑤底カバーを時計回りに回して固定します。

フィルター交換（目安：約1年）

- 効果的な集塵を維持するための交換期間は「約1年」となりますが、使い方や設置場所によって交換時期は異なります。
- フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも有料となります。

交換用フィルター 型番/品番

KF-AP-600/08-3318


ご使用方法

1 準備する

ACアダプターのDCプラグを、本体のDCプラグ差込口に接続し、ACアダプターをコンセントに差し込みます。

※DCプラグとACアダプターを奥までしっかり差し込んでください。

・電子音が出て、運転ランプとリングライトが白く点灯して、消灯後に運転待機状態になります。

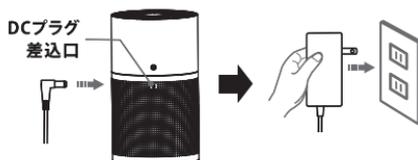

2 運転を開始する

「ON/OFF」ボタンをタッチすると、電子音が出て電源がオンになり、風量(弱)・リングライト(標準)の運転が開始されます。




3 お好みの運転を選ぶ

お好みの風量や、リングライトの明るさを選びます。

+ - 風量

■ 運転中に「風量(+)」「風量(-)」ボタンをタッチするたびに、風量が切り換わります。


風量(弱) ↔ 風量(中) ↔ 風量(強)

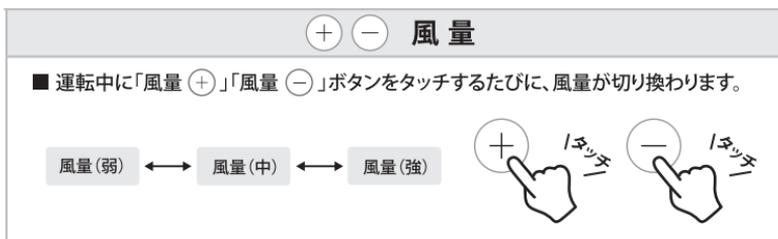

☀️ リングライト

■ 運転中に「リングライト」ボタンをタッチするたびに、リングライトが切り換わります。

リングライト(標準) → OFF → リングライト(弱)

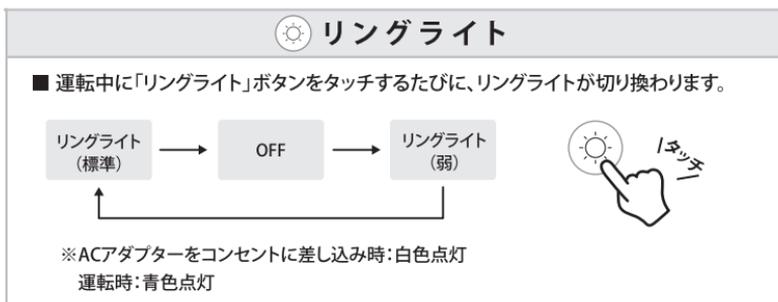


※ACアダプターをコンセントに差し込み時: 白色点灯
運転時: 青色点灯

ご使用方法

4 送風機能を使用する

本体上部を90°倒すと、送風機としてご使用できます。

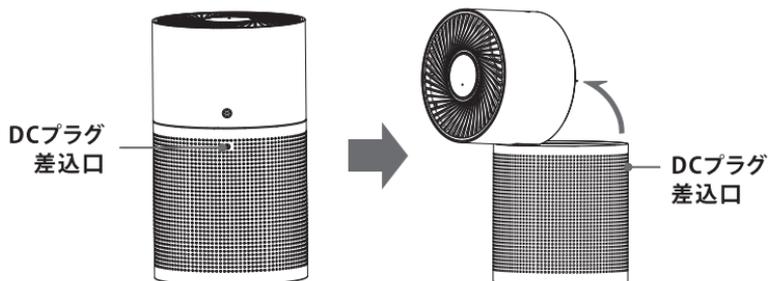

⚠ 注意

- 送風機能使用時は本体が不安定になるため、傾斜のある場所や、本体に衝撃を与えると、転倒するおそれがあります。
- 送風機能使用時は吸気がフィルターを通らないため、空気清浄されません。

5 ご使用後は

「ON/OFF」ボタンをタッチして運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

お手入れ方法



指示

- お手入れの前にACアダプターをコンセントから抜いてください。
※けがをするおそれがあります。



指示

- 磨き粉・金属たわし・漂白剤・シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー・アルコール類で拭かないでください。
※傷がついたり変色・変形などの原因になります。




禁止

- 本体やフィルターは絶対に水をかけたり、丸洗いしないでください。
※故障の原因になります。


本体外側のお手入れ

- 柔らかな布を水またはぬるま湯にひたし、固く絞ってから拭いてください。汚れがひどい場合は、水でうすめた台所用中性洗剤を使用してください。仕上げに乾いた布などで水気を拭き取ってください。

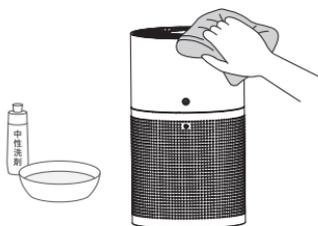


フィルターと吸気口、本体内側のお手入れ

- ①ACアダプターをコンセントから抜きます。
- ②本体をひっくり返して、底カバーを反時計回りに回して、本体から底カバーを外し、フィルターを取り出します。
※ひっくり返すときに、吹出口側が動くため注意してください。
- ③フィルターのホコリやゴミなどを掃除機で取り除いてください。
ゴミが取りきれない箇所は、やわらかい布などで拭き取ってください。
- ④吸気口のホコリやゴミなどを掃除機で取り除いてください。
ゴミが取りきれない箇所は、やわらかい布などで拭き取ってください。

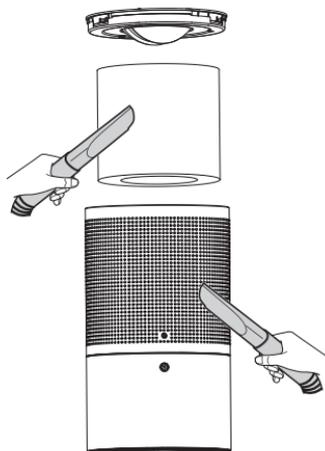

お手入れ方法

- ⑤本体の内側はかわいた布でホコリやゴミなどを取り除いてください。
- ⑥お手入れが終わったら、底カバーを時計回りに回して、本体に固定します。

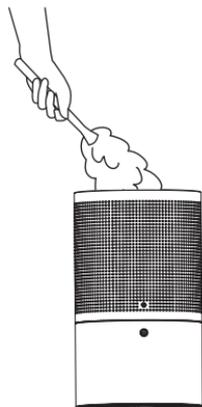

●保管について

- ・前項の要領で汚れを落としたあと、よく乾燥させて清潔な場所に保管してください。
- ・長期間お使いにならない場合は、ポリ袋に入れて箱にしまい、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

⚠ 注意

- 底カバー内には転倒防止ウェイトが入っているため、重くなっています。製品を移動する際は、底カバーの装着がしっかりと行なわれているか確認し、落下等に注意してください。

お手入れサイン

- 本製品は合計2,200時間以上運転すると、リングライトが赤く点滅します。この赤いライトが点滅しましたら、フィルターと吸気口、本体内側のお手入れを確実にこなってください。ホコリが溜まり、空気清浄能力が低下する原因となります。
- 解除方法:運転中に「ON/OFF」ボタンを7秒以上タッチすると、電子音が鳴り、赤いライトの点滅がリセットされます。
※定期的(約2週間に1回)にフィルターと吸気口、本体内側のお手入れを行なっている場合でも、上記の解除を行なってください。運転時間の実績がリセットされます。

故障かなと思ったら

- ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。
それでも調子が悪いときは、ただちにACアダプターを抜いて、弊社の「お客様相談室」にご連絡ください。

こんなとき	確認方法 / お調べいただくこと / なおしかた
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプターが本体やコンセントに正しく差し込まれていますか？ →ACアダプターを正しく本体やコンセントに差し込んでください。 ●ご家庭のブレーカーが落ちていませんか？ →ご家庭のブレーカーを確認してください。
風の出が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターは正しく取り付けられていますか？ →フィルターを正しく取り付けてください。 ●フィルターが汚れていませんか？ →フィルターをお手入れしてください。 お手入れしても変わらない場合は、新しいフィルターと交換してください。 ●本体の吸気口がふさがれていませんか？ →本体の全方向から20cm以内を物を置かないでください。
においが気になる	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターが汚れていませんか？ →フィルターのお手入れをしてください。 お手入れしても変わらない場合は、新しいフィルターと交換してください。 ●本体の吸気口が汚れていませんか？ →本体の吸気口のお手入れをしてください。 ●においの強い部屋で使用していませんか？ たばこや焼き肉など、強いにおいがあるときにお使いになると、短い時間でフィルター交換が必要になる場合があります。 →このような使いかたをされるときは、お部屋の換気と併用されることをおすすめします。
リングライトが赤く点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターのお手入れサインです。 約2週間に1回の目安で清掃してください。 →フィルターと吸気口、本体内側のお手入れ後、運転中に「ON/OFF」ボタンを7秒以上タッチすると、電子音が鳴り、赤いライトの点滅がリセットされます。

主な仕様

品名	送風機能付き 空気清浄機
型番 / 品番	AP-600-W/08-3315
外形寸法 (電源コード含まず)	(約) 直径195×高さ333mm
コードの長さ	約1.5m
質量(すべて含む)	約2.5kg
電源	専用ACアダプター 入力 AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A 出力 DC24.0V ≒ 1.2A
消費電力	14W
風量調整	3段階(弱、中、強)
運転音	弱:30dB、中:44dB、強:54dB*1
集塵性能	CADR 79m ³ /h
推奨面積	約10畳
付属品	フィルター、保証書付取扱説明書

*1 本体より1.0mの距離で測定。

※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

保証書

持込修理 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
 - 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 - 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	送風機能付き 空気清浄機	★お買い上げ日：
型番/品番	AP-600-W/08-3315	年 月 日
お客様様	(フリガナ) ★お名前	様
	★ご住所 〒 -	
	電話 ()	
修理メモ		
販売店	★住所 店名 電話	(印)

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センター へ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

Memo

A series of horizontal dashed lines for writing.

