

主な仕様

●KIS-B10C-B くま

製品仕様		
U S B 電 源	電 源	DC5.0V 500mA
	消費電力	2.5W
単4形乾電池	電 源	DC4.5V
	消費電力	2.5W
	電池寿命約 120 分 アルカリ乾電池使用、 連続で使用時	
外 形 寸 法	幅 130× 高さ 250× 奥行 150 (mm)	
質 量	230g	
付 属 品	保証書付取扱説明書、 専用 USB ケーブル (約120cm)	

●KIS-B10C-L らいおん

製品仕様		
U S B 電 源	電 源	DC5.0V 500mA
	消費電力	2.5W
単4形乾電池	電 源	DC4.5V
	消費電力	2.5W
	電池寿命約 120 分 アルカリ乾電池使用、 連続で使用時	
外 形 寸 法	幅 167× 高さ 265× 奥行 150 (mm)	
質 量	260g	
付 属 品	保証書付取扱説明書、 専用 USB ケーブル (約120cm)	


※仕様及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万が一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

KIS-B10C-B / KIS-B10C-L

アニマルクリップファン

保証書付取扱説明書 保管用

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

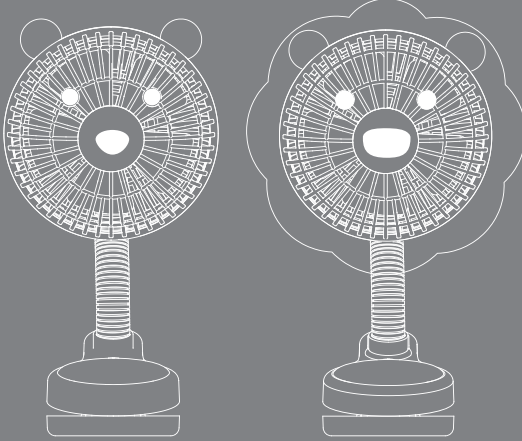

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産へ損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
---	--

 警告	
●USBプラグやUSBコードを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。	●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
●USB 端子や USB ケーブルソケットを抜くときは、必ず USB 端子や USB ケーブルソケットを持って抜く。	●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。
●本体が破損したり、煙がでていたり、異臭がしたり、異常に熱いなどの異常状態のまま使用しない。	●水のかかる場所で使用しない
●布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。	●本製品に強い衝撃を与えない。
	●長時間続けて、風をからだにあてない。

 注意	
●お手入れの際は、USB 端子や USB ケーブルソケット、電池を抜き、必ず本体が冷めてから行う。	●温度の高くなるものを器具の近くに置かない。
●長期間使用しないときは、USB 端子や USB ケーブルソケット、電池を抜く。	●湿気やほこり、油煙の被る場所では使用しない。
	●可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。

 警告 電池の取り扱いについて	
●万が一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診察・治療を受ける。	●初めてご使用になるときおよび電池交換の際は単4形乾電池3本とも同一ブランドの新品の電池を使用する。
●万が一、電池の液が皮膚や衣服についたときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流す。	●長期間（80日以上）使用しない場合は、電池を取り外して保管する。
●電池の極性（   ）を正しく入れる。	●電池を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の指示に従う。

----- 切り取り線 -----

保証書（持込修理）									
商品名	アニマルクリップファン くま アニマルクリップファン らいおん			★お買い上げ日 年 月 日					
型 番	KIS-B10C-B	品 番	08-3826	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）					
	KIS-B10C-L		08-3827						
お客様	ふりがな ★お名前 様								
	★ご住所（〒 - ） 電話 （ ）								
販売店	★住所 店名 電話 印								
(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。									
修理メモ									

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ

電話受付 **048-992-3970** 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

4


1

各部の名称

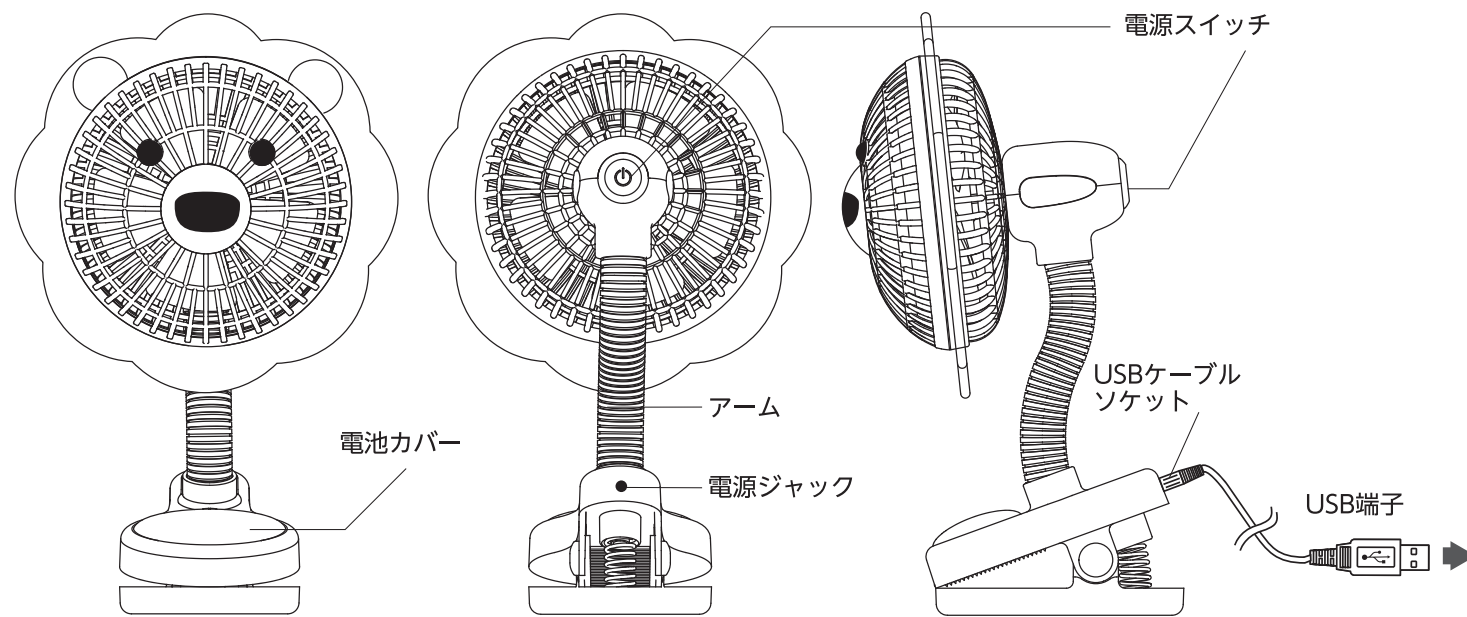


給電方法

単4形乾電池3本(別売)

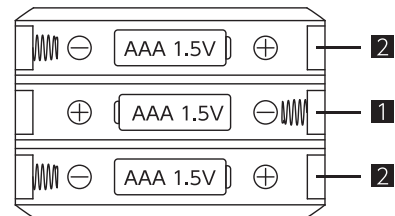

- ① 単4形乾電池3本使用
- ② 電池カバーの矢印部分を押しながらスライドさせて開け、電池カバーを外します。
- ③ 単4形乾電池3本を①→②の順に装着してください。電池のプラスとマイナスを正しく入れてください。
- ④ 電池カバーを戻します。
- ⑤ 長期間使用しない場合は、電池を取り外しておいてください。


USBポート給電

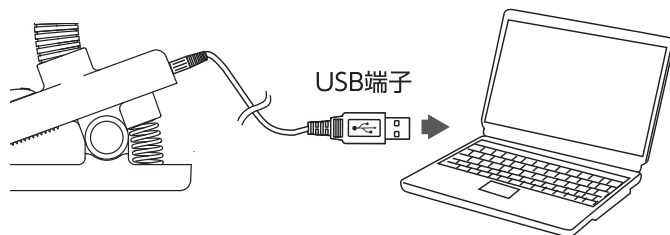

パソコンなど、USBポートを搭載している機器から給電することができます。

※ USB電源はDC5V 500mA以上のものをお使いください。

電池カバーの開け方

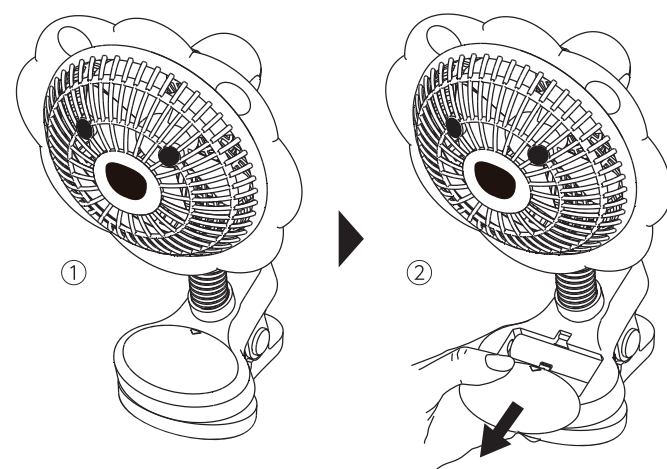

使用上のご注意

- 電池使用時は本体からUSBケーブルを抜いてご使用ください。
(安全性のためUSBケーブル接続時は電池給電ができない構造になっています)
- USBポート給電の際、扇風機の羽を無理やり止めると供給元の電源が落ちることがあります。

無 料 修 理 規 定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外 (例：業務用、または業務用に準ずる使用方法) で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。