

保証書付取扱説明書

型番 COK-BM1A-W
品番 08-3841

流しそうめん器

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございました。

この取扱説明書には事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にご使用ください。また、お読みになつた後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、必要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる
危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)

△警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

禁止 禁止してはいけない内容です。

△注意 「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

指示 必ず実行していただく内容です。


警告	
必ず守る	発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合は電源を切り乾電池を取り外す。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。
分解禁止	お客様ご自身での分解、改造、修理はしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。ご自分で分解、改造、修理を行った場合は保証の対象となりません。

必ず守る	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けがややけどの原因になります。
	火のそばや発熱器具の近くに置かない。 樹脂部分が溶けて引火の原因になります。


使用方法

電池の入れ方

フタをはずし
本体側面のツメを引き上げて
電池カバーを外します。

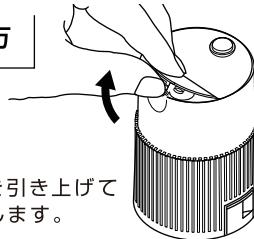

電池の $\oplus\ominus$ を間違えない
ように単3形アルカリ乾電池
2本(別売)をセットします。

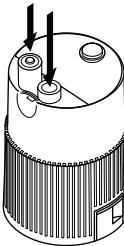


セットしたら電池カバーを
しっかりと閉めます。

- 注意**
- 水を入れた器内での電池交換は絶対におやめください。
 - 古い乾電池と新しい乾電池、異種の乾電池を同時に使用しないでください。
 - 電池カバー周辺や電池カバー内部を絶対に濡らさないでください。万一濡れてしまった場合は乾いた布等で水気をよく拭きとってからご使用ください。

本体をお好きな器にセットする

※直径 16 ~ 23cmまでの器をご用意ください。


大きな器を平らな安定したところに置き
中央に本体を置きます。

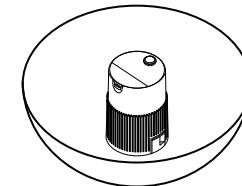

- 注意**
- 本体の下にそうめんが流れると、巻き込まれて上手く回らなくなることがあります。先にそうめんを入れないようにしてください。

器に水を入れる


計量カップ等で本体の水位ラインまで
冷水を注ぎます。
(そうめんを入れたときに水位ラインを
超えないように注意してください。)

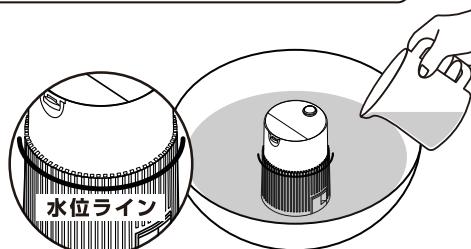

- 注意**
- 図の位置を水位ラインの目安にして水を注いでください。
 - 多すぎたり少なすぎたりすると上手く回らないことがあります。

スイッチを入れ、水が流れたら フタをして そうめんを入れる

そうめんが流れたら、
箸でくって召し上がってください。

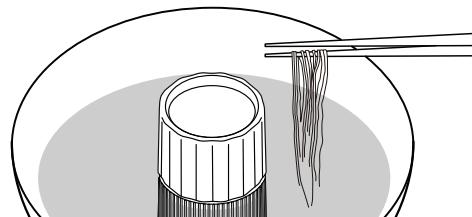

- 注意**
- そうめんを入れ過ぎると流れが悪くなります。流れが止まったらそうめんの量を減らしてください。そうめんがふやけると流れが悪くなります。使用により水量が少なくなります。水位ラインより下がらないよう時々水を足してください。

お手入れの仕方

本体のお手入れ

- ①大きな器に本体を設置し、少量の台所用中性洗剤と水を入れてください。(水位ラインまで)
- ②電源スイッチを入れます。
- ③約5分後に電源スイッチを切り、本体を取り出して水を捨ててください。
- ④本体を大きな器に設置し、水だけを入れてください。(水位ラインまで)
- ⑤台所用中性洗剤の泡が消えるまで②~④を繰り返してください。
- ⑥泡が消えたことを確認し、本体を外して、水を捨ててください。
- ⑦その後、乾いた布で拭き取り、電池を抜いてください。



水流パーツの外し方

*水流パーツは洗えます

- 注意**
- 各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

故障かなと思ったら

症 状

原 因

対 策

電源が入らない。

- 乾電池の極性が間違っている。

- ◎乾電池を正しく取り付けてください。

- 電池が寿命。

- ◎乾電池を新しいものに交換してください。

水流が弱い。

- 電池が寿命。

- ◎乾電池を新しいものに交換してください。

- そうめん器に入っているそうめんの量が多い。

- ◎そうめんの量を減らしてください。

- 水の量が合ってない。

- ◎水の量を水位ラインに合わせてください。

- 入水口の網目にそうめんが詰まっている。

- ◎小さなブラシ等で取り除いてください。

上記の点検または処置をしても異常が直らなかったり、原因がわからないときは、電池を抜き、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターへご連絡ください。

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	流しそうめん器			★お買い上げ日：	年	月	日
型番	COK-BM1A-W	品番	08-3841	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）			
お客様	ふりがな ★お名前 様						
	★ご住所 〒 一 電話 ()						
修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話						
印							

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

○OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006	048-992-2735