


泡タイプ ハンドソープ用 非接触式ディスペンサー

保証書付 取扱説明書

型番: SK-D002R 品番: 08-3876

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、
正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。

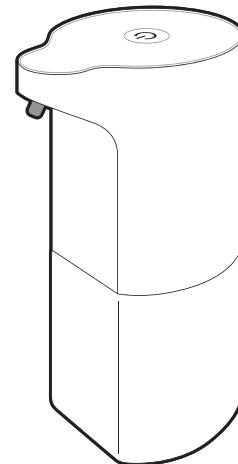

乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。



- 火中への投入、加熱、分解をしない。
- 取り外した乾電池を幼児に触らせない。
- ショートさせない。
- 直射日光や火などの過度の熱にさらさない。



- ⊕⊖の表示どおりに入れる。
- 指定以外の乾電池を入れない。
- 使用推奨期限内の乾電池を使う。
- 古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を一緒に入れない。
- 使い切った乾電池はすぐに取り出す。
- しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく。

- 万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

- 表示について: 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



警告


- 本製品を高温になる場所、直射日光の当たる場所、換気のできない場所で使用、放置、保管をしない。
破裂、引火、火災などの原因になります。
- ハンドソープは絶対に飲まない。
健康被害のおそれがあります。
- 本製品は完全防水ではありません。水につけたり、かけたりしない。
湿気の多い場所や水のかかる場所で保管、使用はしない。
感電、ショート、故障のおそれがあります。
- 暖房器具や調理台など発熱器具の近くに置かない。
破裂、引火、火災などの原因になります。
- 高温や高湿、ほこりの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しない。
火災、感電、故障などの原因になります。
- センサー部をのぞきこまない、顔を近づけない。
センサーが反応し泡が吐出される場合があります。
- ハンドソープの取り扱いは、ハンドソープの説明に従い必ず守る。
- ハンドソープを補充する場合は、こぼれないように注意する。
- 別の銘柄のハンドソープに詰め替える場合は、「お手入れの方法」に従い、内部をよく洗浄し、乾燥させてから使用する。
- 異常、故障がある場合は直ちに使用中止し、点検、修理を依頼する。
発火、感電、けがの原因になります。
- 絶対に分解、修理、改造をおこなわない。
発火、感電、けが、異常動作、故障の原因になります。
- 乳幼児や自分で操作できない方の届くところに置かない。
誤飲、けがの可能性があります。
- 本体に溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。
本体が変形し、故障の原因になります。



注意

- ぬれた手で電池を出し入れしない。
- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いたところなど不安定な場所に置かない。
落下による破損、故障、火災の原因になります。
- 泡が落下しても問題のない場所に設置する。
ノズル先端から残った泡が垂れる場合があります。
- 長期間使用しない場合は電池を取り出す。
電池の液もれや破裂のおそれがあります。
- お手入れの際は、金属・ナイロン製のたわしやみがき粉、シンナー、ベンジン、漂白剤などを使わない。
変形、変色、傷がつくおそれがあります。
- ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしない。
破損の原因になります。
- 本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

各部の名称

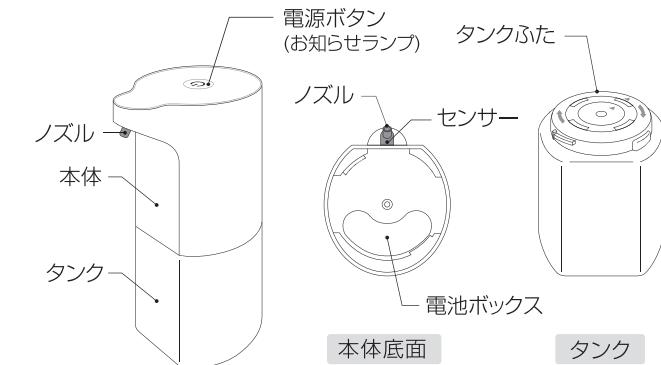


※本製品の製造・検査の工程上、内部に少量の水が残る場合があります。
安全な水ですのでそのままご使用いただけますが、気になる場合は一度洗浄してからご使用ください。

電池のセット方法


※電源がオフになっていること確認してから、電池をセットしてください。

- 本体を手で押さえ、タンクを時計回りにまわして外します。
- 本体底面の電池ボックスを「カチッ」と音がするまで押し、取り出します。
- 電池ボックスの電池の向き(極性+/-)を確認しながら、単3形アルカリ乾電池を3本セットします。

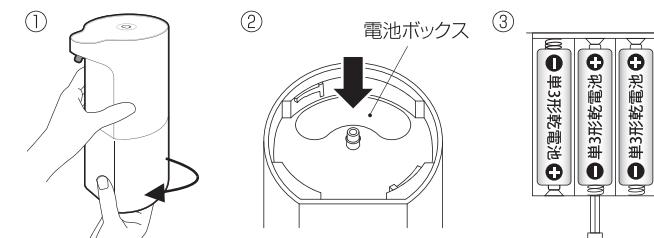


④電池ボックスを本体に戻し、「カチッ」と音がするまで、押し込みます。

⑤本体底面とタンクふたのツメの位置に気をつけながら、タンクを本体にセットします。

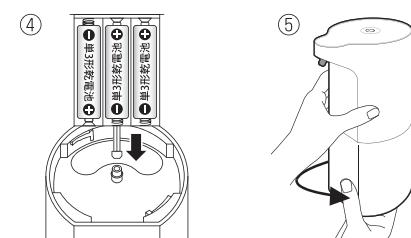

ハンドソープの補充方法

- ※本製品は泡タイプのハンドソープ用のディスペンサーです。
それ以外の用途にはご使用にならないでください。
- ※必ず泡タイプのハンドソープ(別売)の溶剤を入れてください。
液体ハンドソープや食器用洗剤、シャンプー類、液体クレンザーなどはご使用になれませんので絶対に入れないでください。
- ※電源がオフになっていること確認してから、補充を行なってください。
- ①本体を手で押さえ、タンクを時計回りにまわして外します。
②タンクふたを反時計回りにまわしてはずし、タンクにハンドソープを補充します。
③タンクふたの「△」マークをタンクの「▽」マークに合わせて、時計周りにまわし、タンクふたをしっかりと閉めます。
④本体底面とタンクふたのツメの位置に気をつけながら、タンクを本体にセットします。

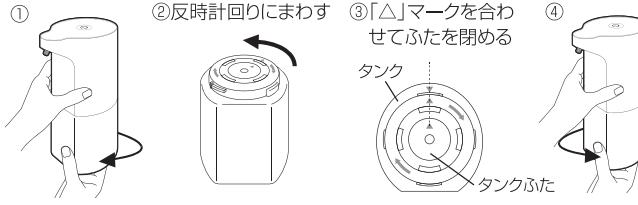

ご使用方法

- ①電源ボタンをタッチするとお知らせランプが白く1回点滅し、電源が入ります。
- ②ノズル下のセンサーの近くに手を近づけると、お知らせランプが白く点灯し、ノズルから泡が出ます。
- ※ノズルの先端に泡を残さないよう、最後まで泡を出し切り、すくい取ってご使用ください。ノズルに泡が残っていると目詰まりの原因になります。
- ※連続で泡を出す場合は、再度センサーに手をかざしてください。
- ※センサーから遠すぎると反応しない場合があります。



電源を切る場合

- 電源が入っているときに、電源ボタンをタッチすると赤いランプが3回点滅し、電源が切れます。
- ※しばらく使用しない場合、または本体を移動させるときは電源を切ってください。
- ※長期間使用しない場合は、電池を取り外し、お手入れをしてから保管してください。



使用上のご注意

- ガラスや鏡面のようなもの、白やシルバーのものの近くに設置すると、反射の影響でセンサーが誤作動したり、反応が悪くなる場合があります。
- 本製品の製造、検査の工程上、内部に水滴などが残る場合があります。電池をセットした際など、センサーが検知すると、内部に残った水が出てくる場合がありますのでご注意ください。
- タンクがセットされている状態で本体を傾けたり、逆さまにしないでください。中の液体が漏れるおそれがあります。
- タンクの最大容量は300mlです。補充の際にはこれを超える量を入れないでください。ハンドソープがこぼれる可能性があります。
- 移動するときは電源をオフにしてください。
- 別の銘柄のハンドソープに詰め替える場合は、「お手入れの仕方」に従い、内部をよく洗浄し、乾燥させてからお使いください。
- 長期間使用しない場合は必ずお手入れしてください。
放置するとノズルから泡が垂れたり、内部でハンドソープが固まる場合があります。
- ノズルは定期的にお手入れしてください。

お手入れの仕方

- ※本製品を安全にご使用いただくために、1週間に1回、または汚れが目立ってきたときなど、定期的にお手入れが必要です。
- ①電池を外します。お手入れ中に誤作動によりけがや事故のおそれがあります。必ず電池を外してから行ってください。
- ②ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り、汚れを拭き取ります。ノズル付近の汚れは綿棒などに含ませて拭き取ります。
- ③内部の詰まりを防ぐために、定期的にタンク内のハンドソープを捨て、ぬるま湯を入れて数回作動させ、内部を洗浄します。
- ※本製品は完全防水ではありません。タンクやノズル部以外は水やハンドソープでぬれないようご注意ください。
- ※各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや磨き粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。
- ※長期間使わないときは、本製品内のハンドソープを洗い出す必要があります。電源をオフにしてからタンク内のハンドソープを捨て、タンク内にぬるま湯を入れ、数回作動させ、内部のハンドソープを洗い出し、よく乾かしてください。
- ハンドソープを残したまま長期間保管すると、内部が詰まる場合があります。
- ※長期間使わないときは、必ず電池を取り外してください。

故障かなと思ったら

- 電源が入らない。
⇒電池の向き(極性 \oplus ・ \ominus)を正しくセットしてますか?電池の向きを確認してください。
⇒電池の残量はありますか?電池を交換してください。
- 泡が出ない。
⇒初めてご使用になると、長時間使用せずに使用するときには、ハンドソープが出にくことがあります。5回以上作動させてください。
⇒タンクのハンドソープが少なくなっていますか?補充してください。
⇒設置場所が5°C以下の環境になると、泡が出にくくなる場合があります。その場合には15°C以上の環境下に60分以上放置し、再度お試しください。
- 泡の状態が良くない。
⇒ノズル付近や内部でハンドソープが乾いて固まっている可能性があります。
「お手入れの方法」に従い、汚れを落とし、内部の洗浄をしてください。
- センサーが反応しない、反応が悪い。
⇒電源は入っていますか?電源をONにしてください。
⇒センサー部周辺に汚れが付着していますか?
「お手入れの方法」に従い、汚れを落としてください。
⇒光の反射でセンサーが誤作動している可能性があります。
設置場所を変更してください。
- ⇒電池の残量はありますか?電池を交換してください。
- 手をかざしていないのにハンドソープが出る。
⇒光の反射でセンサーが誤作動している可能性があります。
設置場所を変更してください。
- ⇒センサー部周辺に汚れが付着していますか?
「お手入れの仕方」に従い、汚れを落としてください。
- ハンドソープが出るときに、赤いランプが点滅する。
⇒電池残量が低下しています。新しい電池と交換してください。

※上記のことを試しても改善しない場合には弊社お客様相談室にご相談ください。

仕様

商品名	泡タイプハンドソープ用 非接触式ディスペンサー
電池	単3形アルカリ乾電池x3本(別売)
電池寿命	約12ヶ月(1日10回使用の場合)
タンク容量	約300ml
吐出量	約0.7ml/回
外形寸法	(約)幅70×高185×奥95mm
質量	約200g(電池除く)
防水仕様	IPX4(防まつ形)

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ) 買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
(二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証書

商品名	泡タイプハンドソープ用 非接触式ディスペンサー		
型番	SK-D002R	品番	08-3876
★お買上げ日:	年	月	日
保証期間: 本体1年間(お買上げの日から)			

お客様	ふりがな ★お名前
お客様	★ご住所 〒 -
販売店	電話 ()

★住所 店名 電話

印

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

○OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は、修理ご相談センターへ
0120-963-006 048-992-2735

電話 留付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜、祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは、お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話 留付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜、祝日及び年末年始は除きます