


非接触式ディスペンサー

保証書付取扱説明書

型番 : SK-D001R 品番 : 08-3877

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、
正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。

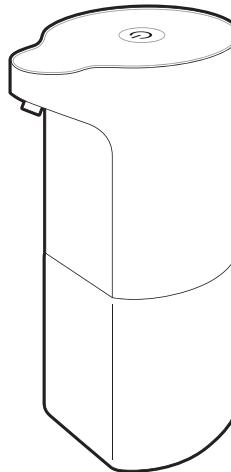

乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。



- ・水中への投入、加熱、分解をしない。
- ・取り外した乾電池を幼児に触らせない。
- ・ショートさせない。
- ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない。



- ・ $\oplus\ominus$ の表示どおりに入れる。
- ・指定以外の乾電池を入れない。
- ・使用推奨期限内の乾電池を使う。
- ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を一緒に入れない。
- ・使い切った乾電池はすぐに取り出す。
- ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく。

- 万一液もれたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときは、それに従って廃棄してください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、

記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

- 表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



警告


- 本製品は消毒用エタノールを使用します。火気に絶対に近づけない。破裂、引火、火災などの原因になります。
- 消毒直後の手を火気に絶対に近づけない。やけど、引火、火災などの原因になります。
- 本製品を高温になる場所、直射日光の当たる場所、換気のできない場所で使用、放置、保管をしない。破裂、引火、火災などの原因になります。
- 消毒用エタノールは絶対に飲まない。健康被害のおそれがあります。
- 消毒用エタノールの補充は通気性の良い場所、常時換気が行える場所で行う。破裂、引火、火災などの原因になります。
- 本製品は完全防水ではありません。水につけたり、かけたりしない。湿気の多い場所や水のかかる場所で保管、使用はしない。感電、ショート、故障のおそれがあります。
- 暖房器具や調理台など発熱器具の近くに置かない。破裂、引火、火災などの原因になります。
- 高温や高湿、ほこりの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しない。火災、感電、故障などの原因になります。
- センサー部をのぞきこまない、顔を近づけない。センサーが反応し消毒用エタノールが吐出される場合があります。
- 消毒用エタノールを補充する場合は、こぼれないように注意する。
- 異なる種類の消毒液を詰め替える場合は、タンクを一度洗って、乾燥させてから行う。
- 消毒液の取り扱いは消毒液の説明に従い必ず守る。
- 異常、故障がある場合は直ちに使用中止し、点検、修理を依頼する。発火、感電、けがの原因になります。
- 絶対に分解、修理、改造をおこなわない。発火、感電、けが、異常動作、故障の原因になります。
- 乳幼児や自分で操作できない方の届くところに置かない。誤飲、けがの可能性があります。
- 本体に溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。本体が変形、故障の原因になります。



注意


- ぬれた手で電池を出し入れしない。
- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いたところなど不安定な場所に置かない。落下による破損、故障、火災の原因になります。
- 長期間使用しない場合は電池を取り出す。電池の液漏れや破裂のおそれがあります。
- お手入れの際は、金属・ナイロン製のたわしやみがき粉、シンナー、ベンジン、漂白剤などを使わない。変形、変色、傷がつくおそれがあります。
- ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしない。破損の原因になります。
- 本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

各部の名称

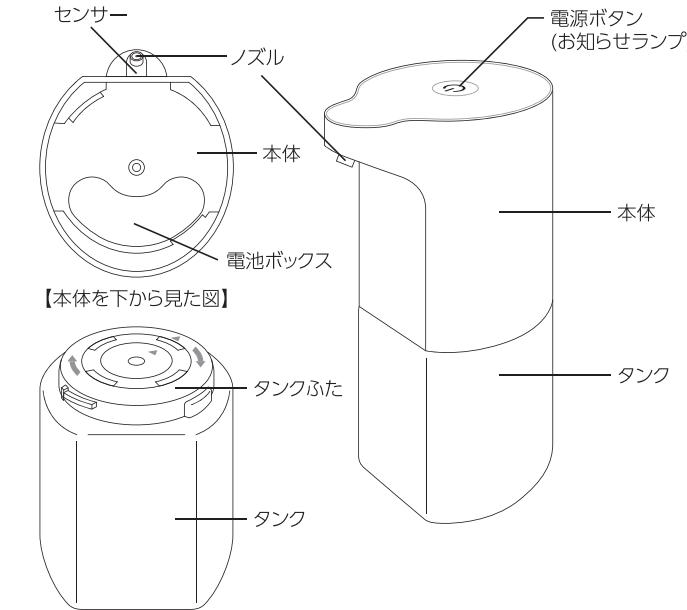


電池のセット方法

- ①本体からタンクを外す。
- ②電池ボックスを取り出す。本体底面の電池ボックスを「カチッ」と音がするまで押すと取り出せます。
- ③電池ボックスに電池をセットする。電池の向き(極性 $\oplus\ominus$)を確認して電池をセットします。
※使用電池：単3形アルカリ乾電池×3本

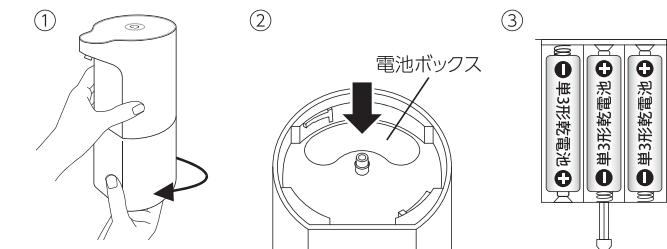


- ④電池ボックスを本体にセットする
本体に電池ボックスを入れ込み「カチッ」と音がするまで押し込む。
- ⑤タンクを本体にセットする
本体底面とタンクふたのツメ位置に気をつけてセットする

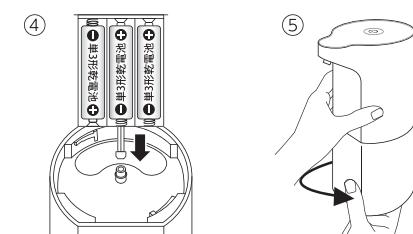

消毒用エタノール補充方法

※電源がオフになっていることを確認してから消毒用エタノールの補充をしてください。


- ①本体からタンクをはずす。
- ②タンクふたをはずしてタンクに消毒用エタノールを補充する。
- ③タンクふたの「△」マークをタンクの「▽」マークに合わせて、矢印の方向に回してしっかりタンクふたを閉める。
- ④タンクを本体にセットする。

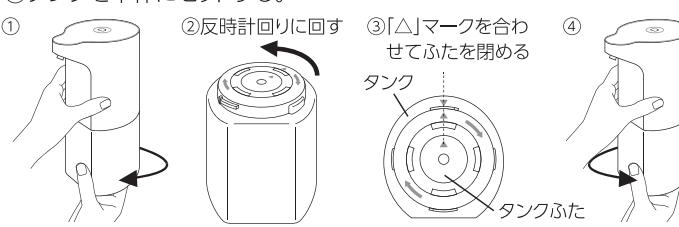

※本製品は消毒用エタノールは付属しておりません。市販の消毒用エタノールをご使用ください。

ご使用方法

- ①電源を入れる。
電源ボタンをタッチするとお知らせランプが白く1回点滅し、電源が入ります。

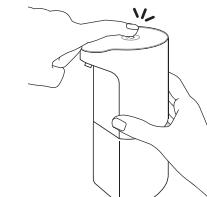

- ②ノズルの下、センサーの近くに手を近づけると消毒液が自動的に噴霧します。動作中はお知らせランプが白く点灯します。

※連続で噴霧する場合は、再度センサーに手をかざしてください。

※センサーから遠すぎると反応しない場合があります。

■電源を切る場合

電源が入っているとき、電源ボタンをタッチすると赤いランプが3回点滅し、電源が切れます。暫く使用しない場合、または本体を移動させるときは電源を切ってください。

※長期間使用しない場合、電池を取り出し、お手入れをしてから保管してください。



使用上のご注意

- 本製品は消毒用エタノール専用のディスペンサーです。

消毒用エタノール以外の消毒液や粘性のあるジェルタイプの消毒液は使えません。粘性の高い液体、次亜塩素酸水、中性洗剤類、液体ソープ類、シャンプー液類、希釈タイプのハンドソープ、漂白剤、液体クレンザー、香料などはご使用になれません。

●設置場所の周辺は消毒用エタノールの成分により、変色変形する可能性があります。

●ガラスや鏡面のようなもの、白やシルバーのものの近くに設置すると、反射の影響でセンサーが誤作動したり、反応が悪くなる場合があります。

●本製品の製造、検査の工程上、内部に水滴などが残る場合があります。電池をセットした際など、センサーが検知すると、内部に残った水が出てくる場合がありますのでご注意ください。

●タンクがセットされている状態で本体を傾けたり、逆さまにしない。中の液体が漏れるおそれがあります。

●タンクの最大容量は300mlです。補充の際にはこれを超える量を入れない。液がこぼれる可能性があります。

●移動するときは電源をオフにしてください。

●ノズルは定期的にお手入れしてください。

●ご使用になった消毒液の成分により、ノズルが変色する可能性があります。

お手入れの仕方

※本機を安全にご使用いただくために、1週間に1回、または汚れが目立ってきたときなど、定期的にお手入れが必要です。

- ①電池を外します。

お手入れ中に誤作動によりけがや事故のおそれがあります。必ず電池を外してから行ってください。

- ②ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り、汚れを拭き取ります。

③ノズルの詰まりを防ぐために、定期的にタンク内の消毒液を捨て、水を入れて10回程度噴霧させ、内部を洗浄します。

※本商品は完全防水ではありません。タンク部分以外は水に濡れないようにご注意ください。

※各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや磨き粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

※センサー部を濡らしたり液体をかけたりしないでください。

※長期間使わないときは、必ず電池を取り出してください。内部の消毒液を全部取り出し、よく乾かしてから収納してください。

故障かなと思ったら

●電源が入らない。

⇨電池の向き(極性 \oplus/\ominus)を正しくセットしますか?電池の向きを確認してください。

⇨電池の残量はありますか?電池を交換してください。

●消毒液が噴霧されない。

⇨初めてご使用になるとき、長時間使用せずに使用するときには、消毒液が出にくいことがあります。数回動作させてください。

⇨タンクの消毒用エタノールが少なくなっていますか?消毒用エタノールを補充してください。

●センサーが反応しない、反応が悪い。

⇨電源は入っていますか?電源をONにしてください。

⇨センサー部周辺に汚れが付着していないですか?「お手入れの方法」に従って、汚れを落としてください。

⇨光の反射でセンサーが誤作動している可能性があります。設置場所を変更してください。

⇨電池の残量はありますか?電池を交換してください。

●手をかざしていないのに消毒液が噴霧されます。

⇨光の反射でセンサーが誤作動している可能性があります。設置場所を変更してください。

⇨センサー部周辺に汚れが付着していないですか?「お手入れの方法」に従って、汚れを落としてください。

●噴霧する時、赤いランプが点滅する。

⇨電池残量が低下しています。新しい電池と交換してください。

上記のことを試しても改善しない場合には弊社お客様相談室にご相談ください。

仕様

商 品 名	非接触式ディスペンサー(消毒用エタノール専用)
電 池	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電 池 寿 命	約12ヶ月(1日10回使用の場合)
タ ン ク 容 量	約300ml
吐 出 量	約0.7ml/回
外 形 尺 法	(約)幅70×高185×奥95mm
質 量	約207g(電池除く)
防 水 仕 様	IPX4(防まつ形)

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

保証規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。

2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷

(ロ) 買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷

(二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(ホ) 本書のご提示がない場合

(ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)

(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証書

商品名	非接触式ディスペンサー(消毒用エタノール専用)		
型 番	SK-D001R	品 番	08-3877
★お買い上げ日:	年	月	日
保証期間: 本体1年間(お買上げの日から)			

お客様	ふりがな
	★お名前
★ご住所	〒
電話	()

販売店	★住所	店名	電話
	印		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

○OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
[https://www.ohm-electric.co.jp](http://www.ohm-electric.co.jp)

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話 受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

電話 受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます