

アロマディフューザー

保証書付取扱説明書

型番 : KST-A201R 品番 : 08-3878

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、
正しくお使いください。
この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。



安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。
(下記は図記号の一部です)



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



必ず守る

USBプラグを抜くときは、USBコードを持たず、プラグを持って抜く。
感電やショートなどによる発火の原因になります。

使用中、USBプラグやUSBコードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止し、弊社お客様相談室にご相談ください。
傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

USBプラグなどのホコリは定期的に取り除く。
湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

お手入れや収納の際は、USBプラグを抜いてからおこなう。
感電ややけどの原因になります。



警告

USBプラグやUSBコードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
火災や感電の原因になります。
傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、弊社お客様相談室にご相談ください。

USBプラグは根元まで確実に差し込み、傷んだUSBプラグ、USBコードは使わない。
火災や感電の原因になります。

ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
感電やけがの原因になります。

使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。
絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。

医療用吸入器ではありません。吹き出し口から噴霧されるミストを意図的に吸引しない。
健康を害するおそれがあります。本機はアロマを噴霧・拡散する目的以外では使用しないでください。

持ち運び時や収納時にUSBコードを引っ張らない。
コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。

異常時(こげ臭い、発煙など)はUSBプラグを抜き、使用を停止する。
火災や感電の原因になります。

USBコードを引っ張った状態で使用しない。
コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。

絶対に分解、修理、改造をおこなわない。
発火したり、異常動作してけがの原因になります。

本体を水につけない、水をかけない。
ショートによる感電や故障の原因になります。

ミストの吹き出し口や本体のすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない。
内部に触れ、感電やけがなどの原因になります。

発熱器具の近くに置かない。
樹脂部分が溶けて引火の原因になります。

灯油、ガソリン、シンナーなど引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃性のもののそばでは使わない。
火災の原因になります。

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。
本機を倒したり、けがや感電の原因になります。



禁止

⚠ 注意

ミストが直接、家具・壁・カーテン・天井等にあたる場所で使用しない。
家具・壁に染みがついたり、変形の原因になります。本体を家具、壁等から25cm以上離してご使用ください。

ミスト吹き出し口をふさがない。
ミスト吹き出し口をふさぐと、故障の原因になります。

水道水以外は使用しない。
ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水を使用すると、雑菌・カビが繁殖しやすくなったり、水垢が多くなり、異臭の原因になります。

容器の水は毎日新しい水道水と入れ替える。
容器内は定期的にお手入れをして、清潔に保つようしてください。お手入れをせずにお使いになると、雑菌・カビが繁殖し、異臭の原因や健康を害する原因になることがあります。

本製品を使用後、必ず水タンク内の水を捨てる。
水が入ったまま放置すると、雑菌・カビが繁殖しやすくなり、異臭の原因や周囲の空気を汚す原因になります。

お湯は使用しない。
40℃以上のお湯を使用すると、変形・誤動作の原因になります。

本製品はテレビ・ラジオ等から離して設置する。
雑音の原因になる場合があります。

本製品を傾けない。
水を入れたままの状態では本製品を傾けると、本体やミスト吹き出し口より水がこぼれるおそれがあります。

屋外では使用しない。
故障や事故の原因になります。

本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えない。
火災や故障のおそれがあります。

運転中は本体カバーを外さない。
水やエッセンシャルオイルが吹き出して、周囲の物に損害を与えたり、故障の原因になります。

傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所には置かない。
転倒して水をこぼしたりすると本体の破損、けがの原因となります。

必ずエッセンシャルオイルを使用し、以下の事項を守る。
市販の天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)を使用し、合成香料を使用しないでください。また、満水(130ml)に対して約2~3滴(約0.1~0.2ml)の使用量を守り、過剰に使用しないでください。故障などの原因になります。エッセンシャルオイルの使用上のご注意をよく読みご使用ください。

お手入れや排水は、取扱説明書にしたがって正しい方向、方法で排水する。
排水方向を誤ると、本体内部の電気部分に水が入り、火災、感電、ショートの原因になります。



禁止

⚠ 注意

パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、家具、楽器付近に設置しない。
ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因になります。

超音波振動板に触らない。
超音波振動板を直接手で触ったり、押ししたりしないでください。事故や故障の原因になります。

お手入れは、台所用中性洗剤以外は使用しない。
水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスが発生したり、故障の原因になります。

お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。
本製品に傷がつくおそれがあります。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。



禁止


使用上のご注意

- 中に水が入っている状態では絶対に本体を傾けないでください。水が内部の送風口から本体機械部分に入り、故障の原因になります。
- 本機を持ち運ぶときは必ず下部の本体から持ち上げてください。カバーだけ持ち上げると本体落下や水こぼれの原因になります。
- 柔らかいクッションや毛足の長いじゅうたんの上に設置しないでください。底面の吸気口がふさがって、動作異常や事故の原因になります。
- 水タンクに水を入れない状態では、絶対に電源を入れないでください。超音波振動板などが破損し、故障や水漏れの原因になります。
- 本機の特性上、湿度が高いときには、吹き出したミストがすぐに降下して、本体周辺が濡れることがあります。その場合は本体の下に薄いタオルを敷くなどの対策を行ってください。
- 排水する場合は、必ず送風口が上になるようにして捨ててください。送風口から水が入ると故障の原因になります。
- 凍結のおそれがあるときには、水タンクの水を捨ててください。内部で水が凍結すると、故障や破損のおそれがあります。
- 定期的に水タンク内部を柔らかい布などで清掃してください。超音波振動板が汚れると、誤作動や故障の原因になります。2~3日に一回が目安です。
- 本機は超音波加湿器の原理を応用したアロマディフューザー(芳香拡散器)です。加湿器のような加湿能力はありません。ご了承ください。

設置に際してのお願い

- 設置場所のご注意** 下記の場所では使用しないでください。電気製品、時計、パソコン等の精密機器の近く。家具、壁、カーテン、天井の近く。エアコンの風があたる場所。直射日光の当たるところ。暖房器具の近く(1m以内)など高温になる場所(石油・ガス・電気ストーブの近くや電気カーペットの上など)。
- 下記現象は故障ではありません。**
【本機周辺の水滴発生や床濡れ】外気温が低くてミストが気化していないことが原因です。その場合、連続運転→間欠運転に変更してください。
【本体の結露】暖かい室内で使用する場合、水道水の温度が低いと本体が結露することがあります。
【連続運転時間のばらつき】水温や室内温・湿度によりミストの出力量が変動し自動停止までの時間が変動します。

各部の名称

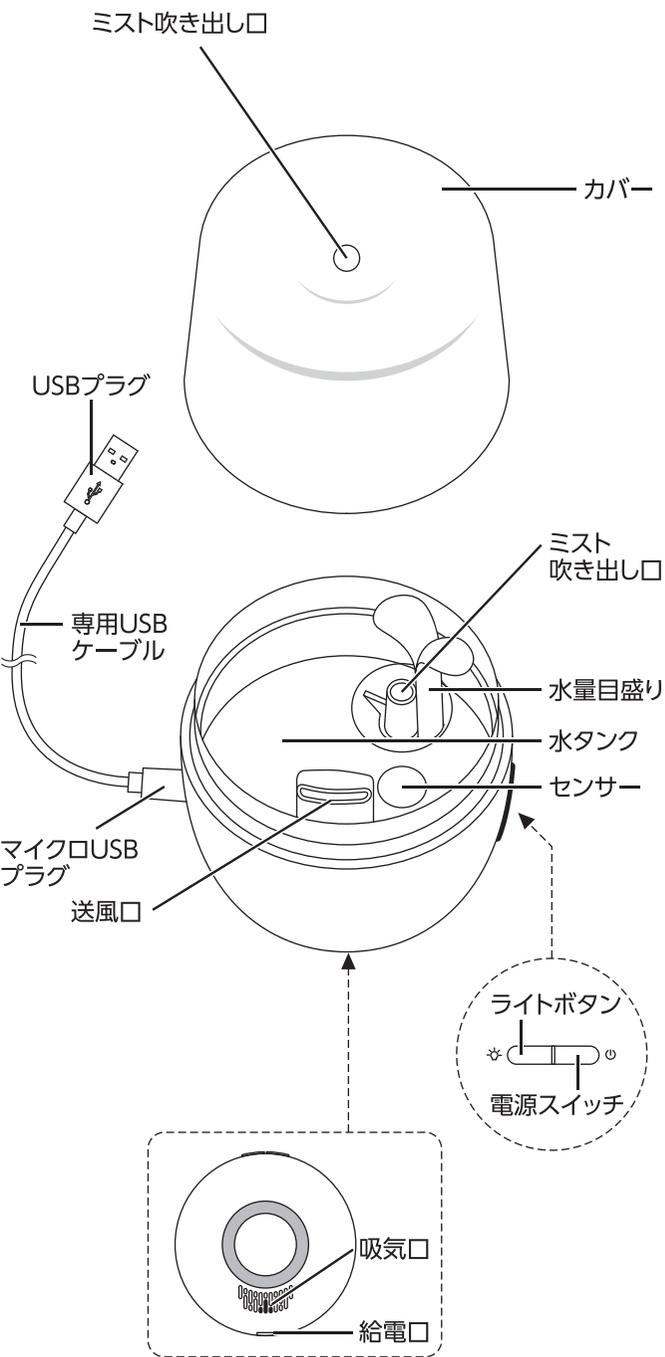


ご使用方法

- ①付属のUSB電源ケーブルを接続し、市販のUSB対応ACアダプター、モバイルバッテリー、またはパソコンなどのUSBポートにUSBプラグを差し込み給電機器と接続します。正しく接続するとピーツと電子音が鳴ります(ライトもピカッと光ります。)
※機器によっては動作環境などにより正しく動作しない場合があります。
 - ②安定した平らな場所に設置します。
 - ③カバーを上にもってスライドしてあげます。
 - ④市販の計量カップ等を使って水道水を入れてください。
※直接水道の蛇口からはタンクに給水しないでください。故障などの原因になります。
 - ⑤水をこぼさないように注意しながら、水位上限ラインを超えないように水を入れてください。上位は130mlです。
※高温の水やミストが吹き出すことがありますので、運転中の給水は絶対にしないでください。
※水を入れすぎるとミストが正常に発生しません。
※水温や水質等の環境の関係で、電源を入れてからすぐはミストの量が少なめですが、数分程度経過しますと、ミストの出る量が安定してきます。
 - ⑥水タンク内に市販のエッセンシャルオイルを垂らします。目安は満水(130ml)で2~3滴です。
※水が入ってない状態や、水が少ない状態でエッセンシャルオイルを足したり、過剰に入ると超音波振動板にオイルが付着して、故障や動作不良を起こす原因になります。
 - ⑦カバーを元どおりに取り付けてください。
 - ⑧電源スイッチを押すと運転を開始します。
電源スイッチを押すたびに「連続運転」→「間欠運転」→「停止」の順に切り替わります。
- ⑨水量がなくなったら水量センサーが作動し、運転が自動停止になります。満水(130ml)時、目安の連続作動時間:連続10時間・間欠20時間。
※水タンク内の水が少ないときは、電源を入れてもすぐ停止します。
※超音波振動板の上や周りに気泡が付着している場合があります。気泡が付着すると、ミストの出が悪くなる場合があります。電源をOFFにして、綿棒などで超音波振動板に付着した気泡をやさしく取り除いてご使用ください。



LEDの設定

LEDはランプモード、色が自動的に変化するグラデーションモード、お好みの色に固定できるモードの3モードがあります。ライトボタンを押すたびに「ランプモード」→「グラデーションモード」→「色固定モード」→「消灯」の順に切り替わります。グラデーションモードの時、お好みの色になった時点でライトボタンを押すと色が固定されます。



※運転の設定とLEDの設定は別々に操作できます。運転停止中でもインテリアライトとして使用できます。


※水量が少なくなり、水量センサーによる自動停止の場合、LEDも一緒に消えます。

お手入れの仕方

※本機を安全にご使用いただくために、定期的にお手入れが必要です。2~3日に一回が目安です。

※各部のお手入れの際、金属性・ナイロン製のたわしや、磨き粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

- ①USBコードとUSBプラグを抜いてから行ってください。
- ②タンク内に水が残っている場合は必ず送風口が上になるようにして捨ててください。
※内部に水が侵入するおそれがあるので、送風口側からは絶対に排水しないでください。

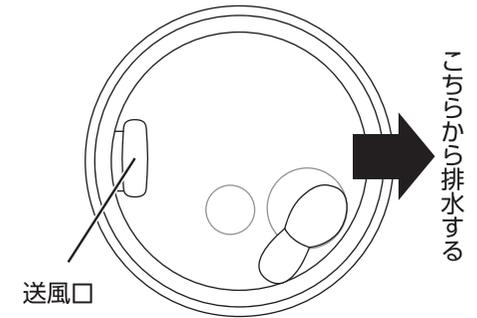

③ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り、汚れをふき取ります。

④水タンクの底部の超音波振動板を手入れするときは、綿棒などを使い、やさしく拭いてください。
超音波振動板は直接手を触ったり、強い力を加えたりしないでください。


収納する

- ①「お手入れの仕方」を参考にして、本機をお手入れします。
- ②水道水で30分ほど運転してください。この時はエッセンシャルオイルを入れないでください。
※水タンクに残留したエッセンシャルオイルを取り除くためです。
- ③再度「お手入れの仕方」を参考にして、本機をお手入れします。
- ④本機をよく乾かしてから収納してください。
※直射日光をさけ、湿度が少ない場所に保管してください。

万が一水をこぼした時の処置方法

※水タンクに水が入った状態で誤って本体を倒したり、傾けたりして水がこぼれた場合、そのまま放置すると、本体内部に水が溜まって、故障の原因になります。

- ①直ちに本体からUSB電源コードを抜いてカバーを外す。
- ②タンク内の水を捨ててください。その際、必ず送風口が上になるようにして捨ててください。
- ③本体内部の水分を取り除く時は、本体を軽く揺すって、底面の吸気口から排水してください。
- ④乾燥している場所で24時間以上よく乾かしてください。

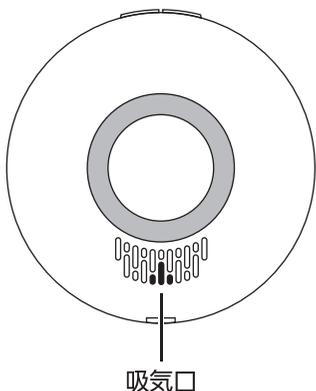

故障かなと思ったら

- 電源が入らない、一瞬だけ電源が入る。電源がすぐ切れる。
⇒USB電源ケーブルが抜けていませんか？
USB電源ケーブルをしっかりと接続してください。電源の供給を確認してください。
⇒給電機器の給電電圧が合っていますか？給電電流が足りていますか？
給電機器のUSBポートの仕様を確認してください。
⇒水タンクに水が入っていますか？水が足りていますか？
水タンクに水を入れてください。
- ミストが出ない、ミストの出が悪い。ミストの出が多い。
水の減りが早い、水の減りが遅い。
⇒水タンクに水が入っていますか？水が足りていますか？
水タンクに水を入れてください。
⇒水タンクに水を入れすぎていませんか？
水を入れすぎると、ミストが正常に発生しません。
⇒超音波振動板の上や周りに気泡が付着していませんか？
水温や水質によって、超音波振動板の上や周りに気泡が付着し、ミストの出が悪くなる場合があります。
電源を切りにして、綿棒などで超音波振動板の周りに付着している気泡をやさしく取り除いてください。
⇒超音波振動板が汚れていませんか？
水タンク内を清掃してください。「お手入れの仕方」を参照してください。
⇒底面の吸気口がふさがっていませんか？ほこりなど付着していませんか？
置き場所付近にものが底面の吸気口をふさいでいたり、吸気口にほこりなどが付着すると、吸気量が減って、ミストが出にくくなります。
⇒温度・湿度が高いまたは低い環境ではありませんか？
温度が高く湿度が低い環境では通常と比べて、水の減りが早くなります。
温度が低く湿度が高い環境では通常と比べて、水の減りが遅くなります。故障ではありません。

以上のことを試しても改善しない場合には弊社お客様相談室にご相談ください。

仕様

商 品 名	アロマディフューザー
定格電圧 / 電流	DC 5V / 1A
定格消費電力	5W
本 体 寸 法	(約)直径107×高さ162mm
本 体 質 量	約320g
容 器 容 量	約130ml
運転時間(満水時)	約10時間(連続モード)/約20時間(間欠モード)
付 属 品	USB電源ケーブル約1m、 保証書付取扱説明書(本書)

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

保証規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内で次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証書

商品名	アロマディフューザー		
型 番	KST-A201R	品 番	08-3878
★お買い上げ日： 年 月 日			
保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな		様
	★お名前		
	★ご住所 〒	—	
	電話	()	

販売店	★住所 店名 電話	

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は	修理ご相談センターへ
電話受付	048-992-3970 平日9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます